



Flare R


パーツ



Flare R



Micro USB ケーブル

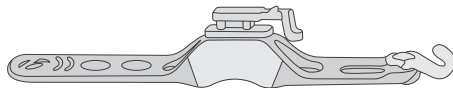

Quick Connect ブラケット

Bikeurope BV / Trek Benelux
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Tel.:+31-(0)33-4500600 (BLX)

US 住所:801 West Madison Street, Waterloo, WI USA
US 電話番号:920 478 2191

充電について

Flare Rは出荷時にフル充電されていますが、初めてご利用される前に充電することを推奨します。空の状態からフル充電までおよそ2時間かかります。

充電方法


付属のUSBケーブルを使い、充電してください。充電中、ライトは消えたままとなりますが、電源ボタンのLEDライトは点滅し充電状況をお知らせします。



重要:充電には、CEまたはUL認証の、500 mAかそれ以上の信頼あるUSB充電器をご利用ください。

赤い点滅:充電中です。

バッテリーが充電中(赤)から充電完了(緑)となるにつれ、点滅の間隔が徐々に伸びていきます。緑:充電完了の状態です。

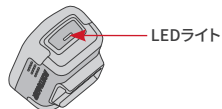

充電時のLEDライトの変化



操作方法

電源を入れる

電源ボタンを一回押すと、ライトが点灯します。電源ボタンのLEDは、緑、赤、赤の点滅でバッテリー残量をお知らせします。

点灯モードを変更するには

電源ボタンをもう一度押すと、次のモードに変更します。

モードをロックする


好きなモードを選び、電源ボタンを8秒間押し続けます。ライトは消え、メインLEDが一度光ります。次回から電源を入れたときは、ロックされたモードのみで点灯されます。

モードのロックを解除する

電源ボタンを8秒間押し続けます。ライトは消え、メインLEDが一度光ります。

電源を切る

ライトが消えるまで、電源ボタンを押し続けます。

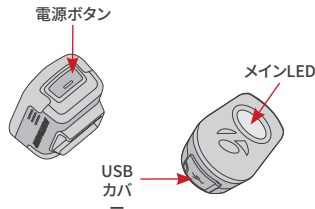

重要

雨の日や、濡れた状況下でご利用の際は、USBカバーが確実に閉じていることをご確認ください。USBカバーが閉じていない場合、水が中に入り、ライトが破損する恐れがあります。

モードの説明

デイフラッシュ 65*

65ルーメンのランダム点滅が5.75時間持続します
デイフラッシュ 65は超高輝度のランダム点滅をすることで、日中でも最長2kmまでの被視認性を提供します。

オールデイフラッシュ 35*

35ルーメンのランダム点滅が10時間持続します
オールデイフラッシュ 35は、超高輝度のランダム点滅を行い、さらに長い持続時間のためにサイドライトを点灯させず、日中でも最長1kmまでの視認性を提供します。

ナイトフラッシュ 65*

サイドライトを点灯させないまま、65ルーメンの短い点滅が23時間、常に続きます
ナイトフラッシュ 65は短く明るい点滅を持続的に繰り返し、夜間に最適な被視認性を発揮します。このモードは、近づいてくる車や他のサイクリストの目を眩ませることなく、注意を引くように設計されています。

デステディ 25

25ルーメンの点灯が4.25時間持続します
これは、明るく点灯し続ける「見られるため」の日中用デライトモードです。

ナイトステディ 5

5ルーメンの点灯が21時間持続します
これは、低照度で点滅せずに光り続ける、周囲が暗いときに使う夜用モードです。グループライドにも最適です。

***重要:**お住まいの地域のライト使用に関する法律をご確認ください。点滅するライトの使用が認められていない地域もあります。Flare RIはドイツのStVZO道路交通規制に適合していません。

作動時間表

モード	作動時間表	Low Battery Strobe (ローバッテリーストロボ)** (時間)
デイフラッシュ	5.75	+2
オールデイフラッシュ	10	+2
ナイトフラッシュ	23	+2
デイステディ	4.25	+2
ナイトステディ	21	+2

**Low Battery Strobe (ローバッテリーストロボ):

バッテリーの充電残量が5%を切った時、ライトは自動的に照度5ルーメンの点滅モードに切り替わり、ステータスLEDも点滅を始めます。これにより、以後最大2時間、前記の動作を続けます。ライトがLow Battery Strobe (節電モード)へ切り替わった場合、ただちにライトを2時間充電し、充電を完了させてください。

警告

適切なライトや反射材のないバイクは、周囲から認識されにくく、また、サイクリスト自身の視界を確保しにくくなります。視界を確保できない、または周囲があなたを認識できない場合、事故に繋がる恐れがあります。ライトを正しく操作し、そのためにもバッテリーを充電してください。

バッテリー残量状況


バッテリー残量表示について(作動時間):

Flare Rの電源を入れると、電源ボタン内のLEDライトがバッテリー残量をお知らせします。


ボタンライトの色	バッテリー残量
緑	25%以上
赤	5から25%の間
赤の点滅**	5%以下

****Low Battery Strobe(ローバッテリーストロボ):**

バッテリーの充電残量が5%を切った時、ライトは自動的に照度5ルーメンの点滅モードに切り替わり、ステータスLEDも点滅を始めます。これにより、以後最大2時間、前記の動作を続けます。ライトがLow Battery Strobeへ切り替わった場合、ただちにライトを2時間充電し、充電を完了させてください。

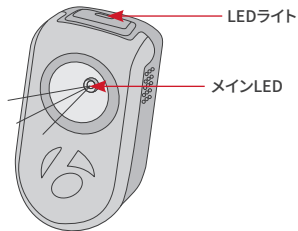

取り付け方法

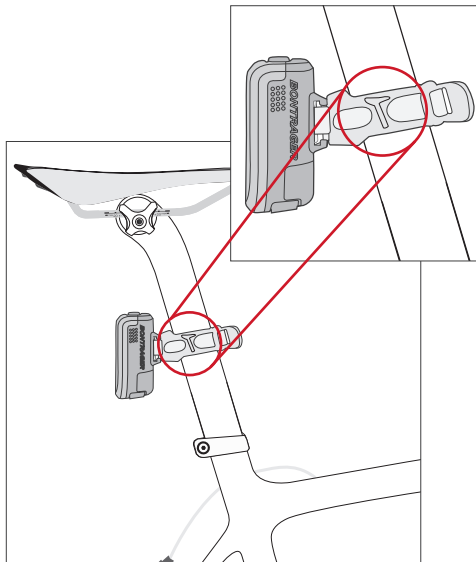


重要:最大の被視認性を確保するため、ライトのレンズ面は地面に対し垂直方向へ向くよう調整してください。


注:余ったストラップは、2つ目のフックにかけます。

アクセサリ(別売)


このライトは、これらオプションのマウントシステムと互換性があります。詳しくは、ポントレガー販売店にご相談ください。

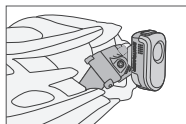


Bontrager helmet mount (PN 428462)

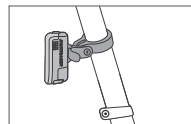


Bontrager seat post clamp (PN 418932)

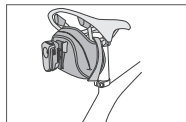

Bontrager seat pack clip (PN W528503)

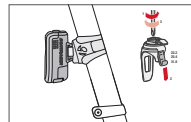

Bontrager Sync bracket (PN 418921)

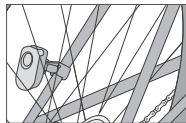

Bontrager seat-stay bracket (PN 418932)



このマニュアルについて

これはFlare Rに関するマニュアルです。
最新情報は trekbikes.com をご覧ください。