



欢迎。

零件



Flare R



微型 USB 电缆



快速连接支架

Bikeurope BV / Trek Benelux
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
电话: +31-(0)33-4500600 (BLX)


美国地址: 801 West Madison Street, Waterloo, WI USA
美国电话: 920 478 2191

充电与充电状态

尽管 Flare R 在出厂时已充满电量，但仍建议在首次使用前充电。从空电量充至满电需要约 2 小时。

充电


在通过 USB 端口充电时，车灯仍然不亮，状态 LED 将不断闪烁以便显示充电状态。

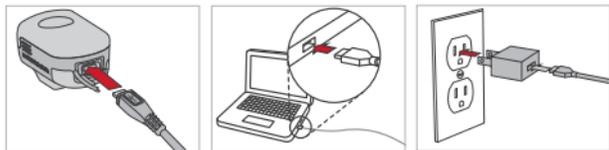

重要提示: 请使用 CE 或 UL 认证的 500 mA 或以上的合格 USB 充电器进行充电。

闪烁红色: 正在充电。

当电池电量从未充电 (红色) 变成充满电 (绿色) 时，闪烁时间将逐渐变长。绿色: 充电完毕

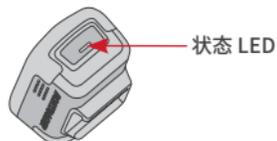

充电 LED 变化过程



操作

开机

按下并松开电源按钮一次，打开车灯。电源按钮 LED 将显示电池状态。

更改模式

每次迅速按下电源按钮将进入下一模式。

锁定模式


选择所需模式，按下并长按电源按钮 8 秒。灯光将关闭，主 LED 灯闪烁一次。

解锁模式

按下并长按电源按钮 8 秒。灯光将关闭，主 LED 灯闪烁一次。

关机

按住电源按钮，直至车灯熄灭。

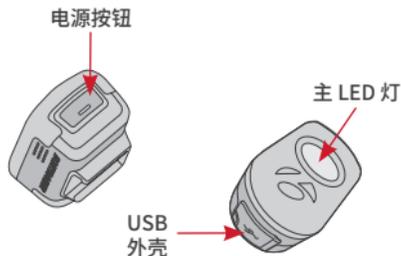

重要提示

在雨天或潮湿环境中骑行前，确保 USB 外壳已锁闭。如果 USB 外壳未锁闭，可能对车灯造成伤害。

模式说明

日间闪烁 65*

65 流明随机光束 (5.75 小时)

日间闪烁 65 采用全超高随机照明脉冲在白天提供远达 2Km 的日间能见度。

全日闪烁 35*

35 流明随机光束 (10 小时)

全日闪烁 35 采用全超高随机照明脉冲在白天提供远达 1Km 的日间能见度, 关闭侧灯以提供超长工作时间。

夜间闪烁 65*

关闭侧灯, 始终采用 65 流明短时间光束 (23 小时)

夜间闪烁 65 始终采用短照明脉冲在夜间实现最佳能见度。旨在以不过分明亮的灯光吸引来往车辆或骑手的注意力。

日间持久 25

25 流明 (4.25 小时)

此模式提供明亮而不闪烁的灯光, 提供日间“指示”能见度。

夜间持久 5

5 流明 (21 小时)

此模式提供不闪烁且较昏暗的灯光, 专门在夜间使用 (当周围光线很暗时)。对团队骑行也极为有益。

***重要提示:** 请查阅当地照明法规。

并非所有地方都允许使用闪烁灯光。Flare R

不符合德国道路交通规定 StVZO。

照明时间表

模式	照明时间 (小时)	低电量频闪**
日间闪烁	5.75	+2
全日闪烁	10	+2
夜间闪烁	23	+2
日间持久	4.25	+2
夜间持久	21	+2

**低电量频闪:

当电池剩余电量下降至 5% 时, 车灯将自动进入 5 流明频闪模式, 状态 LED 灯开始闪烁。此电量可提供最多 2 小时的照明。如果车灯进入低电量频闪模式, 请立刻为车灯充电 约 2 小时 (充满电)。

警告

如果自行车未安装适合的车灯和反光片, 则他人可能难以看到自行车, 您可能也无法看清路况。如果您无法看清路况, 或他人无法看到您, 则可能会发生事故。确保车灯工作正常, 且电池已充满电。

电池电量状态


电池电量指示灯 (照明时间)：

在 Flare R 亮起时, 电源按钮的状态 LED 表示电池的剩余电量。


****低电量模式：**

当电池剩余电量下降至 5% 时, 车灯将自动进入 5 流明频闪模式, 状态 LED 灯开始闪烁。此电量可提供最多 2 小时的照明。如果车灯进入低电量频闪模式, 请立刻为车灯充电约 2 小时 (充满电)。

按钮的指示灯颜色	剩余电量
绿色	超过 25%
红色	5% 到 25%
闪烁红色**	低于 5%

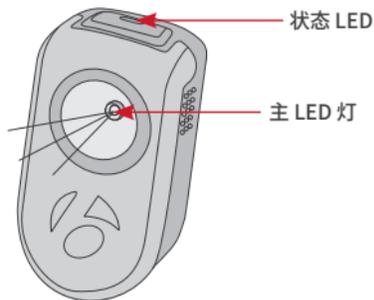

固定装置

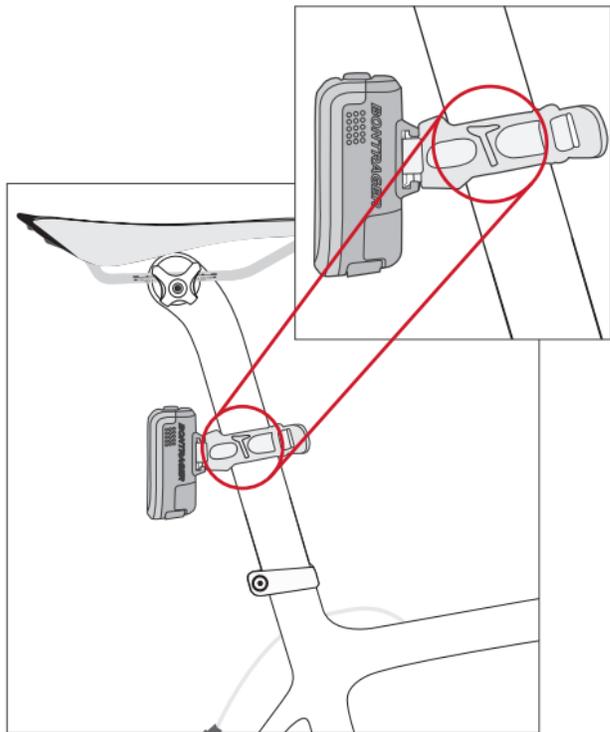


重要提示:确保车灯镜面与地面垂直,以提供最佳能见度。


注意:使用第二挂钩以锁扣过长的束带。

配件

此车灯可兼容以下可选安装系统:更多信息请详询您的 Bontrager 零售商。

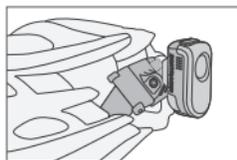


Bontrager 头盔座
(PN 428462)

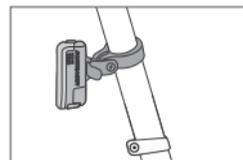


Bontrager 座管夹
(PN 418932)



Bontrager 座包夹
(PN W528503)

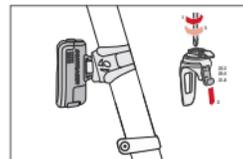

Bontrager 同步支架
(PN 418921)

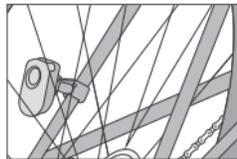

Bontrager 后上叉支架
(PN 418932)



关于本手册

这是您的 Flare R 使用手册。

请在 bontrager.com 上检查更新。