




Informace o příručce

Toto je příručka k cyklopočítači RIDEtime. Její aktualizovanou verzi najdete na stránkách bontrager.com.

RIDEtime


PN566367

Seznam dílů

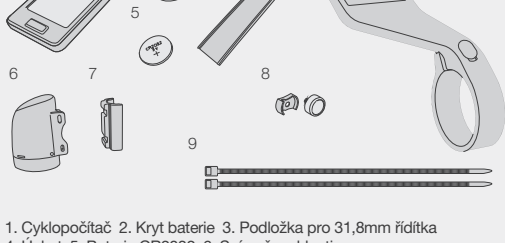

1. Cyklopočítač 2. Kryt baterie 3. Podložka pro 31,8mm řídítka
4. Úchyt 5. Baterie CR2032 6. Snímač rychlosti
7. Montážní podložka 8. Magnet ke snímači (kolo)
9. Stahovací pásky


K montáži budete potřebovat: 2,5mm imbusový klíč, kleště a nůžky.




Bezpečnost

Při jízdě nesledujte displej příliš dlouho. Pokud se nebudete věnovat dění před vámi, můžete narazit do překážky, ztratit kontrolu nad kolem a spadnout.

Vložení baterie

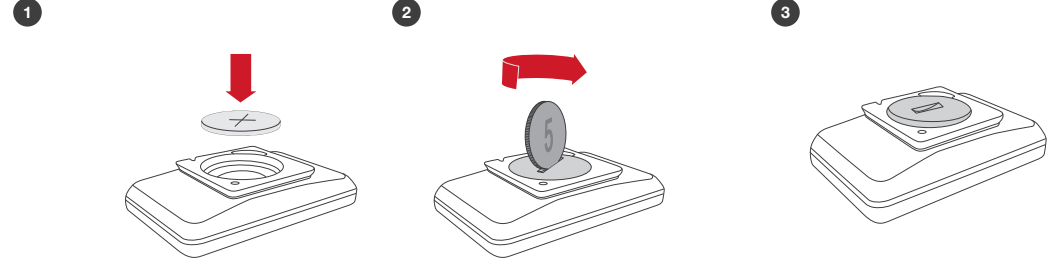

Montáž počítače

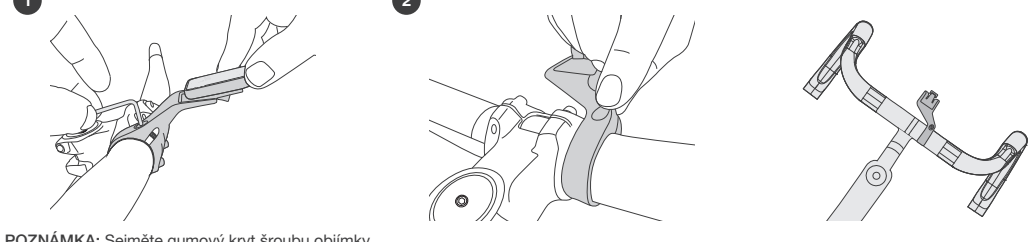


POZNÁMKA: Sejměte gumový kryt šroubu objímky.


Montáž na 31,8mm řídítka

Použijte 2,5mm imbusový klíč.
Doporučený utahovací moment: 0,8 Nm.
POZNÁMKA: Úchyt lze přetočit tak, aby se cyklopočítač nacházel nad představcem. Úchyt není určen na telefony.


U 35mm řídítek nepoužívejte podložku.

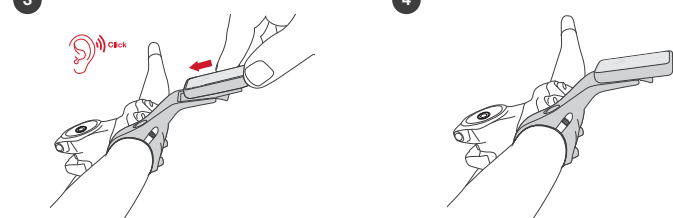


Montáž snímače rychlosti

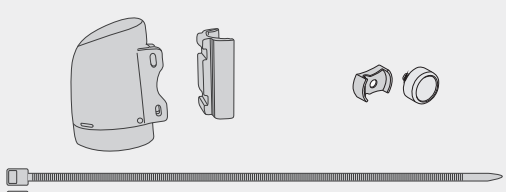

POZNÁMKA: Snímač je napájen 12V baterií A23.

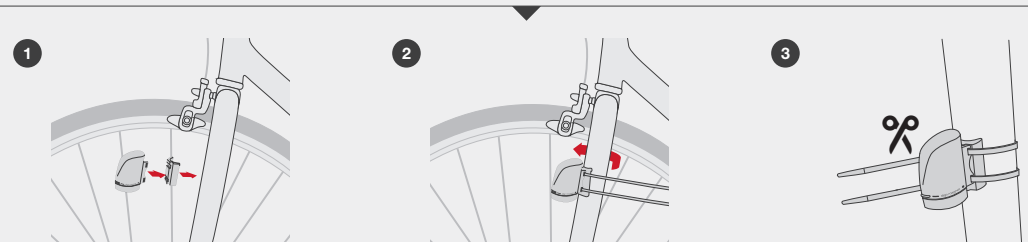

POZNÁMKA: Po montáži zkratíte stahovací pásky podle obrázku.

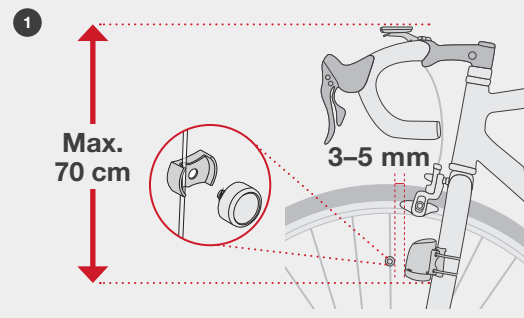

Vysvětlení pokynů

Umístění tlačítka	Krátké stisknutí	Několik stisknutí	Dlouhé stisknutí (dvě sekundy)
Přední	▲	▲▲	▲▲▲
Zadní	▶		▶▶▶

▲ Písmena označují pořadí, ve kterém je tlačítka třeba stisknout.

▲▲ Více než jedna šipka znamená, že byste tlačítko měli stisknout několikrát, než se požadovaná hodnota zobrazí.

▲▲▲ Podržení tlačítka, dokud nezačne blikat další číslice, přejdete na další číslici nebo pole.

Poznámka k výběru

Ukazuje připojení snímače rychlosti.




Indikátor stavu baterie.

Šedá barva představuje blikající znaky, které zobrazují vybranou hodnotu.

Režim nastavení



Předním tlačítkem přecházíte na požadované nastavení.

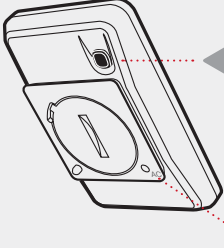

Zadním tlačítkem potvrzujete nastavení.

Tlačítko AC

Zadní tlačítko

Stisknutím zadního tlačítka přejdete do režimu nastavení. Tímto tlačítkem potvrzujete výběr a přesouváte se dál.

Podržením tlačítka na pět sekund režim nastavení ukončíte.

Tlačítko AC (vše vymazat)

Tlačítkem AC obnovíte tovární nastavení.

1

ENG
FI
CZ
SK

2

Silniční
MTB
Městská

3

24 h
12 h

4

1
2
3...

5

mi
km

6

1
2
3...

7

lb
kg

8

1
2
3...

9

WHEEL SIZE

CUSTOM

1
2
3...

Podržením tlačítka, dokud číslo nezačne blikat, přepínáte mezi hodinami a minutami.

*Rozměr kola VLASTNÍ je obvod kola v milimetrech.

Viz tabulka rozměrů kol.

Rozměry kol

Silniční	MTB	Městské
1 700:23* 2124	1 29:2.2* 2340	1 700:28* 2164
2 700:25 2136	2 29:2.3 (2.35) 2359	2 700:32 2190
3 700:28 2164	3 29:3.0 2413	3 700:35 2209
4 700:32 2190	4 27:5:2.2 2221	4 700:38 2227
5 700:35 2209	5 27:5:2.4 2253	5 700:40 2240
6 700:38 2227	6 27:5:2.8 2309	6 700:42 2253
7 700:40 2240	7 27:5:3.8 2400	7 700:45 2271
8 700:42 2253	8 27:5:4.5 2485	8 26:2.0 2117
9 700:45 2271	9 26:2.0 2117	9 26:2.2 2148
10 Vlastní 0001-2999	10 26:2.2 2148	10 Vlastní 0001-2999
	11 26:3.8 2322	
	12 26:4.7 2403	
	13 Vlastní 0001-2999	

*Výchozí

10

OFF
1 h
3 h
6 h
9 h
...

11

CUSTOM
PERSONALISIEREN
CUSTOM
PERSONALIZAR

12

SCAN
VŠE (výchozí)
VYPNUTO
VLASTNÍ

POZNÁMKA: Pokud je nastaveno automatické vymazání, zobrazené číslo představuje dobu nečinnosti, po níž se vymažou data z poslední jízdy.

Režim jízdy

Probuzení počítače: stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo protočení kola. Počítač se zapne, jakmile vyjedete.

Označuje připojení ke snímači rychlosti

STOPKY

VZDÁLENOST

PRŮM. MAX.
(rychlost)

KALORIE

NAJETÉ KILOMETRY

HODINY

SCAN

Další funkce

Vymazání údajů o jízdě:

20.3
TIME 235958

Potvrzuje zadání údajů a přechod do režimu jízdy.

00.0
DISTANCE 000000

Slabá baterie



LOW BATT značí, že baterie má méně než 10 % kapacity.

Smazání připomínky servisního intervalu

Když se zobrazí ikona klíče, je doporučena návštěva servisu.

Ikona servisního intervalu se u doporučuje 322 km. Značí, že by měla proběhnout kontrola kola. Seznam doporučených servisních intervalů v různých případech najdete na www.trekbikes.com/service.

00.0
DISTANCE 000000

Když je zobrazena ikona servisního intervalu, u obrazovce s vymazáním dat se zobrazí oznámení o vymazání připomínky servisního intervalu.

Záruka

Na cyklopočítač Bontrager RIDEtime se vztahuje záruka.

Podrobnosti najdete na www.bontrager.com.

FCC ID: O4GSP10506-T
VYROBENO V ČINĚ
Toto zařízení je v souladu s ustanoveními části 15 směrnice FCC.
Jeho provoz se řídí těmito pravidly:
1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, i to, které by mohlo negativně ovlivňovat jeho funkci.

POZNÁMKA: VÝROBCE NEZODPOVÍDÁ ZA RÁDIOVÉ ANI TELEVIZNÍ RUŠENÍ ZPŮSOBENÉ NESCHVÁLENÝMI ÚPRAVAMI TOHOTO ZAŘÍZENÍ. JAKÉKOLI ZMĚNY ČI ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NEBYLY V ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH VÝSLOVNĚ SCHVÁLENY, BY MOHLY VYÚSTIT VE ZRUŠENÍ PRÁVA UŽIVATELE POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno podle požadavků části 15 směrnice FCC a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální přístroje třídy B. Účelem těchto limitů je přiměřená ochrana proti škodlivému rušení v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiové vlny. Pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může narušovat radiokomunikaci. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci rušení nevznikne.

Pokud toto zařízení bude rušit příjem rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, měli byste se pokusit rušení odstranit těmito způsoby:

- Otočením nebo přemístěním přijímací antény.
- Větší vzdáleností zařízení od přijímače.
- Připojením zařízení k zásuvce, která je v jiném okruhu než zásuvka přijímače.
- Konzultací s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

VAROVÁNÍ!
• **NEBEZPEČÍ POŽITÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou/mincovou baterii.
• Při požití může dojít k vážnému zranění nebo **ÚMRTÍ**.
• Spolknutí knoflíkové/mincové baterie může způsobit **vnitřní popáleniny chemikáliemi** již za **dvě hodiny**.
• **NENECHÁVEJTE** nové ani použité baterie **V DOSAHU DĚTÍ**.
• **Pokud se domníváte, že došlo k požití baterie nebo že se nějakým způsobem dostala do lidského těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.** Použité baterie okamžitě vyjměte ze zařízení a zlikvidujte je v souladu s platnými místními předpisy. Uchovejte je mimo dosah dětí. Baterie **NEVYHAZUJTE** do směsného odpadu ani je nespálujte.

- Vážné zranění nebo smrt mohou způsobit i použité baterie.
- Informace o léčbě otrav získáte na místním toxikologickém středisku.
- Baterie, které nelze dobíjet, se nesmí dobíjet.
- Zařízení se nesnažte nabíjet ani vybíjet jinak než zvláštními způsoby, nespálujte ho, nerozebírejte ho ani ho nezažívejte nad teplotu stanovenou výrobcem. Mohlo by dojít ke zranění v důsledku odvětrávání, úniku kapalin nebo výbuchu. Následkem by mohly být popáleniny od chemikálií.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vložené podle polarit (+ a -).
- Nepoužívejte zárovek staré a nové baterie, baterie různých značek nebo typů, jako jsou alkalické, uhlíkovozinkové nebo dobíjecí baterie.
- Baterie ze zařízení, které se delší dobu nepoužívá, vyjměte a okamžitě zrecykluje nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Vždy zcela zajistěte přívradku pro baterie. Pokud se prostor na baterie nedá bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat, baterie vyjměte a uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Varování: Obsahuje knoflíkovou baterii.

