



Tietoa tästä käyttöoppaasta

Tämä on RIDEtime-ajotietokoneen käyttöopas.
Tarkista päivitykset osoitteesta bontrager.com.

RIDEtime

PN566367

Osaluettelo




1. Ajotietokone 2. Paristokotelon kansi
3. Ohjaustankovälikkapale 31,8 mm
4. Kiinnike ohjaustangon etupuolelle 5. CR2032-paristo
6. Nopeussensori 7. Asennusvälikkapale 8. Nopeusmagneetti (kiekkoon) 9. Nippusiteet
Asennukseen tarvittavat työkalut: 2,5 mm:n kuusiokoloavain, pihdit, sakset.




Turvallisuus

Kun ajat, älä tuijota ajotietokonetta liian pitkään.
Jos et katso tietä, voit törmätä esteeseen,
menettää pyöräsi hallinnan ja kaatua.

Pariston asennus

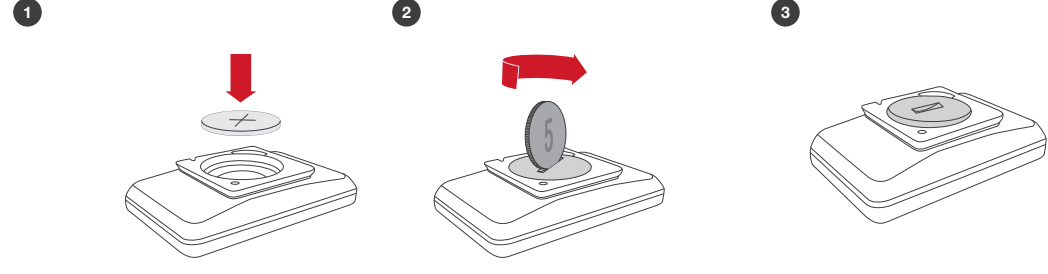

Ajotietokoneen kiinnike

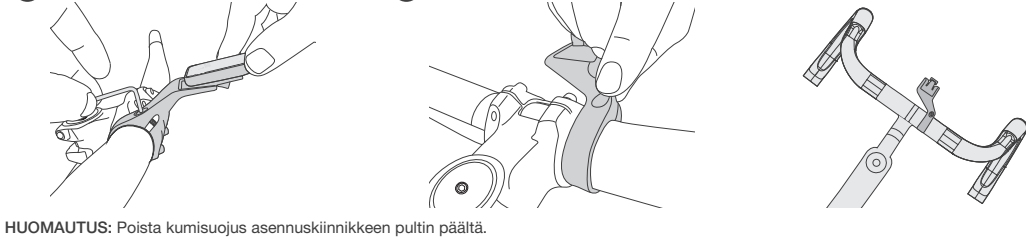

HUOMAUTUS: Poista kumisuojus asennuskiinnikkeen pultin päältä.

Asennus 31,8 mm:n ohjaustankoon


Käytä 2,5 mm:n kuusiokoloavainta.
Suositeltu kiristysmomentti 0,8 Nm.

HUOMAUTUS: Kiinnikkeen voi asentaa toisin päin, jos ajotietokone halutaan asentaa ohjainkannattimen päälle. Älä käytä kiinnikettä puhelimelle.


Asennettaessa 35 mm:n ohjaustankoon poista välikkapale




Nopeussensorin kiinnike

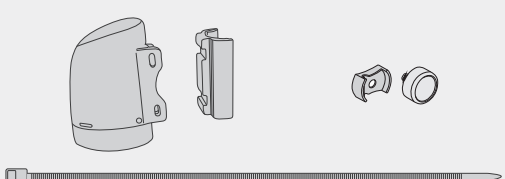

HUOMAUTUS: Sensorissa käytetään A23 12V -paristoa.

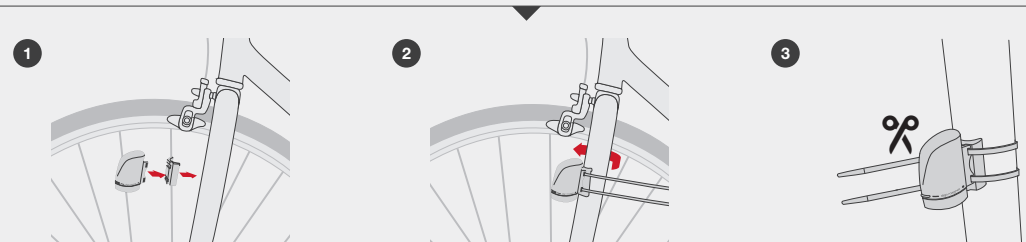

HUOMAUTUS: Leikkaa nippusiteet kuvan mukaisesti asennuksen jälkeen.

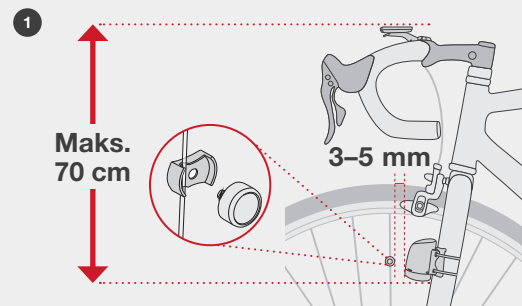

Ohjeiden selitykset

Painikkeen sijainti	Paina nopeasti	Paina useita kertoja	Paina pitkään (2 sekuntia)
Etu	▲	▲▲	▲▲▲
Takana	▶		▶▶


▲ Kirjaimet osoittavat painikkeiden painamisjärjestyksen.

▲ Useampi kuin yksi nuoli tarkoittaa, että painiketta tulee painaa, kunnes näet haluamasi arvon.

▲ Kun haluat siirtyä seuraavaan numeroon tai kenttään, paina ja pidä painettuna, kunnes seuraava numero vilkkuu.

Valintaohje

Osoittaa, että nopeussensori on liitetty.

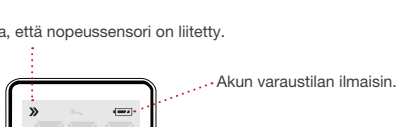


Akun varaustilan ilmaisin.

Harmaa väri tarkoittaa vilkkuvia merkkejä, jotka ilmaisevat valitun arvon.

Asetustila



Etupainikkeilla voit selata haluamasi asetuksen.

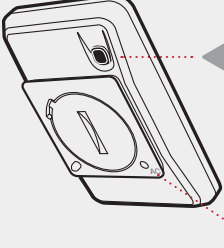

Takapainikkeella vahvistetaan asetukset.

AC-painike

Takapainike

Asetustilaan pääset milloin tahansa painamalla takapainiketta. Vahvistaa valinnan ja siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Painamalla 5 sekuntia voit poistua asetustilasta milloin tahansa.

AC (all clear) -painike

AC-painike palauttaa ajotietokoneen tehdasasetuksiin.

1

ENG
FI
CZ
SK

2

Maantie
Maasto
Kaupunki

3

24 h
12 h

4

1
2
3...

5

mi
km

6

1
2
3...

7

lb
kg

8

1
2
3...

9

CUSTOM

Vaihtaaksesi tuntien ja minuuttien välillä paina ja pidä painettuna, kunnes numero viikkuu.

*Mukautettu kiekkokoko on kiekon tarkka ympärysmitta millimetreinä.

Katso "Kiekkokoot"-taulukko.

Kiekkokoot

Maantie	Maasto	Kaupunki
1 700:23* 2124	1 29:2.2* 2340	1 700:28* 2164
2 700:25 2136	2 29:2.3 (2,35) 2359	2 700:32 2190
3 700:28 2164	3 29:3.0 2413	3 700:35 2209
4 700:32 2190	4 27.5:2.2 2221	4 700:38 2227
5 700:35 2209	5 27.5:2.4 2253	5 700:40 2240
6 700:38 2227	6 27.5:2.8 2309	6 700:42 2253
7 700:40 2240	7 27.5:3.8 2400	7 700:45 2271
8 700:42 2253	8 27.5:4.5 2485	8 26:2.0 2117
9 700:45 2271	9 26:2.0 2117	9 26:2.2 2148
10 Custom 0001-2999	10 26:2.2 2148	10 Custom 0001-2999
	11 26:3.8 2322	
	12 26:4.7 2403	
	13 Custom 0001-2999	

*Oletus

10

ALE
1 h
3 h
6 h
9 h
...

11

SKANNAA
KAIKKI (oletus)
POIS
CUSTOM

12

HUOMAUTUS: Kun automaattinen tyhjennys on käytössä, numero kertoo ei-aktiivisen ajan ennen edellisen pyöräilykerran tietojen tyhjentämistä.

CUSTOM
PERSONALISIEREN
CUSTOM
PERSONALIZAR

Ajotila

Ajotietokoneen herättäminen: Paina mitä tahansa painiketta ja pyöräytä kiekkoa. Ajotietokone käynnistyy heti kun alat polkea.

Osoittaa, että nopeussensori on liitetty.

AJASTIN

ETÄISYYS

KESKI MAKS
(nopeus)

KALORIT

KOKONAISMATKA

KELLO

SKANNAA

Lisätiedot

Ajotietojen tyhjentäminen:

Vahvistaa syötetyn tiedon ja siirtyä ajotilaan.

NO KYLLÄ

5 sekuntia

Paristo loppumassa

PARISTO LOPPUMASSA kertoo, että pariston käyttöiäst on jäljellä alle 10 %.

Jos jakoavain on näkyvässä, Tyhjennä huoltoilmoitus -näyttö näytetään tietojen tyhjennysnäytön jälkeen.

Takuu

Bontrager RIDEtime -ajotietokoneella on takuu. Katso lisätietoja osoitteesta www.bontrager.com

FCC ID: O4GSP10506-T
VALMISTETTU KIINASSA

Tämä laite on yhdenmukainen FCC-sääntöjen osan 15 kanssa. Sen käytön edellytyksenä ovat seuraavat vaatimukset:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
(2) tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

HUOMAUTUKSIA:
VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA TÄMÄN LAITTEEN LUVATTOMIEN MUUTOSTEN AIHEUTTAMISTA RADIO- TAI TV-HÄIRIÖISTÄ. KAIKKI MUUTOKSET TAI MODIFIKAATIOT, JOITA EI OLE NIMENOMAISESTI HYVÄKSYTTY TÄMÄN LAITTEEN TAKUUSSA, VOIVAT MITÄTÖIDÄ KÄYTTÄJÄN OIKEUDEN KÄYTTÄÄ LAITETTA.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteille asetettuja vaatimuksia FCC-normien osan 15 mukaisesti. Vaatimusten tarkoitus on suojata kotikäytössä olevat laitteet kohtuullisesti haitalliselta häirinnältä. Laite luo, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuuksilla. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, laite voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Häiriöt ovat joka tapauksessa mahdollisia joissakin tilanteissa.

Jos laite häiritsee radio- tai televisiolähetysten vastaanottoa, tarkista asia sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen ja yritä korjata tilanne seuraavilla tavoin:

- Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
- Siirrä laitetta ja vastaanotinta kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

VAROITUS!

- **NIELEMISVAARA:** Tämä tuote sisältää nappiparistoa.
- Nieleminen seurauksena voi olla **KUOLEMA** tai vakava loukkaantuminen.
- Nappipariston nieleminen voi aiheuttaa **sisäisiä kemiallisia palovammoja** jopa **2 tunnissa**.
- **PIDÄ** uudet ja käytetyt paristot **LASTEN ULOTTUMATTOMISSA**.
- **Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon** jos epätiet, paristo on nieltä tai pääsynyt johonkin kehonosaan. **Poista** ja kiertä tai hävitä käytetyt paristot välittömästi paikallisten määräysten mukaisesti ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta. **ÄLÄ** hävitä paristoja kotitalousjätteen joukossa äläkä polta niitä.

- Jopa käytetyt paristot voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
- Kysy hoito-ohjeita paikallisesta myrkytystietokeskuksesta.
- Ei ladattavia paristoja ei saa ladata.
- Älä pura, lataa uudelleen, irota, kuumenna (valmistajan määrittelemän lämpötilan yläpuolelle) tai polta. Tämä saattaa aiheuttaa kemiallisia palovammoja purkautumisen, vuodon tai räjähdysriskin seurauksena.
- Varmista, että asennettujen paristojen napaisuus on oikein (+ ja -).
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja, eri merkisiä tai erityyppisiä paristoja, kuten alkaliiparistoja, hiilisiinkiparistoja tai ladattavia paristoja.
- Poista paristot laitteista, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, ja kierrätä tai hävitä välittömästi paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kiinnitä aina paristolokero huolellisesti. Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö, poista paristot ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Varoitus: sisältyy nappipariston