




O tejto príručke

Toto je príručka pre počítač RIDEtime.
Aktualizácie nájdete na stránke bontrager.com.

RIDEtime


PN566367

Zoznam dielov

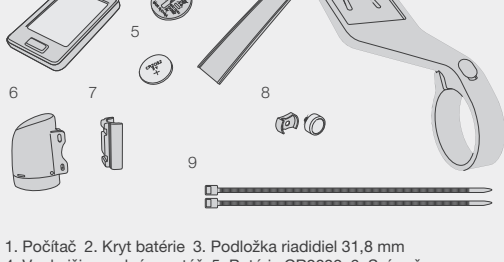

1. Počítač 2. Kryt batérie 3. Podložka riadidiel 31,8 mm
4. Vonkajšia predná montáž 5. Batéria CR2032 6. Snímač rýchlosti 7. Montážna podložka 8. Rýchlostný magnet (koleso)
9. Stahovacie pásky


Nástroje potrebné na montáž: 2,5 mm šesťhranný kľúč, kliešte, nožnice.

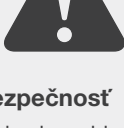


Bezpečnosť

Pri jazde na bicykli nepozerajte dlho do cyklopočítača. Ak nesledujete cestu, môžete naraziť do prekážky, čo môže spôsobiť stratu kontroly a pád.

Inštalácia batérie

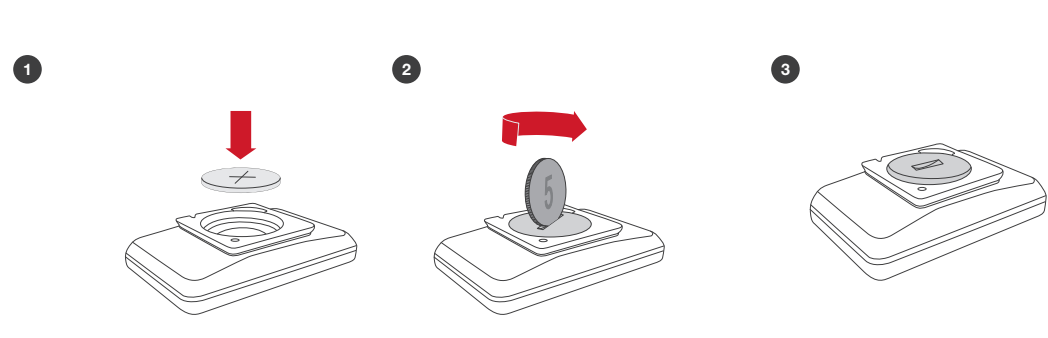

Montáž cyklopočítača

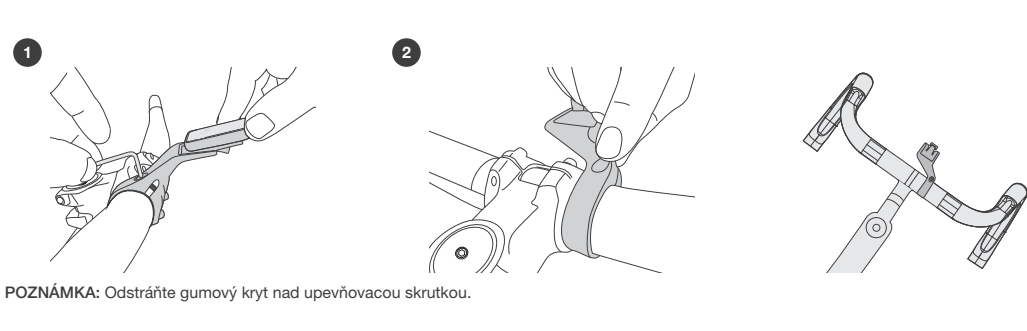


POZNÁMKA: Odstráňte gumový kryt nad upevňovacou skrutkou.


Montáž na riadidlá 31,8 mm

Použite 2,5 mm šesťhranný kľúč.
Odporúčaný krútiaci moment 0,8 N·m (7 in·lb).
POZNÁMKA: Držiak sa dá otočiť, aby sa počítač umiestnil nad riadiel. Držiak sa nesmie používať s telefónmi.

Pri montáži na 35 mm riadidlá odstráňte podložku.

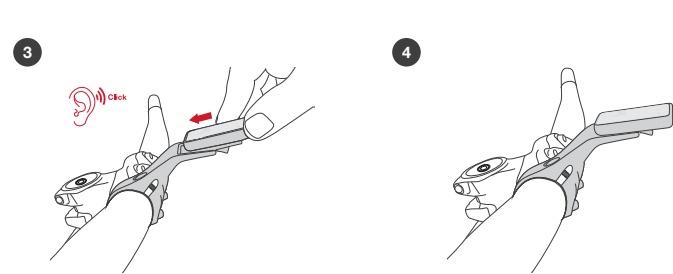


Montáž snímača rýchlosti

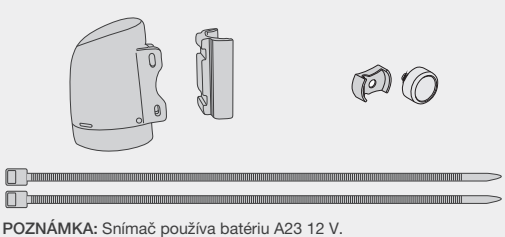

POZNÁMKA: Snímač používa batériu A23 12 V.



POZNÁMKA: Zipové pásky by sa mali po inštalácii orezať podľa obrázku.

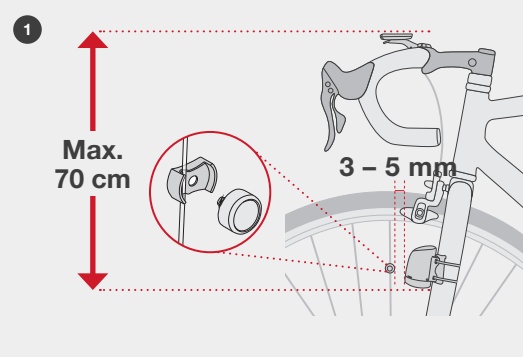

Pochopenie pokynov

Umiestnenie tlačidla	Rýchle stlačenie	Viacnásobné stlačenie	Dlhé stlačenie (2 sekundy)
Predná strana			
Zadný			

A Písmená označujú poradie, v akom treba stláčať tlačidlá.

Viac ako jedna šípka znamená, že by ste mali stláčať tlačidlo, kým sa nezobrazí požadovaná hodnota.

Stlačte a podržte tlačidlo, kým nezačne blikať ďalšia číslica, čím sa prepnete na ďalšiu číslicu alebo pole.

Poznámka k výberu

Označuje, že je pripojený snímač rýchlosti.




Indikátor životnosti batérie.

Sivá farba predstavuje blikajúce znaky, ktoré zobrazujú vybranú hodnotu.

Režim nastavenia



Predné tlačidlo sa používa na pre-
sunutie na požadované nastavenie.

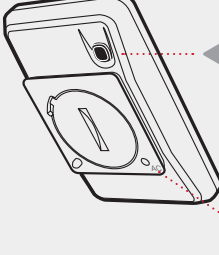

Zadné tlačidlo
služí na potvrdenie
nastavení.

Tlačidlo AC

Zadné tlačidlo
Stlačením zadného tlačidla môžete kedykoľvek vstúpiť do
nastavenia.
Potvrďte výber a prejdete na ďalší krok.
5-sekundovým stlačením sa nastavenie kedykoľvek ukončí.

Tlačidlo AC (vymazať všetko)
Tlačidlo AC obnoví predvolené výrobné nastavenie.

1




SK
FI
CZ
SK

2




Cestné
Mtb
Mestské

3

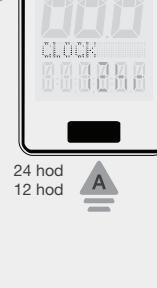

24 hod
12 hod

4

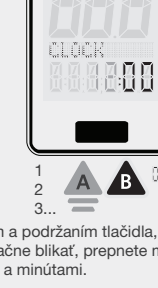

1
2
3...

Stlačením a podržaním tlačidla, kým
číslo nezačne blikať, prepnete medzi
hodinami a minútami.

5



Mi
Km

6



1
2
3...

7



Lb
Kg

8



1
2
3...

9



WHEEL SIZE

PRISPÔSOBENÉ



1
2
3...

*Vlastný rozmer kolesa je presný
obvod kolesa v mm.

Pozrite si tabuľku „Veľkosti
kolies“.

Veľkosti kolies

Cestné	Horské	Mestské
1 700:23* 2124	1 29:2,2* 2340	1 700:28* 2164
2 700:25 2136	2 29:2,3 (2,35) 2359	2 700:32 2190
3 700:28 2164	3 29:3,0 2413	3 700:35 2209
4 700:32 2190	4 27,5:2,2 2221	4 700:38 2227
5 700:35 2209	5 27,5:2,4 2253	5 700:40 2240
6 700:38 2227	6 27,5:2,8 2309	6 700:42 2253
7 700:40 2240	7 27,5:3,8 2400	7 700:45 2271
8 700:42 2253	8 27,5:4,5 2485	8 26:2,0 2117
9 700:45 2271	9 26:2,0 2117	9 26:2,2 2148
10 Vlastné 0001-2999	10 26:2,2 2148	10 Vlastné 0001-2999
	11 26:3,8 2322	
	12 26:4,7 2403	
	13 Vlastné 0001-2999	

*Predvolené nastavenie

10



VYPNÚT
1 hod.
3 hod.
6 hod.
9 hod.
...


POZNÁMKA: Keď je nastavená
možnosť automatického
vymazania, číslo predstavuje
čas nečinnosti pred vymazaním
údajov poslednej jazdy.

11



SCAN

**PRISPÔSOBENÉ
PERSONALISIEREN
PRISPÖSÖBEN
PERSONALISER**

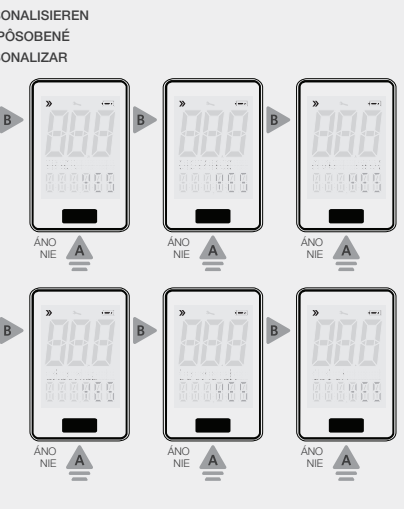

ANO NIE

12



DONE

**SCAN
VŠETKY (predvolené)
VYPNUTÉ
VLASTNÉ**

Režim Jazdy

Prebudenie počítača: stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo otočte kolesom. Počítač sa zapne hneď po začatí jazdy.

Označuje pripojenie k snímaču rýchlosti



ČASOVAČ



VZDIALENOSŤ



**PRÍEM MAX
(rýchlosť)**



KALÓRIE



**POČÍTADLO
KILOMETROV**



HODINY



SCAN

Ďalšie

Vymazať údaje o jazde:



A

5 sekundy

Potvrďte vstup a prejdete do režimu jazdy.



C

NIE

Slabá batéria



LOW BATT signalizuje menej ako 10 % zostávajúcej životnosti.



B

A

Ak je zapnutý kľúč, po obrazovke vymazania údajov sa zobrazí upozornenie Vymazať pripomienku údržby.

Záruka

Na počítač Bontrager RIDetime sa vzťahuje záruka. Podrobnosti nájdete na stránke www.bontrager.com.

FCC ID: O4GSP10506-T
VÝROBENÉ V ČÍNE
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.
Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

POZNÁMKA: VÝROBCA NEODPOVEDÁ ZA PRÍPADNÉ RÁDIOVÉ ALEBO TELEVÍZNE RUŠENIE, KU KTORÉMU DOCHÁDZA NEOPRÁVNENÝMI ZÁSAHMI DO TOHTO ZARIADENIA. AKÉKOL'VEK ZMENY ALEBO ÚPRAVY, KTORÉ NIE SÚ VÝSLOVNE SCHVÁLENÉ GARANCIOU NA ZARIADENIE, MÔŽU VIESŤ K ZRUŠENIU OPRAVNENIA POUŽÍVATEĽA PREVÁDŽKOVÁŤ TOTO ZARIADENIE.

POZNÁMKA: Zariadenie bolo otestované a je v súlade s limitmi pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity stanovujú podmienky ochrany pred škodlivým rušením v obývaných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách, ktoré pri nevhodnej inštalácii a používaní, ktoré nie je v súlade s pokynmi výrobcu, môže spôsobiť neželané rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu.

- Zmeňte orientáciu alebo polohu prijímačnej antény.
- Zvážte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do inej zásuvky elektrickej siete než je tá, do ktorej je zapojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Vymazať pripomienku údržby

Keď je viditeľná pripomienka ikony kľúča, odporúča sa vykonať servis. Ikona servisného kľúča sa zobrazí každých 480 kilometrov v prípade cestných bicyklov a každých 320 kilometrov v prípade mestských a horských bicyklov, čo znamená, že sa odporúča vykonať servis a kontrolu vášho zariadenia. Úplný zoznam odporúčaných servisných úkonov vášho bicykla na konkrétnych úrovniach nájdete na stránke www.trekbikes.com/service.

VAROVANIE!
• **NEBEZPEČENSTVO PREHRIATIA:** Tento výrobok obsahuje gombikovú alebo mincovú batériu.
• **SMŔŤ** alebo vážne poranenie sú možným následkom jej prehriatia.
• Prehriatie gombikovej alebo mincovej batérie môže spôsobiť **úsmrtné chemické popálenie** už v priebehu 2 hodín.
• **UCHOVÁVAJTE** novú a použité batérie **MIMO DOSAHU DETÍ**.
• **Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc**, ak máte podozrenie na prehriatie batérie alebo jej vloženie do ktorejkoľvek časti tela. Použitá batéria vyberte a okamžite recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a uchovávajte mimo dosahu detí. Batérie NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu ani nespálujte.

- Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
- Kontaktujte toxikologické centrum vo vašom okolí, kde vám poskytnú informácie o liečbe.
- Nenabíjajte staré batérie a nespálujte.
- Batérie následne nevyhazujte, nenabíjajte, nerozoberajte, nezahrievajte nad (výrobcom stanovenú teplotu) ani nespálujte. Takýto postup môže mať za následok poranenie v dôsledku uvoľnenia do ovzdušia, vytečenia alebo explózie s následkom chemických popálení.
- Uistite sa, že sú batérie nainštalované správne vzhľadom na polaritu (+ a -).
- Nemiešajte staré a nové batérie, rôzne značky alebo typy batérií, ako sú alkalické, uhlikovo-zinkové alebo nabíjateľné batérie.
- Ak ste zariadenie dlhší čas nepoužívali, batérie z neho vyberte a ihneď zrecyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Vždy dôkladne uzavrite priestor pre batérie. Ak sa priehradka na batérie nedá bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Upozornenie: obsahuje mincovú batériu

