


TREK

Air Rush

Elektrisk minipumpe

Brugervejledning

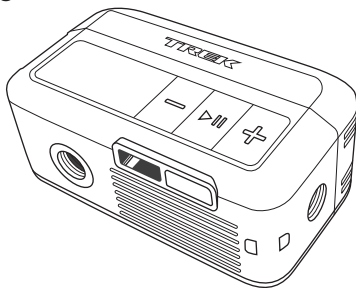



Tak, fordi du har købt den elektriske minipumpe Air Rush.
Før du tager pumpen i brug, skal du læse denne brugervejledning omhyggeligt og gemme den til senere brug.

ADVARSLER

Hvis du ikke følger disse retningslinjer, kan det medføre skader på din pumpe eller personskaade.

- Brug ikke pumpen i nærheden af brændbare eller eksplosive materialer.
- Undgå at tabe pumpen, og udsæt den ikke for vand, mudder eller støv. Undgå at have pumpen i ekstremt kolde, varme eller fugtige omgivelser.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Før hver brug skal du kontrollere enheden, især slangen, for skader eller slitage. Benyt den ikke, hvis du finder eller har mistanke om en defekt.
- Vær altid forsigtig, når du tilfører eller afgiver luft under tryk. Luft med høj hastighed kan skyde støv eller snavs afsted og udgøre en fare.
- Denne enhed indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Hvis du har mistanke om skade eller defekt, skal du slukke for produktet og læse afsnittet Fejlfinding i denne brugervejledning. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Treks kundeservice eller bortskaffe produktet efter de lokale regler.

Specifikationer

- Mål: 80 x 45 x 32 mm
- Nettovægt: 108 g
- Oppumpningstryk: 2 – 120 PSI (0,14 – 8,27 Bar, 13,8 – 827,4 kpa)
- Temperatur i brug: -10°C – 45°C
- Temperatur ved opladning: 0°C – 45°C
- Opbevaringstemperatur: -20°C – 60°C
- Batterikapacitet: 3,7 Wh
- Input: 5 V DC, 2 A
- Batteri: Litium-polymer (LiPo)
- Forbindelse til opladning: USB-C

Oversigt over dele



Cykelpumpe



Brugervejledning




Adapter til
racerventil
(Presta)




Adapter til
autoventil
(Schrader)




Nål til
bolde



Forlængerslange



USB-C-ladekabel

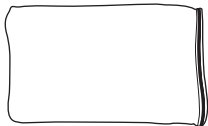

Opbevaringstaske




Håndledsrem

Pumpeadaptere

Tilslut den passende adapter til pumpen.

Racerventil: Løsn topventilen for oppumpning.

Display og dele

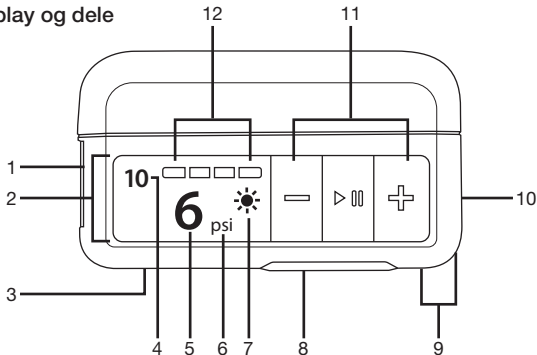

1. USB-C-indgang

2. Enhedens display

3. Luftventil

4. Måltryk

Ønsket tryk, som pumpen skal nå, før den slukker.

5. Dæktryk i realtid

Pumpens aktuelle trykaflysning ved dysen.

6. Trykenheder

Pumpen kan angive trykket i psi, bar eller kPa.

7. Lysindikator

Lysikonet vises, når lygten er tændt. Lygten tændes automatisk, mens pumpen er aktiv.

8. Lys

9. Huller til snor

10. Ventilopbevaring

11. Betjeningsknapper

12. Ladetilstand

Batteritiden vises ved hjælp af de fire bjælker i denne grafik.

Fire bjælker = 100-76 %


Tre bjælker = 75-51 %

To gule bjælker = 50-26 %

En rød bjælke = 25-6 %

Blinkende rød bjælke = 5% eller mindre

Betjening

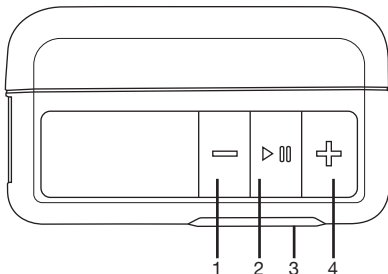

1. Minusknap

1. Tryk kort for at sænke måltrykket med én enhed.
2. Tryk længe for hurtigt at sænke måltrykket.

2. Start/Stop-knap (Tænd/Sluk)

1. Hold 2 sekunder for at tænde eller slukke for pumpen.
2. Hvis enheden er tændt, skal du trykke kort for at aktivere pumpen.

3. Lysknap

1. Virker kun, hvis enheden er tændt.
2. Tryk kort for at tænde og slukke for lygten.

4. Plusknap

1. Tryk kort for at hæve måltrykket med én enhed.
2. Tryk længe for hurtigt at hæve måltrykket.

Oppumpning

1. Tænd for pumpen (hold Play-knappen nede i 2 sekunder).
2. Brug knapperne + eller - til at indstille det ønskede dæktryk.
3. Start pumpen (tryk kort på Play-knappen).
4. Sæt pumpen godt fast på ventilen for at begynde at pumpe dækket op.
 - Se **Dellisten** for korrekt brug af adapter.
 - Måltrykket vises i grønt (#4 i Display og dele).
 - Det aktuelle tryk vises i hvidt (#5 i Display og dele).

ADVARSEL

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet superviseret eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.


FORSIGTIG



Ventilen og slangen (hvis den bruges) bliver varme under normal drift, hvilket kan give forbrændinger. Sørg altid for, at ventilen og slangen er afkølet, før du rører ved dem. Hvis du er i tvivl, så vent med at røre dem til 10 minutter efter brug.

Brug af forlængerslange

- Med en bøjet ventil
- Når hjulets eger er i vejen
- Med TPU-ventil

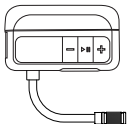


FORSIGTIG

Anvend forlængerslangen, når bruger en TPU-plastventil til oppumpning. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i forbrændinger og varmeskader på ventilrøret.

LED-lygte

- Når pumpen er tændt, kan du tænde og slukke for lygten ved at trykke på lysknappen.
- Når pumpen aktivt pumper luft, tændes lygten automatisk.
- Lysindikatoren vises i displayet.

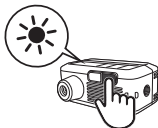


ADVARSEL

Genstande, der pumpes op, kan sprænges og forårsage skade på brugeren eller omkringstående. Pump aldrig genstande op til mere end deres angivne maksimale tryk, og aldrig uden opsyn. Og brug altid øjenbeskyttelse eller andre beskyttelsesforanstaltninger, når du betjener denne enhed.

Ændring af enheder

Enhederne på pumpens display kan ændres mellem psi, bar og kPa.


1. Tænd for pumpen
(hold Play-knappen nede i 2 sekunder).
2. Hold Play- og Plus-knapperne nede i 2 sekunder for at ændre trykenheden.
 - Enhederne skifter fra psi, til bar, til kPa og så tilbage til psi.

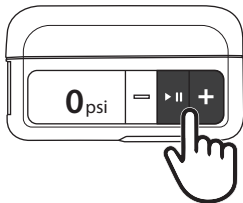

Opladning

Trek anbefaler, at du oplader pumpen helt, før du bruger den første gang.

- Brug kun det opladningskabel, der kom sammen med pumpen.
- Opladning: Indikatorbjælken vil blinke.
- Fuldt opladet: Displayet slukkes.
- Brug ikke pumpen under opladning.



Nulstilling af pumpen

Hvis pumpen er tændt og: 1) ikke er tilsluttet en ventil, og 2) det viste tryk ikke er 0,0, skal pumpen nulstilles.

1. Tænd for pumpen.
2. Hold knapperne + og - inde samtidig i 3-5 sekunder.
3. Slip knapperne, når displayet viser trykket og firmwareversionen.
 - Pumpen er nulstillet.

Fejlfinding

Problem	Løsning
Langsom oppumpning	1. Kontrollér, om batteriet er tilstrækkeligt opladet. 2. Kontrollér, om slangen har utætheder. 3. Sørg for, at begge slangens ender sidder godt fast på tilslutningerne. 4. Kontrollér, om den genstand, der oppumpes, har utætheder.
Vil ikke pumpe	1. Kontrollér, om batteriet er tilstrækkeligt opladet. 2. Kontrollér, om det aktuelle dæktryk er højere end den forudindstillede værdi.
Kan ikke øge eller mindske det forudindstillede tryk	1. Kontrollér forbindelsen til den genstand, der oppumpes. 2. Vælg den korrekte tilstand, og sørg for, at området ligger inden for 2-120 PSI, før du justerer det forudindstillede tryk.
Oppumpningen fungerer, men trykket viser 0	1. Balloner og andre oppustelige produkter med lavt tryk ligger uden for enhedens måleområde. 2. Ved lave temperaturer skal pumpen bruge lidt tid, før den kan vise det korrekte lufttryk.
Enheden slukker efter stramning af slangen	Hold Play-knappen nede i 2 sekunder for at tænde igen.
Fejlkode E01 "Høj indvendig temperatur"	1. Brug ikke pumpen i 10 minutter. 2. Lad temperaturen falde.
Fejlkode E05 "Lavt batteri"	Oplad batteriet.
Fejlkode E08 "Luftlækage"	1. Kontrollér, at ventilen er korrekt tilsluttet. 2. Korrigér tilslutningen.

Kontaktoplysninger til Trek

Nordamerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tlf: +1 800-313-8735

Europa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Holland
Tlf.: +31 (0)33 45 09 60

Australien

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tlf: +61 (02) 61 732 400

Sydkorea

5th floor, 312, Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Republikken Korea
Postnummer: 06177
+82-2-3460-0001

Japan

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japan 662-0036

Storbritannien

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX, Storbritannien
Tlf. +44 1908 360 140




Genvinding

Bortskaf batteriet til genvinding.

I USA: Se <http://www.call2recycle.org/>

<http://www.call2recycle.org/>

Dette symbol på produktet/produkterne og/eller medfølgende papirer betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke bør bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. I lande uden for USA: Dette produkt/ disse produkter bør indleveres på en genbrugsstation til korrekt affaldsbehandling og genvinding. I nogle lande er det desuden muligt at indlevere brugte produkter hos den lokale forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt. Ved korrekt bortskaffelse af dette produkt spares værdifulde ressourcer, og mulige skadevirkninger på sundhed og miljø, som ellers kan opstå på grund af forkert affaldshåndtering, kan undgås. Kontakt kommunen for yderligere information om nærmeste genbrugsstation. Alt efter den gældende lovgivning kan forkert bortskaffelse af affald af denne type være forbundet med bødestraf.



EU's krav til strømforbrug ved standby

Standby i netværkstilstand: <0,5 W

Det tidsrum, hvorefter strømstyringsfunktionen automatisk sætter udstyret i standby: Mindre end 1 minut

Strømforsyningspecifikation:

Input: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 400 mA

Output: 5,0 V DC, 2000 mA

Energiniveau: VI



Den effekt, der leveres af opladeren, skal være mellem min. 10,0 watt, som kræves af radioudstyret, og maks. 15,0 watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

Overholdelse af EU-krav



- Trek Bicycle Corporation erklærer, at den trådløse enhed, der identificeres som "Air Rush", overholder følgende EU-direktiver:
- Direktiv 2014/30/EF om elektromagnetisk kompatibilitet
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- Direktiv 2011/65/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Du kan få den fulde tekst til EU's overensstemmelseserklæring hos din forhandler eller se den på denne webadresse: www.trekbikes.com/coc-doc.

trekbikes.com