


TREK

**Commuter Comp R
a Flare R City**

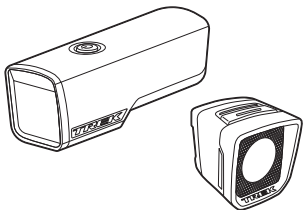

5346293

Přečtěte si celý návod, zejména pak bezpečnostní informace. Aktualizace budou zveřejněny na trekbikes.com.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ověřte si místní nařízení ohledně požadovaného osvětlení. Blikačky a maximální jasnost mohou být v některých oblastech zakázány.

VAROVÁNÍ

Pokud vy nebo někdo, s kým jedete, trpí fotosenzitivitou na blikající světla, ujistěte se před použitím na silnici, že toto světlo nevyvolá záchvat. Přestože je blikání navrženo tak, aby bylo mimo frekvenční rozsah, který je nejčastěji spojován s vyvoláním fotosenzitivní reakce (5–60 Hz), reakce každého jednotlivce se může lišit a záchvat během jízdy může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

VAROVÁNÍ



Tato světla jsou velmi jasná. Nedívejte se upřeně do svítícího světla. Mohlo by vám to poškodit zrak.

Specifikace

Commuter Comp R

- Baterie: Lithium-iontová
- Kapacita: 2600 mAh
- Jmenovité napětí: 3,6 V
- Nabíjecí napětí: 5 V
- Rozměry: 104 x 28,5 x 35 mm
- Hmotnost: 120 g bez úchyty, 100 g pouze světlo
- Teplota při nabíjení: 0 ° – 55 °C (32 ° – 131 °F)
- Teplota při skladování: -5 ° – 35 °C (23 ° – 95 °F)

Flare R City


- Baterie: lithium-polymerová (LiPo)
- Kapacita: 350 mAh
- Napětí: 3,7 V
- Nabíjecí napětí: 5 V
- Rozměry: 36,5 mm x 29,7 mm x 36,0 mm
- Hmotnost: 24,5 g
- Teplota při nabíjení: 0 ° – 55 °C (32 ° – 131 °F)
- Teplota při skladování: -5 ° – 35 °C (23 ° – 95 °F)

Další informace

V případě, že potřebujete další informace, které tato příručka neobsahuje, obraťte se na prodejce Trek nebo navštivte stránku trekbikes.com.

Díly

**Commuter
Comp R**

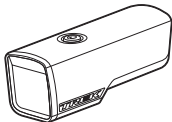

Flare R City



**Quick-connect
a úchyt**


Navržen pro 22,2, 25,
31,8 a 35mm řídítka




**Zadní úchyt
Quick Connect**



Kabel USB-C



Kabel USB Micro



Světelný zdroj těchto světel není vyměnitelný. Když přední nebo zadní světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celou jednotku.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte, je-li baterie poškozená. Nepropichujte, nedrťte, nedeformujte ani nerozebírejte lithium-iontovou baterii. Také ji nezhřívejte nad povolenou teplotu. Případné poškození baterie může zapříčinit požár, výbuch nebo kontakt s částicemi lithia nebo jeho prachem.

VAROVÁNÍ



Kolo bez správného osvětlení a odrazek může být pro ostatní účastníky provozu hůře viditelné a znemožní vám vidět na cestu. Pokud sami dobře nevidíte nebo ostatní účastníci provozu nevidí vás, může dojít k nehodě. Zkontrolujte správné nastavení a funkci světel a úroveň nabití baterií.

VAROVÁNÍ



Přední světlo může být horké a může popálit či poškodit materiály, s nimiž přijde do styku. Neaktivujte (nezapínejte) světlo v uzavřeném prostoru.

Montáž

Commuter Comp R

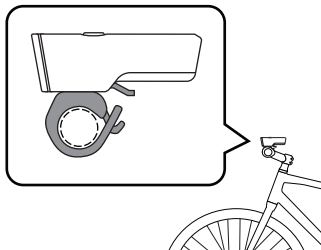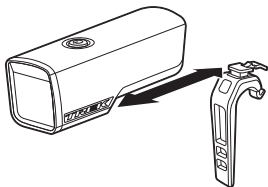

Flare R City

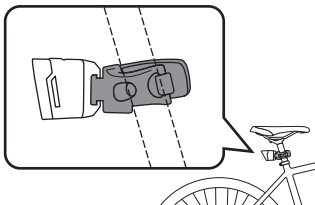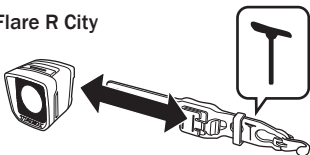

Obsluha

Commuter Comp R

Pro zapnutí dvakrát klikněte na tlačítko napájení

Světlo vypnete stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud nezhasne.

Povolit/zakázat režim Flash Bypass

Pro jízdu v noci můžete deaktivovat režim blikání pro snadný přechod mezi režimy stálého svícení.

Chcete-li povolit režim Flash Bypass: Když světlo svítí, stiskněte tlačítko napájení a podržte ho stisknuté po dobu 8 sekund.

Hlavní kontrolka LED jednou blikne. V režimu Flash Bypass světlo přestane blikat a zůstane rozsvícené. V tomto nastavení se jedním kliknutím na tlačítko střídají pouze režimy dálkových a tlumených světel - ne blikání.

Resetování

Obnovení výchozího továrního nastavení světla: Když světlo svítí, stiskněte tlačítko napájení a podržte ho stisknuté po dobu 15 sekund. Hlavní LED bude blikat jednou po 8 sekundách a poté po 15 sekundách. Po druhém bliknutí pusťte tlačítko.

Flare R City


Pro zobrazení stavu baterie stiskněte tlačítko napájení.

Světlo zapnete stisknutím a podržením tlačítka napájení.

- Světlo se zapne v posledním zvoleném režimu.

Vypnete ho stisknutím a přidržením tlačítka napájení.

Tlačítko napájení

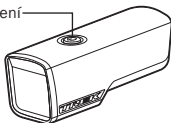

Tlačítko napájení



Režimy

Krátce stiskněte tlačítko napájení. Každé stisknutí přepíná na další režim.

Commuter Comp R



Stálé denní dálkové světlo

Max. výkon: 450 lumenů

Doba provozu: 1,5 hodiny



Stálé denní potkávací světlo

Max. výkon: 200 lumenů

Doba provozu: 6 hodiny



Denní blikání

Max. výkon: 300 lumenů

Doba provozu: 12 hodin

Flare R City



Denní blikání

Max. výkon: 35 lumenů

Doba provozu: 10 hodin



Noční blikání

Max. výkon: 2 lumeny

Doba provozu: 24 hodin



Nepřetržité svícení ve dne

Max. výkon: 20 lumenů

Doba provozu: 5 hodin



Nepřetržité svícení v noci

Max. výkon: 2 lumeny

Doba provozu: 21 hodin

Kapacita baterie

Commuter Comp R

**Barva stavové
kontrolky LED**

Svítí zelená

Svítí červená

Bliká červená

Kapacita baterie

25 % – 100 %

5 % – 25 %

<5 %

Flare R City

Kontrolky LED

Čtyři kontrolky

Tři kontrolky

Dvě kontrolky

Jedna kontrolka

Jedna blikající
kontrolka

Kapacita baterie

>75 %


>50 %

>25 %


>10 %

>5 %

Kontrolky
LED

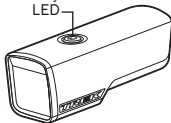

Kontrolky
LED

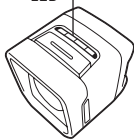

Nabíjení a péče o baterii

Obě světla, Ion Elite R a Flare R City, jsou v obalu zcela nabitá. Doporučujeme je však před prvním použitím nabít.

Nabíjení baterie

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nejlepší je nabíjet baterii při pokojové teplotě na suchém místě.

Používejte nabíječku Micro USB s certifikací CE nebo UL (u Commuter Comp) nebo nabíječku USB-C (u Flare R City) dimenzovanou pro 500 mA či více. Vyhněte se extrémním podmínkám, jako je vlhko, zima nebo velké horko.

1. Otevřete kryt konektoru USB.
2. Zasuňte nabíjecí kabel USB do konektoru na světle.
3. Zapojte kabel do počítače nebo síťového adaptéru.
4. Po nabití kabel USB odpojte a zavřete kryt konektoru.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Než vyrazíte v dešti nebo za mokra ven, ujistěte se, že je USB kryt řádně nasazený. Jinak by mohlo dojít k poškození světla. Nenechávejte světla venku, pokud je nepoužíváte.

Stav nabíjení baterie

Commuter Comp R

Bliká červená: 0–75 %

Bliká zelená: 75–99 %

Svííí zelená: 100 %

1. Po úplném nabití se stavová kontrolka LED rozsvítí na 1 minutu a poté zhasne.
2. Po zapojení baterie po jejím úplném vybití může trvat minutu, než se rozsvítí indikátor LED, který signalizuje, že dochází k nabíjení.

Doba nabíjení: 7 hodin

Flare R City

1 blikající kontrolka: 0–5 %

1 kontrolka svítí/1 kontrolka bliká: 5–25 %

2 kontrolky svítí/1 kontrolka bliká: 25–50 %

3 kontrolky svítí/1 kontrolka bliká: 50–75 %

4 kontrolky svítí: 100 %

Při nabití na 100 % se na 60 sekund rozsvítí všechny čtyři kontrolky. Poté zhasnou.

Doba nabíjení: 2 hodiny

Funkce slabé baterie

Commuter Comp R

Pokud nabití baterie klesne pod 25 %, kontrolka LED bude svítit červeně. Při 5% nabití baterie bude kontrolka LED blikat červeně (režim slabé baterie).

Funkce slabé baterie

Flare R City

Jedna blikající kontrolka ukazuje, že baterie je v režimu nízké spotřeby a že je baterie nabita na méně než 5 %, než dojde k vypnutí světel. Režim nebude možné změnit, dokud světla znovu nenabijete.

Ochrana

Tato světla jsou navržena a testována pro použití ve všech jízdních podmínkách a mají stupeň krytí IPX4 (Commuter Comp R) a IPX7 (Flare RT City). Světla nejsou určena k venkovnímu skladování a po použití by měla být uložena uvnitř.

Péče o baterii

Skladujte baterii na suchém místě a při pokojové teplotě. Vyhýbejte se vlhku nebo extrémní zimě a horku. Skladujte světla v nabitém stavu. Zabraňte úplnému vybití. Životnost baterie se zkrátí, pokud světlo skladujete zcela vybité.

Postupem času se doba životnosti baterie zkracuje. Očekávejte asi 500 plných nabití podle toho, jak o baterii budete pečovat. Poté se baterie bude nadále nabíjet, ale sníží se její výdrž. Když už výdrž nedostačuje, baterii recyklujte. Neotevírejte kryt světel a nevhazujte světla do ohně.

Cestování se světly

Světla obsahují lithium-polymerovou baterii. Na tento výrobek se mohou vztahovat určitá omezení při cestování, zejména pak letadlem. Před cestováním s tímto produktem se vždy informujte u dopravce o konkrétních omezeních.

Recyklace

Baterii recyklujte.

V USA si vyhledejte místa k tomu určená na stránkách [call2recycle](http://www.call2recycle.org/):

<http://www.call2recycle.org/>

Tento symbol na produktu anebo související dokumentaci znamená, že se použité elektrické a elektronické výrobky nesmí vyhazovat do směsného odpadu. Mimo USA



odnesete tento produkt do speciálních sběrů, kde ho správně zpracují a recyklují. V některých zemích lze výrobek vrátit výrobci po zakoupení nové obdobné položky. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete šetřit drahocenné zdroje a zabráníte negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, jež mohou jinak doprovázet nevhodnou likvidaci. S dotazem na nejbližší sběrné místo se obraťte na místní úřady. Nesprávná likvidace podléhá pokutám na základě předpisů vaší země.

Kontaktní informace společnosti Trek

Severní Amerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel.: +1 800-313-8735

Evropa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nizozemsko
Tel.: +31 (0)33 45 09 060

Austrálie

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel.: +61 (02) 61 732 400

Jižní Korea

5th floor, 312, Yeong-
dong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Korejská republika
PSČ: 06177

Japonsko

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi,
Hyogo-ken
Japonsko 662-0036

Velká Británie

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX Velká Británie
Tel.: +44 1908 360 140

trekbikes.com/contactus



Soulad s předpisy Evropské Unie



Společnosti Trek Bicycle Corporation tímto prohlašuje, že bezdrátová zařízení označená jako ‚Commuter Comp R‘ a ‚Flare R City‘ jsou v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice pro nízké napětí 2014/35/EU
- Směrnice o nebezpečných látkách (RoHS) 2011/65/EU

Úplné znění prohlášení o shodě pro EU vám poskytne prodejce nebo je k dispozici na webové stránce:
<https://help.trekbikes.com/compliance-documentation>

Commuter Comp R a Flare R City nevyhovují německým předpisům StVZO.

trekbikes.com