


TREK

**Commuter Comp R
ja Flare R City**

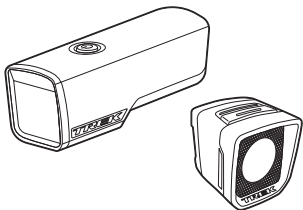

5346293

Lue tämä käyttöopas kokonaan ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuustietoihin. Tarkista päivitettyt tiedot osoitteesta trekbikes.com.

TÄRKEÄÄ: Tutustu paikallisiin valoja koskeviin lakeihin. Vilkkuvat valot ja täysi kirkkaus eivät ehkä ole sallittuja kaikkialla.

VAROITUS

Jos sinä tai ajokumppanisi olette herkkiä vilkkuville valoille, varmista ennen käyttöä ajaessa, että käyttämäsi valo ei laukaise kohtausta. Vaikka vilkuntakuvio on suunniteltu jäämään valoherkkyysreaktiota eniten aiheuttavan taajuusalueen (5–60 Hz) ulkopuolelle, jokaisen henkilön reaktio on yksilöllinen ja kohtausten saaminen ajon aikana voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

VAROITUS



Nämä valot ovat erittäin kirkkaita. Älä katso suoraan kohti valoa, joka on päällä. Valoon katsominen voi olla haitallista silmille.

Tekniset tiedot

Commuter Comp R

- Akku: Litiumioni
- Kapasiteetti: 2600 mAh
- Nimellisjännite: 3,6 V
- Latausjännite: 5 V
- Mitat: 104 x 28.5 x 35 (mm)
- Paino: kiinnikkeen kanssa 120 g, vain valo 100 g
- Latauslämpötila: 0...+55 °C (+32...+131 °F)
- Säilytyslämpötila: -5...+35 °C (+23...+95 °F)

Flare R City


- Akku: Litiumpolymeeri (LiPo)
- Kapasiteetti: 350 mAh
- Jännite: 3,7 V
- Latausjännite: 5 V
- Mitat: 36,5 mm x 29,7 mm x 36,0 mm
- Paino: 24,5 g
- Latauslämpötila: 0...+55 °C (+32...+131 °F)
- Säilytyslämpötila: -5...+35 °C (+23...+95 °F)

Lisätietoa

Jos tarvitset apua, jota ei löydy tästä oppaasta, ota yhteys Trekin jälleenmyyjään tai käy sivustolla trekbikes.com.

Osat

**Commuter
Comp R**

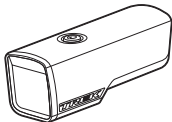

Flare R City



**Quick Connect
Plus -kiinnike**


Suunniteltu 22,2:n,
25:n, 31,8:n ja 35
mm:n ohjaustankoihin.




**Quick Connect
-takakiinnike**



USB-C-johto



Mikro-USB-johto



Näiden valojen valolähdettä ei voi vaihtaa. Kun etu- tai takavalon valonlähde on käytetty loppuun, koko tuote on vaihdettava.

VAROITUS

Älä käytä valoa, jos akkuun on kohdistunut isku. Älä myöskään purista, väännä tai pura litiumioniakkua tai tee siihen reikiä tai kuumenna sitä sallitun lämpötilan yläpuolelle. Akkuun kohdistunut vaurio voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Vaurion seurauksena kehosi voi myös joutua kontaktiin akun litiumhiukkasten tai -pölyn kanssa.

VAROITUS

Jos pyörässä ei ole kunnollisia valoja ja heijastimia, muiden ihmisten voi olla vaikea nähdä pyörää ja et ehkä voi nähdä heitä. Jos et itse näe tai muut eivät näe sinua, sinulle voi sattua onnettomuus. Varmista, että valot on asennettu oikein, toimivat oikein ja että akut on ladattu.



VAROITUS

Etuvvalo voi olla kuuma ja aiheuttaa palovamman tai vaurioittaa sen kanssa kontaktiin joutuvia materiaaleja.



Älä kytke valoa päälle suljetussa tilassa.

Asennus

Commuter Comp R

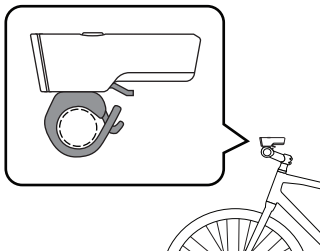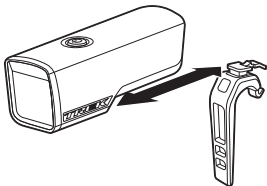

Flare R City

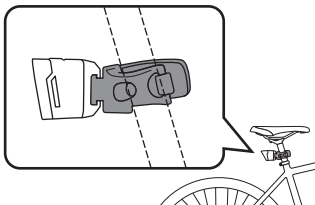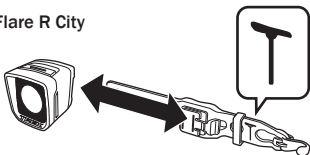

Käyttö

Commuter Comp R

Valo kytketään päälle kaksoisnapauttamalla virtapainiketta.

Valo kytketään pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes valo sammuu.

Vilkkutilan ohituksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Pimeällä ajaessasi voit poistaa vilkkutilan käytöstä voidaksesi vaihtaa helposti yhtäjaksoisten valotilojen välillä.

Vilkkutilan ohituksen ottaminen käyttöön: Kytke valo päälle ja pidä virtapainiketta painettuna 8 sekunnin ajan.

LED-päävalo välähtää kerran 8 sekunnin kohdalla. Vilkkuvalon ohitustilassa valo vaihtuu vilkkuvasta yhtäjaksoisesti palavaksi. Tässä tilassa voit yhdellä painikkeen painalluksella vaihdella ainoastaan korkean ja alhaisen kirkkauden välillä – ilman vilkkuvaloa.

Nollaus

Palauta valo tehdasasetuksiin seuraavasti:

Kytke valo pois päältä ja pidä virtapainiketta painettuna 15 sekunnin ajan. LED-päävalo välähtää kerran 8 sekunnin kohdalla ja uudelleen 15 sekunnin kohdalla.

Vapauta painike toisen välähdyksen jälkeen.


Flare R City

Painamalla virtapainiketta kerran näet akun varaustilan.

Virta kytketään päälle pitämällä virtapainiketta painettuna.

Valo on päällekytkennän jälkeen samassa käyttötilassa, jossa se oli edellisen käyttökerran aikana.

Virta kytketään pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes valo sammuu.

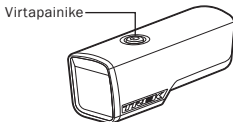

Käyttötilat

Paina virtapainiketta nopeasti. Jokainen painallus siirtää valon seuraavaan käyttötilaan.

Commuter Comp R



Kirkas yhtäjaksoinen päivävalo

Enimmäisteho: 450 lumenia

Käyttöaika: 1,5 tuntia



Himmeä yhtäjaksoinen päivävalo

Enimmäisteho: 200 lumenia

Käyttöaika: 6 tuntia



Vilkkuva päivävalo

Enimmäisteho: 300 lumenia

Käyttöaika: 12 tuntia

Flare R City



Vilkkuva päivävalo

Enimmäisteho: 35 lumenia

Käyttöaika: 10 tuntia



Vilkkuva yövalo

Enimmäisteho: 2 lumenia

Käyttöaika: 24 tuntia



Yhtäjaksoinen päivävalo

Enimmäisteho: 20 lumenia

Käyttöaika: 5 tuntia



Yhtäjaksoinen yövalo

Enimmäisteho: 2 lumenia

Käyttöaika: 21 tuntia



Akun kesto

Commuter Comp R

Tilan merkkivalon väri	Akun kesto
Vihreä yhtäjaksoinen	25–100 %
Punainen yhtäjaksoinen	5–25 %
Punainen vilkkuva	<5 %

Flare R City

LED-merkkivalot	Akun kesto
Neljä palkkia	>75 %
Kolme palkkia	>50 %
Kaksi palkkia	>25 %
Yksi palkki	>10 %
Yksi vilkkuva palkki	>5 %

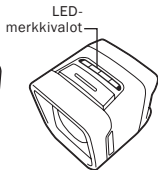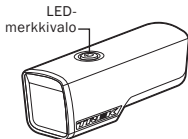

Akun lataus ja hoito

Kumpikin valo Commuter Comp R ja Flare R City on ladattu ennen pakkaamista mutta suosittelemme niiden lataamista ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Akun lataaminen

TÄRKEÄÄ: Akku latautuu parhaiten, kun se ladataan huoneenlämmössä kuivassa paikassa.

Käytä sertifioitua CE- tai UL-hyväksyttyä mikro-USB-laturia (Commuter Comp) tai USB-C-laturia (Flare R City), jonka nimellisvirta on vähintään 500 mA. Vältä ääriolosuhteita, kuten märkää, kylmää tai äärimmäistä kuumuutta.

1. Avaa USB-portin suojus.
2. Kytke laturin johdon USB-liitin valon USB-porttiin.
3. Kytke johdon toinen pää tietokoneeseen tai verkkovirtasovittimen kanssa pistorasiaan.
4. Kun akku on latautunut, irrota latausjohto ja sulje USB-portin suojus.

TÄRKEÄÄ: Varmista että USB-portin suojus on tukevasti kiinni ennen ajamista sateessa tai märällä kelillä. Jos USB-portin suojus ei ole kiinni, valo saattaa vioittua. Älä jätä valoja ulos, kun niitä ei käytetä.

Akun latauksen tila

Commuter Comp R

Vilkkuva punainen: 0–75 %

Vilkkuva vihreä: 75–99 %

Vihreä yhtäjaksoinen: 100 %

1. Täyteen ladattuna LED-tilailmaisoin palaa yhtäjaksoisesti 1 minuutin ajan ja sammuu sitten.
2. Kun laite kytketään laturiin akun ollessa täysin tyhjä, latausta osoittavan LED-merkkivalon syttyminen voi kestää minuutin verran.

Latausaika 7 tuntia

Flare R City

1 vilkkuva merkkivalo: 0–5 %

1 yhtäjaksoinen ja 1 vilkkuva merkkivalo: 5–25 %

2 yhtäjaksoista ja 1 vilkkuva merkkivalo: 25–50 %

3 yhtäjaksoista ja 1 vilkkuva merkkivalo: 50–75 %

4 yhtäjaksoista merkkivaloa: 100 %

Sadan prosentin kohdalla kaikki neljä merkkivaloa syttyvät 60 sekunnin ajaksi ja sammuvat sen jälkeen.

Latausaika 2 tuntia

Commuter Comp R

alhaisen akkuvarauksen tila

Kun akun varaus on alle 25 %, LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi. Kun akun varaus on 5 %, LED-merkkivalo vilkkuu punaisena (akun varaus vähissä).

Flare R City

alhaisen akkuvauksen tila

Yksi vilkkuva merkkivalo osoittaa, että akku on alhaisen varaustason käyttötilassa ja että akun varauksesta on jäljellä alle 5 % ennen valon sammumista. Tässä tilanteessa valon käyttötilaa ei voi vaihtaa ennen kuin valon akku on ladattu.

Suojaus

Nämä valot on suunniteltu ja testattu käytettäväksi kaikissa ajo-olosuhteissa, ja niiden suojausluokka on IPX4 (Commuter Comp R) ja IPX7 (Flare R City). Valoja ei ole tarkoitettu säilytettäväksi ulkona, vaan ne on säilytettävä sisätiloissa käytön jälkeen.

Akun hoito

Säilytä valoja huoneenlämmössä kuivassa paikassa. Vältä kosteutta tai erittäin kuumia tai kylmiä lämpötiloja. Pidä valot ladattuina säilytyksen aikana. Vältä syväpurkautumista. Akkujen käyttöikä lyhenee, jos valoja säilytetään tyhjällä akulla.

Akkujen käyttöaika lyhenee ajan myötä. Voit olettaa saavasi yhdestä akusta noin 500 täyttä lataussykliä riippuen siitä, miten akkua on ylläpidetty. Akut latautuvat yhä täyden käyttöiän jälkeenkin, mutta niiden käyttöaika lyhenee. Vie akku kierrätykseen, kun sen toiminta-aika ei ole enää hyväksyttävällä tasolla. Älä avaa valojen koteloa tai polta valoja.

Matkustaminen valojen kanssa

Valojen sisällä on litiumpolymeeriakku. Tähän tuotteeseen voi kohdistua tiettyjä rajoituksia matkustettaessa, erityisesti lentomatkoilla. Tarkasta aina lentoyhtiöltäsi mahdolliset erityisrajoitukset ennen tämän tuotteen kanssa matkustamista.

Kierrätys

Kierrätä akku.

Vinkkejä litiumakkujen käsittelyyn Suomessa saat TUKESilta osoitteessa:

<https://tukes.fi/akut-ja-paristot>

Tämä tuotteessa ja/tai sen mukana olevissa asiakirjoissa oleva symboli tarkoittaa, ettei käytettyjä sähkölaitteita tai elektronisia laitteita saa sekoittaa kotitalousjätteeseen. Vie tämä



tuote sille tarkoitettuun keräyspisteeseen asianmukaista käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten. Joissakin maissa on mahdollista myös palauttaa tuote paikalliselle jälleenmyyjälle, jos samalla ostetaan uusi vastaavanlainen tuote. Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja estämään sen aiheuttamat mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua, jos tuotetta ei hävitetä oikein. Keräyspisteitä koskevia tarkempia tietoja saa paikallisilta viranomaisilta. Jätteen vääränlaisesta hävittämisestä voi seurata rangaistuksia paikallisen lainsäädännön mukaan.

Trekin yhteystiedot

Pohjois-Amerikka

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Puhelin: +1 800 313 8735

Eurooppa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Alankomaat
Puhelin:
+31 (0)33 45 09 060

Australia

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Puhelin:
+61 (02) 61 732 400

Etelä-Korea

5th floor, 312, Yeong-
dong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Republic of Korea
Postinnumero: 06177

Japani

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi,
Hyogo-ken
Japan 662-0036

Yhdistynyt

kuningaskunta

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX UK
Puhelin: +44 1908
360 140

trekbikes.com/contactus



Euroopan unionin vaatimustenmukaisuus



Trek Bicycle Corporation vakuuttaa, että Commuter Comp R- ja Flare R City -nimiset langattomat laitteet noudattavat seuraavia eurooppalaisia direktiivejä:

- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2014/30/EU
- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan paikalliselta jälleenmyyjältä tai seuraavasta osoitteesta: <https://help.trekbikes.com/compliance-documentation>

Commuter Comp R- ja Flare R City -valot eivät täytä Saksan tieliikenneasetuksen StVZO vaatimuksia.

trekbikes.com