


TREK

**Commuter Comp R
et Flare R City**

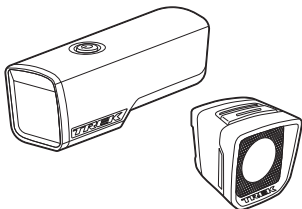

5346293

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel, en particulier les informations de sécurité. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, consultez le site trekbikes.com

IMPORTANT : Vérifiez la réglementation locale relative à l'éclairage. Des feux clignotants et une intensité lumineuse maximale peuvent ne pas être autorisés partout.

AVERTISSEMENT

Si vous ou une personne qui vous accompagne est photosensible aux lumières clignotantes, assurez-vous que ces feux ne déclenchent pas une crise avant de les utiliser sur la route. Bien que le rythme du clignotement soit conçu pour être en dehors de la plage des fréquences le plus souvent associées à la photosensibilité (5 à 60 Hz), chaque individu peut y réagir différemment, et avoir une crise en roulant pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT



Ces feux sont très brillants. Ne regardez pas fixement un feu allumé. Cela risque d'endommager votre vision.

Spécifications

Commuter Comp R

- Batterie : Lithium-ion
- Capacité : 650 mAh
- Tension nominale : 3,6 V
- Tension de charge : 5 V
- Dimensions : 104 x 28.5 x 35 (mm)
- Poids : 120 g avec fixation, le feu pèse seulement 100 g
- Température de charge : 0° – 55°C (32° – 131°F)
- Température de stockage : -5° – 35°C (23° – 95°F)

Flare R City


- Batterie : Lithium Polymère (LiPo)
- Capacité : 350 mAh
- Tension : 3,7 V
- Tension de charge : 5 V
- Dimensions : 36,5 mm x 29,7 mm x 36,0 mm
- Poids : 24,5 g
- Température de charge : 0° – 55°C (32° – 131°F)
- Température de stockage : -5° – 35°C (23° – 95°F)

En savoir plus

Si ce manuel vous semble incomplet, consultez votre revendeur Trek ou rendez-vous sur le site trekbikes.com.

Pièces

Commuter Comp R

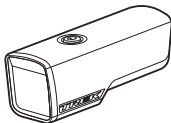

Flare R City



Quick-connect avec fixation


Conçu pour fonctionner avec les guidons de 22,2, 25, 31,8 et 35 mm.




Fixation arrière Quick Connect



Câble USB-C



Câble Micro USB



La source lumineuse de ces feux n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse avant ou arrière arrive en fin de vie, vous devez remplacer l'ensemble du produit.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser la batterie si elle est endommagée. Ne pas perforer, écraser, déformer ou démonter une batterie lithium-ion, ni l'exposer à une température supérieure à celle autorisée. Une batterie endommagée peut causer un incendie, une explosion ou un risque de contact avec des particules ou de la poussière de lithium.

AVERTISSEMENT

Un vélo non équipé de feux et de catadioptres appropriés peut s'avérer difficile à voir pour les autres usagers et le cycliste peut également ne pas être en mesure de les voir. Si vous ne pouvez pas voir ni être vu, le risque d'accident est réel. Vérifiez le bon fonctionnement de vos feux et la charge des batteries.



AVERTISSEMENT

Le feu émet de la chaleur et il risque de causer des brûlures ou d'endommager les matériaux avec lesquels il est en contact.



Ne pas allumer le feu dans un espace clos.

Installation

Commuter Comp R

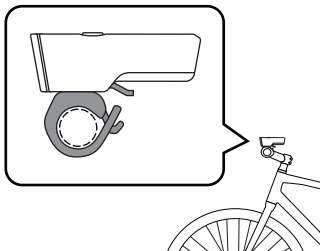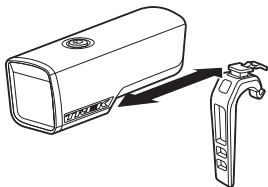

Flare R City

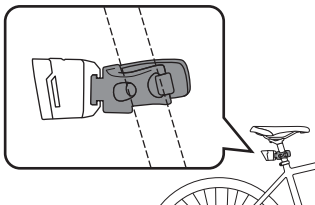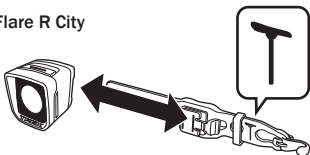

Utilisation

Commuter Comp R

Pour allumer le feu, appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt.

Pour éteindre le feu, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt.

Activer/désactiver le mode Flash Bypass

Pour rouler de nuit, vous pouvez désactiver le mode clignotant pour passer plus aisément d'un mode continu à l'autre.

Pour activer le mode Flash Bypass : Feu allumé, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 8 secondes.

Le voyant LED principal clignote une fois au bout de 8 secondes. Le mode Flash Bypass passe le feu du clignotant au continu. Avec ce réglage, la pression du bouton basculera uniquement entre les faisceaux fort et faible, sans passer par le mode clignotant.

Réinitialisation

Pour rétablir les paramètres par défaut de l'éclairage :

Feu éteint, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 15 secondes. Le voyant LED principal clignote une fois à 8 secondes, puis de nouveau à 15 secondes.

Relâchez le bouton après le second clignotement.

Flare R City


Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour afficher l'état de la batterie.

Pour allumer le feu, appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt.

- Le feu s'allume dans le dernier mode utilisé.

Pour l'éteindre, appuyer longuement sur le bouton, jusqu'à ce que le feu s'éteigne.

Bouton marche/arrêt

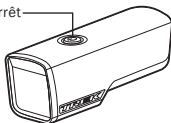

Bouton marche/arrêt



Modes

Appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt.
Chaque pression permet de passer au mode suivant.

Commuter Comp R



Feu diurne continu haute intensité

Intensité maximale : 450 lumens
Durée de fonctionnement : 1,5 heure



Feu diurne continu basse intensité

Intensité maximale : 200 lumens
Durée de fonctionnement : 6 heures



Clignotement diurne

Intensité maximale : 300 lumens
Durée de fonctionnement : 12 heures

Flare R City



Clignotement diurne

Intensité maximale : 35 lumens
Durée de fonctionnement : 10 heures



Clignotement nocturne

Intensité maximale : 2 lumens
Durée de fonctionnement : 24 heures



Diurne fixe

Intensité maximale : 20 lumens
Durée de fonctionnement : 5 heures



Nocturne fixe

Intensité maximale : 2 lumens
Durée de fonctionnement : 21 heures


Autonomie de la batterie

Commuter Comp R

Couleur du témoin LED d'état	Durée de vie de la batterie
Vert continu	25 % – 100 %
Rouge continu	5 % – 25 %
Rouge clignotant	< 5 %

Flare R City

Indicateurs LED	Durée de vie de la batterie
Quatre barres	> 75 %
Trois barres	> 50 %
Deux barres	> 25 %
Une barre	> 10 %
Une barre clignotante	> 5 %

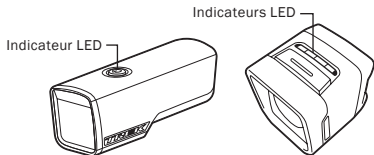

Charge et entretien de la batterie

Les feux Commuter Comp R et Flare R City ont été chargés avant d'être emballés, mais nous vous recommandons de les charger avant la première utilisation.

Pour charger la batterie

IMPORTANT : Pour un fonctionnement optimal, chargez la batterie à température ambiante dans un lieu sec.

Utilisez un chargeur Micro USB certifié CE ou UL (pour le Commuter Comp) ou un chargeur USB-C (pour le Flare R City) d'une capacité de 500 mA ou plus. Évitez les conditions extrêmes d'humidité, de froid ou de chaleur.

1. Ouvrez le cache du port USB.
2. Connectez le câble de charge au port USB du feu.
3. Branchez le câble sur un ordinateur ou sur un adaptateur secteur.
4. Une fois la charge terminée, débranchez le câble de charge et remplacez le cache du port USB.

IMPORTANT : Assurez-vous que le cache du port USB est bien en place avant de rouler sous la pluie ou sur sol mouillé. Si le cache du port USB n'est pas remis en place, le feu peut être endommagé. Ne laissez pas les feux en extérieur lorsqu'il ne sont pas utilisés.

État de charge de la batterie

Commuter Comp R

Rouge clignotant : 0 % – 75 %

Vert clignotant : 75 % – 99 %

Vert continu : 100 %

1. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant LED d'état reste allumé pendant 1 minute, puis s'éteint.
2. Lorsque vous le branchez quand la batterie est complètement vide, le voyant LED peut prendre une minute pour indiquer que la batterie est en train de charger.

Temps de charge : 7 heures

Flare R City

1 voyant clignotant : 0 % – 5 %

1 voyant allumé/1 voyant clignotant : 5 % – 25 %

2 voyants allumés/1 voyant clignotant : 25 % – 50 %

3 voyants allumés/1 voyant clignotant : 50 % – 75 %

4 voyants allumés : 100 %

À 100 % de charge, les quatre voyants s'allument pendant 60 secondes avant de s'éteindre.

Temps de charge : 2 heures

Indicateur de batterie faible du feu Commuter Comp R

Lorsque la batterie passe en dessous de 25 % de charge, le voyant LED devient rouge. À 5 % d'autonomie, le voyant LED clignote en rouge (mode de batterie faible).

Indicateur de batterie faible du Flare R City

Un voyant clignotant indique que la batterie est en mode d'économie de consommation et qu'il reste moins de 5 % de la charge avant que le feu ne s'éteigne. Vous ne pouvez pas changer de mode tant que la batterie du feu n'est pas rechargée.

Protection

Ces feux sont conçus et testés pour un usage dans toutes les conditions de conduite et ont un indice de protection IPX4 (Commuter Comp R) et IPX7 (Flare R City). Ces feux ne sont pas prévus pour être rangés l'extérieur, ils doivent donc être conservés à l'intérieur après utilisation.

Entretien de la batterie

Conservez les feux en lieu sec à température ambiante. Évitez l'humidité et les températures extrêmes, chaudes ou froides. Chargez la batterie du feu avant de le ranger. Évitez la décharge complète de la batterie. La durée de vie de la batterie diminue si les feux sont rangés à l'état complètement déchargé.

Au fil du temps, l'autonomie des batteries diminue. Vous pouvez compter sur environ 500 cycles de charge complète, si vous en prenez bien soin. Après ces 500 cycles de charge, vous pourrez encore charger les batteries, mais leur autonomie sera réduite. Lorsque l'autonomie n'est plus suffisante, veuillez recycler la batterie. Ne pas ouvrir le boîtier des feux, ni les incinérer.

Voyager avec les feux

Les feux contiennent une batterie lithium-polymère. Certaines restrictions peuvent s'appliquer à ce produit, lors des voyages, en particulier les voyages par avion. Toujours consulter le transporteur à propos de restrictions spécifiques avant de voyager avec ce produit.

Recyclage

La batterie doit être dûment recyclée.

Pour le recyclage en Belgique, voir www.terretous.com, au Canada, voir www.call2recycle.ca, en France, voir www.eco-systemes.fr, au Luxembourg, voir www.environnement.public.lu et en Suisse, voir www.swissrecycling.ch.

<http://www.call2recycle.org/>

Ce symbole figurant sur les produits et/ou la documentation

d'accompagnement signifie que les produits électriques et

électroniques ne doivent pas être mélangés avec les déchets

ménagers. Veuillez apporter ce produit aux points de collecte

désignés pour un traitement, une récupération et un recyclage

adéquats. Dans certains pays, vous pouvez aussi rapporter vos produits à votre distributeur local

contre l'achat d'un produit neuf équivalent.

L'élimination correcte de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et

d'éviter les effets nocifs sur la santé et

l'environnement. Veuillez vous adresser aux autorités locales pour connaître le point de

collecte le plus proche. Selon la législation

nationale, des sanctions peuvent s'appliquer en cas d'élimination incorrecte de ce déchet.



Pour contacter Trek

Amérique du Nord

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 -
États-Unis
Tél : +1 800-313-8735

Corée du Sud

5th floor, 312,
Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
République de Corée
Code postal : 06177

Europe

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Pays-Bas
Tél. +31 (0)33 45 09 060

Japon

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi,
Hyogo-ken
Japon 662-0036

Australie

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tél. +61 (02) 61 732 400

Royaume-Uni

Trek Bicycle Corporation Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX, UK
Tél : +44 1908 360 140

trekbikes.com/contactus



Conformité pour l'Union européenne



Trek Bicycle Corporation déclare par la présente que les dispositifs sans fil désignés sous les appellations 'Commuter Comp R' et 'Flare R City' sont conformes aux directives européennes suivantes :

- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible auprès de votre revendeur ou à l'adresse internet suivante : <https://help.trekbikes.com/compliance-documentation>

Les feux Commuter Comp R et Flare R City ne sont pas conformes à la réglementation allemande StVZO.

trekbikes.com