


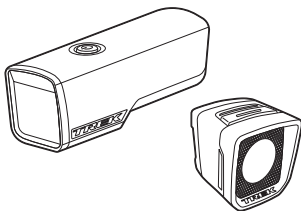

TREK

Commuter Comp R og Flare R City



5346293





Les hele denne håndboken, spesielt sikkerhetsinformasjonen. Se etter oppdateringer på trekbikes.com

VIKTIG: Sett deg inn i reglene for lys der du bor. Blinkende lys og full lysstyrke er kanskje ikke lovlig overalt.

ADVARSEL

Hvis du eller noen du sykler sammen med, har følsomhet for blinkende lys, må du før bruk på veien forsikre deg om at dette lyset ikke utløser et anfall. Selv om blinkemønsteret er laget for å være utenfor frekvensområdet som er mest forbundet med lysfølsomhetsreaksjoner (5–60 Hz), kan reaksjoner variere fra person til person, og et anfall under sykling kan resultere i alvorlig skade eller død.

ADVARSEL



Disse lyktene lyser veldig sterkt. Ikke se rett på lyset. Ser man rett på lyset, kan det føre til øyeskade.

Spesifikasjoner

Commuter Comp R

- Batteri: Litiumion
- Kapasitet: 2600 mAh
- Spenning (nominell): 3,6 V
- Ladespenning: 5 V
- Mål: 104 x 28,5 x 35 (mm)
- Vekt: 120 g med feste, 100 g bare lykt
- Ladetemperatur: 0°–55°C
- Oppbevaringstemperatur: -5°–35°C

Flare R City

- Batteri: Litiumpolymer (LiPo)
- Kapasitet: 350 mAh
- Spenning: 3,7 V
- Ladespenning: 5 V
- Mål: 36,5 mm x 29,7 mm x 36,0 mm
- Vekt: 24,5 g
- Ladetemperatur: 0°–55°C
- Oppbevaringstemperatur: -5°–35°C


Mer informasjon

Hvis du trenger hjelp som ikke tilbys i denne brukerhåndboken, kan du snakke med din lokale Trek-forhandler eller gå inn på trekbikes.com.



Deler

Commuter Comp R

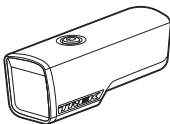

Flare R City



Quick Connect+ -feste


Designet for å funke med 22,2, 25, 31,8 og 35 mm styrer.




Quick Connect- bakfeste



USB-C-kabel



Mikro-USB-kabel



Lyskilden i disse lyktene kan ikke byttes. Når frontlykten eller baklykten en gang slutter å lyse, må hele produktet byttes ut.

⚠ ADVARSEL

Ikke bruk batteriet hvis det er skadet. Et litiumionbatteri skal heller ikke punkteres, knuses, deformeres, demonteres eller varmes opp til over tillatt temperatur. Skader på batteriet kan føre til brann, eksplosjon og/eller eksponering for spor av litium eller litiumstøv.

⚠ ADVARSEL

En sykkel uten forskriftsmessige lykter og reflekser kan være vanskelig å se for andre, og det kan være vanskelig for deg å se dem. Hvis du har dårlig sikt, og andre ikke ser deg, kan det oppstå ulykker. Sjekk at lyktene dine er montert riktig, at de fungerer som de skal, og at batteriene er ladet.



⚠ ADVARSEL

Lykten kan være varm og kan forårsake brannskader på mennesker eller utstyr. Ikke aktiver (slå på) lykten i et lukket område.





Montering

Commuter Comp R

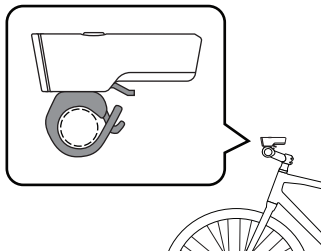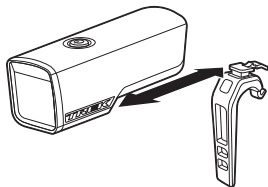

Flare R City

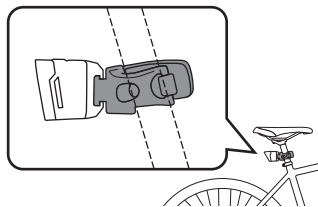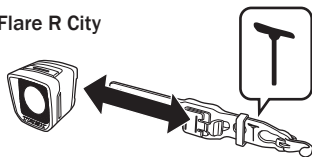



Betjening

Commuter Comp R

Dobbeltklikk på av/på-knappen for å slå på.
Hold av/på-knappen inne for å slå av.

Aktivere/deaktivere Flash Bypass-modus

Når du skal sykle i mørket, kan du slå av blinkemodusen og bare veksle mellom ulik styrke på kontinuerlig lys.

Slik aktiverer du Flash Bypass: Hold inne av/på-knappen i åtte sekunder mens lykten står på.

Hoved-LED-lampen blinker én gang etter åtte sekunder. I Flash Bypass-modus slutter lyset å blinke og lyser kontinuerlig. I denne innstillingen vil et enkelt knappetrykk veksle mellom fjernlys og nærlys – ingen blinkemodus.

Tilbakestilling

Slik tilbakestiller du lykten til fabrikkinnstillingene:

Hold inne av/på-knappen i 15 sekunder mens lykten er av. Hoved-LED-lampen blinker én gang etter 8 sekunder, og igjen etter 15 sekunder.

Slipp knappen etter det andre blinket.

Flare R City


Trykk på av/på-knappen for å se batteristatus.

For å slå på lykten trykker du på av/på-knappen og holder den inne.

Lykten slår seg på i den modusen som sist ble brukt.

For å slå av lykten trykker du på av/på-knappen og holder den inne til lyset slukker.

Av/på-knapp

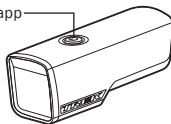

Av/på-knapp



Moduser

Trykk på av/på-knappen. Hvert trykk bytter til neste modus.

Commuter Comp R



Dag, kontinuerlig fjernlys

Maks. effekt: 450 lumen
Driftstid: 1,5 timer



Dag, kontinuerlig nærllys

Maks. effekt: 200 lumen
Driftstid: 6 timer



Dagblink

Maks. effekt: 300 lumen
Driftstid: 12 timer

Flare R City



Dagblink

Maks. effekt: 35 lumen
Driftstid: 10 timer



Nattblink

Maks. effekt: 2 lumen
Driftstid: 24 timer



Dag kontinuerlig

Maks. effekt: 20 lumen
Driftstid: 5 timer



Natt kontinuerlig

Maks. effekt: 2 lumen
Driftstid: 21 timer

Batterilevetid

Commuter Comp R

Status-LED-farger

Grønn kontinuerlig

Kontinuerlig rød

Blinkende rød

Batterilevetid

25 %–100 %

5 %–25 %

<5 %

Flare R City

Indikatorlamper

Fire streker

Tre streker

To streker

En strek

En blinkende strek

Batterilevetid

>75 %


>50 %

>25 %


>10 %

>5 %

Indikatorlampe

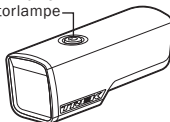

Indikatorlamper

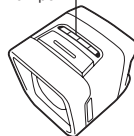



Lading og behandling av batteri

Både Commuter Comp R og Flare R City er fulladet i emballasjen, men vi anbefaler at du lader dem før første gangs bruk.

Slik lader du batteriet

VIKTIG: Batteriet skal helst lades ved romtemperatur på et tørt sted.

Bruk en CE- eller UL-godkjent mikro-USB-lader (til Commuter Comp) eller USB-C-lader (til Flare R City) som leverer minst 500 mA. Unngå ekstreme forhold som høy fuktighet, kulde eller ekstrem varme.

1. Åpne dekselet til USB-inngangen.
2. Sett ladekabelen i lyktens USB-inngang.
3. Koble kabelen til en datamaskin eller en veggadapter.
4. Når ladingen er fullført, kobler du fra ladekabelen og setter dekselet på plass igjen over USB-inngangen.

VIKTIG: Pass på at USB-dekselet er lukket ordentlig før du sykler i regn eller der det er vått. Hvis USB-dekselet ikke er lukket, kan lykten ta skade. Ikke la lyktene bli igjen ute når de ikke er i bruk.

Ladenivåer Commuter Comp R

Blinkende rød: 0–75 %

Blinkende grønn: 75–99 %

Grønn kontinuerlig: 100 %

1. Når lykten er fulladet, lyser statuslampen konstant i 1 minutt før den slukker.
2. Når lykten settes på lading og batteriet er helt tomt, kan det ta litt tid før indikatorlampen tennes og viser at ladingen er i gang.

Sju timers ladetid

Flare R City

En blinkende indikatorlampe: 0–5 %

En fast og én blinkende indikatorlampe:
5–25 %

To faste og én blinkende indikatorlampe:
25–50 %

Tre faste og én blinkende indikatorlampe:
50–75 %

Fire kontinuerlig lysende indikatorlamper:
100 %

Ved 100 % vil alle fire indikatorlamper lyse i 60 sekunder før de slukker.

To timers ladetid





Når batteriet er lavt på Commuter Comp R

Når batteriet er under 25 %, skifter indikatorlampen farge til rød. Ved 5 % batterilevetid blinker indikatorlampen rødt (lavt batteri).

Når batteriet er lavt på Flare R City

En blinkende indikatorlampe viser at batteriet er i lavstrømmodus og at det er mindre enn 5 % igjen på batteriet før lykten slås av. Du kan ikke endre modus før du har ladet lykten.

Beskyttelse

Disse lyktene er designet og testet for bruk under alle forhold og har en kapslingsgrad på IPX4 (Commuter Comp R) og IPX7 (Flare R City). Lyktene er ikke laget for å oppbevares utendørs og bør tas med inn etter bruk.

Batteripleie

Oppbevar lyktene ved romtemperatur på et tørt sted. Unngå fuktighet og ekstrem varme eller kulde. Oppbevar lyktene i ladet tilstand. Unngå at batteriet blir fullstendig utladet. Batterilevetiden reduseres hvis lyktene oppbevares i fullstendig utladet tilstand.

Batterienes levetid reduseres med tiden. Batteriet kan lades opp ca. 500 ganger, avhengig av hvordan det behandles. Etter dette kan batteriene fortsatt lades opp, men det varer ikke like lenge. Resirkuler batteriet når det ikke lenger varer lenge nok. Lykthuset skal ikke åpnes eller brennes.

Reise med lyktene

Lyktene inneholder et litiumpolymerbatteri. Visse restriksjoner kan gjelde for dette produktet når du reiser, spesielt når du reiser med fly. Ta alltid kontakt med selskapet du reiser med og hør om det er greit før du reiser med dette produktet.





Resirkulering

Batteriet skal resirkuleres.

På www.sortere.no kan du se hvor du kan gjøre dette.

<http://www.sortere.no>

Dette symbolet på produkter og/eller medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall.

Oppsøk nærmeste gjenbrugsstasjon eller tilsvarende for å kaste produkter på riktig måte. I noen land kan du levere inn et brukt produkt der du kjøpte det når du kjøper et tilsvarende nytt produkt. Når dette produktet resirkuleres på riktig måte, bidrar det til å spare verdifulle ressurser, og negative konsekvenser for helse og miljø unngås. Kontakt kommunen for å få informasjon om ditt nærmeste gjenvinningspunkt. Det kan være straffbart å kaste avfall i strid med nasjonal lovgivning.



Kontaktinformasjon

Nord-Amerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tlf.: +1 800-313-8735

Europa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederland
Tlf.: +31 (0)33 45 09 060

Australia

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tlf.: +61 (02) 61 732 400

Sør-Korea

5th floor, 312,
Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Sør Korea
Postnummer: 06177

Japan

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japan 662-0036

Storbritannia

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX UK
Tlf.: +44 1908 360 140



trekbikes.com/contactus





Regelverksetterlevelse i Europa



Trek Bicycle Corporation erklærer herved at enhetene "Commuter Comp R" og "Flare R City" er i samsvar med følgende europeiske direktiver:

- EMC-direktivet 2014/30/EU
- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU

Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig fra din lokale forhandler eller på følgende nettadresse:
<https://help.trekbikes.com/compliance-documentation>

trekbikes.com

Commuter Comp R og Flare R City er ikke i samsvar med de tyske StVZO-forskriftene.

