


TREK

**Commuter Comp R
i Flare R City**

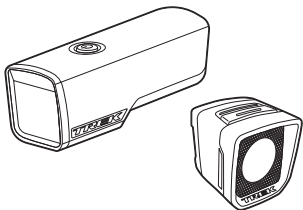

5346293

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją w całości, a w szczególności z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uaktualnienia znajdziesz na stronie trekbikes.com

WAŻNE: Sprawdź lokalne przepisy ruchu drogowego dotyczące oświetlenia. Korzystanie z migoczących świateł lub funkcji pełnej jasności może nie być dozwolone we wszystkich krajach.

OSTRZEŻENIE

Jeśli Ty sam(a) lub osoba Ci towarzysząca wykazujecie nadwrażliwość na migające światło, przed użyciem w trasie upewnij się, czy lampka nie wywołuje napadu. Choć wzorzec migania nie należy do zakresu częstotliwości najczęściej wiążanego z fotowrażliwością (5–60 Hz), reakcje poszczególnych osób mogą się różnić, zaś napad podczas jazdy może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

OSTRZEŻENIE



Lampki te są bardzo jasne. Nie należy wpatrywać się w świecącą lampkę. Wpatrywanie się w nią może być szkodliwe dla wzroku.

Dane techniczne

Commuter Comp R

- Akumulator: Litowo-jonowy
- Pojemność: 2600 mAh
- Napięcie (nominalne): 3.6 V
- Napięcie ładowania: 5 V
- Wymiary: 104 x 28,5 x 35 (mm)
- Masa: 120 g z mocowaniem, 100 g sama lampka
- Temperatura ładowania: 0° – 55°C (32° – 131°F)
- Temperatura przechowywania: -5° – 35°C (23° – 95°F)

Flare R City


- Akumulator: litowo-polimerowy (Li-Po)
- Pojemność: 350mAh
- Napięcie: 3.7 V
- Napięcie ładowania: 5 V
- Wymiary: 36,5 mm x 29,7 mm x 36,0 mm
- Masa: 24,5 g
- Temperatura ładowania: 0° – 55°C (32° – 131°F)
- Temperatura przechowywania: -5° – 35°C (23° – 95°F)

Więcej informacji

Jeżeli potrzebujesz pomocy, a niniejsza instrukcja nie zawiera odpowiednich informacji, zachęcamy do kontaktu ze sprzedawcą Treka lub odwiedzenia strony trekbikes.com.

Części

Commuter Comp R

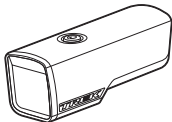

Flare R City



Mocowanie Quick Connect Plus


Przeznaczone do kierownic o średnicach 22,2, 25, 31,8 i 35 mm.




Mocowanie tylne Quick Connect



Kabel USB-C



Kabel Micro USB



Źródło światła tych lampek nie jest wymienne.
Gdy źródło światła lampki przedniej lub tylnej przestanie działać, należy wymienić cały produkt.

OSTRZEŻENIE

Nie używać urządzenia, jeżeli dojdzie do uszkodzenia akumulatora. Nie przebijaj akumulatora litowo-jonowego, nie zgniataj go, nie zniekształcaj, nie rozmontowuj ani nie podgrzewaj do temperatury powyżej temperatury dopuszczalnej. Uszkodzenie akumulatora może spowodować pożar, wybuch lub zetknięcie się z drobkami litu lub pyłu litowego.

OSTRZEŻENIE

Rower niewyposażony we właściwe oświetlenie i odblaski może być trudny do zauważenia przez inne osoby i sam rowerzysta może mieć problemy z zauważeniem innych uczestników ruchu. Jeżeli Ty nie widzisz, inni Ciebie nie widzą, więc narażasz się na wypadek. Sprawdź, czy lampki są ustawione i działają prawidłowo oraz czy akumulatory są naładowane.



OSTRZEŻENIE

Lampka przednia może być gorąca i spowodować oparzenie lub uszkodzić materiał, z którym ma styczność.



Nie aktywuj (nie włączaj) lampki w pomieszczeniu zamkniętym.

Montaż

Commuter Comp R

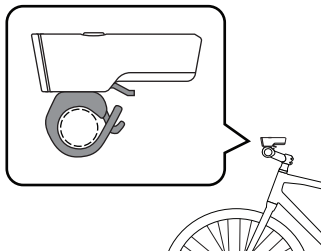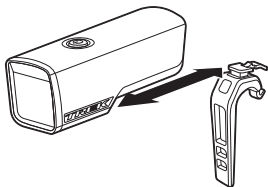

Flare R City

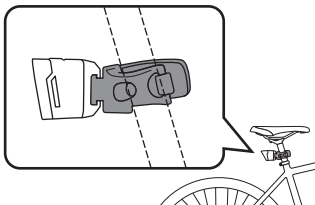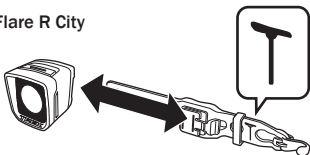

Działanie

Commuter Comp R

Aby włączyć światło, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania.

Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

Włączenie/wyłączenie trybu pomijania migania

Do jazdy w nocy możesz wyłączyć tryb migania, aby łatwo przechodzić między trybami światła stałego.

Aby włączyć tryb pomijania migania: Przy włączonej lampce naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sekund.

Główna dioda LED zamiga raz po 8 sekundach. Tryb wyłączania migania zmieni światło z migającego na ciągłe. Przy tym ustawieniu jedno kliknięcie przycisku powoduje przełączenie tylko w tryb Mocny lub Słaby – bez migania.

Resetowanie

Aby zresetować lampkę do domyślnych ustawień fabrycznych:

Przy wyłączonej lampce naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund. Główna dioda LED zamiga raz po 8 sekundach i ponownie po 15 sekundach.

Po drugim mignięciu zwolnij przycisk.

Flare R City


Aby wyświetlić stan naładowania, naciśnij przycisk zasilania.

Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

– lampka będzie działać w ostatnio użytym trybie mocy.

Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do zgaśnięcia lampki.

Przycisk zasilania

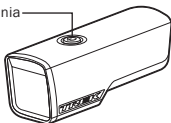

Przycisk zasilania



Tryby

Naciśnij krótko przycisk zasilania. Każde naciśnięcie powoduje przejście do kolejnego trybu.

Commuter Comp R



Stale dzienne tryb mocny

Maks. moc: 450 lumenów

Czas pracy: 1,5 godz.



Stale dzienne tryb słaby

Maks. moc: 200 lumenów

Czas pracy: 6 godz.



Migotanie dzienne

Maks. moc: 300 lumenów

Czas pracy: 12 godz.

Flare R City



Migotanie dzienne

Maks. moc: 35 lumenów

Czas pracy: 10 godz.



Migające nocne

Maks. moc: 2 lumenów

Czas pracy: 24 godz.



Stale dzienne

Maks. moc: 20 lumenów

Czas pracy: 5 godz.



Stale nocne

Maks. moc: 2 lumenów

Czas pracy: 21 godz.

Żywotność akumulatora


Commuter Comp R

Kolor diody LED stanu	Żywotność akumulatora
Stałe w kolorze zielonym	25% – 100%
Stałe w kolorze czerwonym	5% – 25%
Czerwony migający	<5%


Flare R City

Wskaźniki diodowe	Żywotność akumulatora
Cztery paski	> 75%
Trzy paski	> 50%
Dwa paski	> 25%
Jeden pasek	> 10%
Jeden pasek migający	> 5%

Wskaźnik diodowy

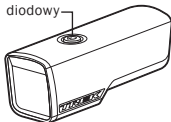

Wskaźniki diodowe

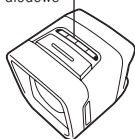

Ładowanie i dbanie o akumulator

Obie lampki Commuter Comp R i Flare R City zostały naładowane przed zapakowaniem, ale zalecamy ich ponowne naładowanie przed pierwszym użyciem.

Ładowanie akumulatora

WAŻNE: Najlepsze wyniki uzyskuje się przy ładowaniu w temperaturze pokojowej w suchym miejscu.

Użyj zatwierdzonej ładowarki Micro USB ze znakiem CE lub UL (Commuter Comp) lub ładowarki USB-C (Flare R City) o prądzie ładowania 500 mA lub większym. Unikaj skrajnych warunków, na przykład wilgoci, zimna lub ekstremalnego ciepła.

1. Otwórz zaślepkę portu USB.
2. Podłącz kabel ładowarki do portu USB lampki.
3. Podłącz kabel do komputera lub zasilacza sieciowego.
4. Po naładowaniu odłącz kabel ładowarki i zamknij zaślepkę portu USB.

WAŻNE: Upewnij się, że zaślepka USB jest zamknięta przed jazdą w deszczu lub gdy jest mokro. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia lampki. Nieużywanej lampki nie należy zostawiać na zewnątrz.

Stan naładowania

Commuter Comp R

Migający czerwony: 0–75%

Migający zielony: 75–99%

Ciągły zielony: 100%

1. Po pełnym naładowaniu dioda LED zaświeci się na minutę, a następnie wyłączy się.
2. W przypadku podłączenia po całkowitym rozładowaniu akumulatora wskaźnik diody LED informujący o ładowaniu może zaświecić się dopiero po chwili.

Czas ładowania 7 godz.

Flare R City

1 migająca dioda: 0–5%

1 stała / 1 migająca dioda: 5–25%

2 stałe / 1 migająca dioda: 25–50%

3 stałe / 1 migająca dioda: 50–75%

4 stałe diody: 100%

Przy 100% naładowania wszystkie cztery diody zaświecą się na 60 sekund, a następnie zgasną.

Czas ładowania 2 godz.

Funkcja oszczędzania energii Commuter Comp R

Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 25%, wskaźnik LED zamiga na czerwono. Przy 5% poziomu naładowania wskaźnik diodowy zamiga na czerwono (tryb oszczędzania energii).

Funkcja oszczędzania energii Flare R City

Jedna migająca dioda wskazuje, że akumulator ma niski poziom naładowania i pozostaje mniej niż 5% baterii do wyłączenia się lampki. Nie można zmienić trybu świecenia, dopóki lampka nie zostanie naładowana.

Stopień ochrony

Obie lampki zostały stworzone i testowane pod kątem użytkowania we wszystkich warunkach jazdy. Posiadają również klasę wodoszczelności IPX4 (Commuter Comp R) i IPX7 (Flare R City). Lampki nie są przeznaczone do przechowywania na zewnątrz i po użyciu powinny znajdować się wewnątrz budynku.

Troska o akumulator

Przechowuj lampki w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Unikać warunków, takich jak ekstremalne zimno, gorąco, jak i duża wilgotność. Przechowuj lampki w stanie naładowanym. Unikać „całkowitego rozładowania”. Żywotność akumulatora ulegnie zmniejszeniu, jeżeli lampki będą przechowywane całkowicie rozładowane.

Czas pracy na akumulatorze stopniowo ulega skróceniu. Szacowana żywotność to około 500 cykli pełnego naładowania, zależnie od dbałości o akumulator. Po tym okresie akumulator będzie dalej umożliwiał ładowanie, ale jego czas pracy ulegnie skróceniu. Gdy czas pracy stanie się niewystarczający, zutylizować produkt. Nie otwieraj obudowy lampek ani jej nie spalaj.

Podróż z lampkami

Lampki posiadają akumulator litowo-polimerowy. Podczas podróży, szczególnie lotniczej, mogą mieć zastosowanie pewne ograniczenia. Przed podróżą z tym produktem należy zawsze skonsultować z przewoźnikiem ewentualne ograniczenia.

Utylizacja

Prosimy oddać akumulator do selektywnego przetwarzania odpadów.

Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych znajdują więcej informacji na ten temat na stronie [call2recycle](http://www.call2recycle.org/):

<http://www.call2recycle.org/>

Ten symbol na produktach i/lub powiązanej dokumentacji oznacza, że używanych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno mieszać z ogólnymi odpadami komunalnymi. W celu zapewnienia odpowiedniej utylizacji i recyklingu poza USA dostarczyć produkt(-y) do odpowiedniego punktu zbiórki. W niektórych krajach możesz również zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego produktu. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomaga zachować cenne zasoby oraz chroni przed potencjalnym negatywnym wpływem na ludzkie zdrowie i środowisko, który mógłby wystąpić w przypadku nieprawidłowej utylizacji. Szczegółowe informacje na temat wyznaczonych punktów zbiórki dostępne są u lokalnych władz. Zgodnie z przepisami krajowymi za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów może grozić kara.



Dane kontaktowe firmy Trek

Ameryka Północna

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel.: +1 800-313-8735

Europa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Holandia
Tel: +31 (0)33 45 09 060

Australia

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel.: +61 (02) 61 732 400

Korea Południowa

5th floor, 312,
Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Republika Korei
Kod pocztowy: 06177

Japonia

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
662-0036 Japonia

Wielka Brytania

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX UK
Tel.: +44 1908 360 140

trekbikes.com/contactus



Zgodność z normami UE



Trek Bicycle Corporation niniejszym oświadcza, że urządzenia bezprzewodowe o nazwie „Commuter Comp R” i „Flare R City” są zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

- Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny u sprzedawcy albo pod następującym adresem: <https://help.trekbikes.com/compliance-documentation>

Commuter Comp R i Flare R City nie są zgodne z niemieckimi rozporządzeniami StVZO.

trekbikes.com