


TREK

**Commuter Comp R
och Flare R City**

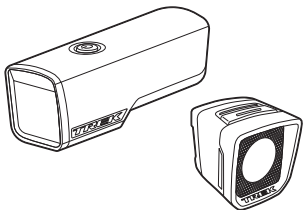

5346293

Läs hela bruksanvisningen noggrant, särskilt säkerhetsinformationen. Sök efter uppdateringar på trekbikes.com.

VIKTIGT! Kontrollera vilka lagar och regler som gäller för cykellampor i ditt land. Blinkande och ljusstarka lampor är inte tillåtna överallt.

VARNING

Om du själv eller någon du cyklar tillsammans med är känslig för blinkande ljus, måste du försäkra dig om att denna lampa inte utlöser en reaktion. Det ska du göra innan du börjar använda lampan ute på vägarna. Blinkmönstret är utformat för att ligga utanför det frekvensområde där ljuskänsliga reaktioner är vanligast (5 – 60 Hz). Ljuskänsligheten varierar dock från person till person, och om en reaktion utlöses under cykling kan det leda till allvarliga personskador och/eller livsfara.

VARNING



Dessa lampor är mycket ljusstarka. Titta inte in i en tänd lampa. Det kan vara skadligt för ögonen.

Specifikationer

Commuter Comp R

- Batteri: Li-Ion
- Kapacitet: 2600 mAh
- Spänning (nominell): 3.6 V
- Laddningsspänning: 5 V
- Mått: 104 x 28,5 x 35 (mm)
- Vikt: 120 g med fäste, endast lampan 100 g
- Laddningstemperatur: 0 - 55 °C
- Förvaringstemperatur: -5 - 35 °C

Flare R City


- Batteri: Li-Po
- Kapacitet: 350 mAh
- Spänning: 3.7 V
- Laddningsspänning: 5 V
- Mått: 36,5 x 29,7 x 36,0 mm
- Vikt: 24,5 g
- Laddningstemperatur: 0 - 55 °C
- Förvaringstemperatur: -5 - 35 °C

Mer information

Se trekbikes.com eller kontakta Treks återförsäljare om du inte hittar det du söker i den här bruksanvisningen.

Delar

Commuter Comp R

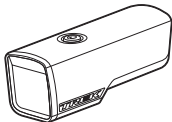

Flare R City



Snabbfäste inkl. fäste


Passar styre med
22,2, 25, 31,8 och
35 mm diameter.




Snabbfäste bak



USB-C-kabel



Micro USB-kabel



Ljuskällan i dessa lampor går inte att byta ut. När fram- eller baklampan slutar att fungera behöver hela produkten bytas ut.

VARNING

Använd den inte om batteriet är skadat. Li-jon-batteriet får inte punkteras, krossas, deformeras, demonteras eller uppvärmas till temperaturer över tillåtet intervall. Om batteriet skadas kan det resultera i brand, explosion eller exponering för litiumpartiklar.

VARNING

En cykel utan rätt belysning och reflexer kan vara svår för andra att upptäcka och cyklisten själv kan ha svårt att upptäcka andra. Att inte se eller synas ordentligt är en olycksrisk. Kontrollera att lamporna är monterade och fungerar på rätt sätt och att batterierna är uppladdade.



VARNING

Framlampan kan bli mycket varm och orsaka brännskador eller skada material som den kommer i kontakt med.



Tänd inte lampan i trånga utrymmen.

Montering

Commuter Comp R

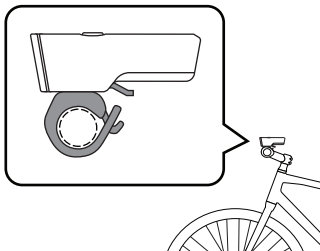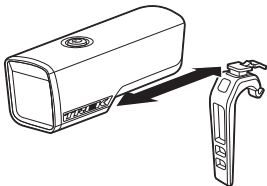

Flare R City

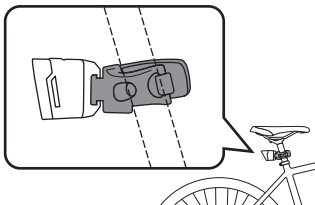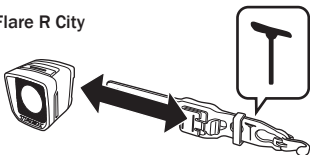

Aktiv användning

Commuter Comp R

Dubbelklicka på strömbrytaren för att tända lampan.

Håll strömbrytaren intryckt tills lampan släcks när du vill stänga av den.

Aktivera/inaktivera blinkläget

När du cyklar i mörker kan du inaktivera blinkläget för att lättare växla mellan de kontinuerliga lägena.

Så här inaktiverar du blinkläget: När lampan är påslagen, håll strömbrytaren intryckt i 8 sekunder.

Lampan blinkar en gång efter 8 sekunder. Blinkläget inaktiveras. I det här läget kommer ett klick endast att byta läge mellan hög och låg ljusstyrka - inget blinkläge.

Återställa

Så här återställer du lampan till fabriksinställningarna: Håll strömbrytaren intryckt i 15 sekunder när lampan är släckt. Lampan blinkar en gång efter 8 sekunder och ytterligare en gång efter 15 sekunder.

Släpp knappen efter den andra blinkningen.



Flare R City

Tryck på strömbrytaren när du vill se batteristatus.

Håll strömbrytaren intryckt när du vill tända lampan.

- Lampan tänds i det läge som var inställt när den stängdes av.

Håll strömbrytaren intryckt tills lampan släcks när du vill stänga av den.

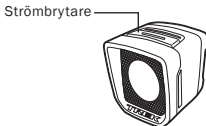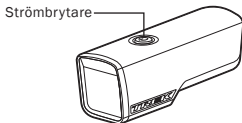

Lägen

Gör en kort tryckning på strömbrytaren. Du byter läge varje gång som du trycker på knappen.

Commuter Comp R



Dagsljus, fast sken, hög ljusstyrka

Maxeffekt: 450 lumen

Batteritid: 1,5 timmar



Dagsljus, fast sken, låg ljusstyrka

Maxeffekt: 200 lumen

Batteritid: 6 timmar



Dagsljus, blinkläge

Maxeffekt: 300 lumen

Batteritid: 12 timmar

Flare R City



Dagsljus, blinkläge

Maxeffekt: 35 lumen

Batteritid: 10 timmar



Mörker, blinkläge

Maxeffekt: 2 lumen

Batteritid: 24 timmar



Dagsljus, fast sken

Maxeffekt: 20 lumen

Batteritid: 5 timmar



Mörker, fast sken

Maxeffekt: 2 lumen

Batteritid: 21 timmar

Batteristatus

Commuter Comp R

LED-indikatorns färg	Batteristatus
Grön, fast sken	25 - 100 %
Röd, fast sken	5 - 25 %
Röd, blinkande	< 5%

Flare R City

LED-indikator	Batteristatus
Fyra streck	> 75 %
Tre streck	> 50 %
Två streck	> 25 %
Ett streck	> 10 %
Ett blinkande streck	> 5 %



Laddning och skötsel av batteriet

Både Commuter Comp R and och Flare R City är laddade från fabrik, men vi rekommenderar att du laddar dem innan de används för första gången.

Ladda batteriet

VIKTIGT! Ladda vid rumstemperatur i torr miljö för att få bästa resultat.

Använd en CE- eller UL-certifierad Micro USB-laddare (till Commuter Comp) eller en USB-C-laddare (till Flare R City) med en märkström på 500 mA eller högre. Undvik miljöer med fukt, kyla eller extrem värme.

1. Öppna locket på USB-porten.
2. Sätt i laddkabeln i lampans USB-port.
3. Anslut kabeln till en dator eller nätadapter.
4. När laddningen är klar kopplar du loss laddkabeln och stänger locket på USB-porten.

VIKTIGT! Kontrollera att USB-locket är spärrat innan du cyklar i slaskväder. Om USB-porten är oskyddad kan lampen skadas. Lämna inte lamporna utomhus när de inte används.

Batteristatus

Commuter Comp R

Blinkar rött: 0 - 75 %

Blinkar grönt: 75 - 99 %

Grönt fast sken: 100 %

1. Status-LED lyser kontinuerligt under 1 minut vid full laddning och släcks sedan.
2. När du laddar batteriet, och det är helt urladdat, kan det dröja någon minut innan LED-indikatorn tänds och indikerar att laddning pågår.

Laddningstid 7 timmar

Flare R City

1 blinkande indikator: 0 - 5 %

1 fast lysande / 1 blinkande indikator: 5 - 25 %

2 fast lysande / 1 blinkande indikator: 25 - 50 %

3 fast lysande / 1 blinkande indikator: 50 - 75 %

4 fast lysande indikatorer: 100 %

Vid 100 % tänds alla fyra indikatorerna och släcks sedan efter 60 sekunder.

Laddningstid 2 timmar

Commuter Comp R

vid svagt batteri

När batteriladdningen understiger 25 % lyser LED-indikatorn rött. Vid 5 % kvarstående laddning blinkar LED-indikatorn rött (läget för svagt batteri).

Flare R City

vid svagt batteri

När batteriläget för låg laddningsnivå är aktivt blinkar en indikator. Mindre än 5 % av batteriladdningen återstår innan lampan stängs av. Det går inte att byta läge förrän lampan laddat.

Skyddsklass

De här lamporna har konstruerats och testats för att användas på cykel under alla användningsförhållanden. De har IP-klass IPX4 (Commuter Comp R) och IPX7 (Flare R City). Lamporna är inte avsedda att förvaras utomhus. Förvara dem inomhus när de inte används.

Batteriskötsel

Förvara lamporna vid rumstemperatur i torr miljö. Undvik fukt samt extrem värme eller kyla. Förvara lamporna uppladdade. Undvik "fullständig urladdning". Batteriets livslängd förkortas om lamporna förvaras helt urladdade.

Batteritiden minskar allteftersom batterierna åldras. Cirka 500 laddningscykler kan förväntas, beroende på batteriets skötsel. När batterierna börjar ta slut går det fortfarande att ladda, men batteritiden blir kortare. Lämna batterierna till återvinning när batteritiden blivit alltför kort. Öppna inte lampornas hölje. Förbränn dem inte.

Ta med lamporna på resa

Lamporna innehåller Li-Po-batterier. Det kan finnas restriktioner när en sådan produkt transporteras, i synnerhet med flyg. Kontrollera alltid med resebolaget vad som gäller innan du tar med den här produkten.

Återvinning

Lämna batteriet till återvinning.

Lägg det i en batteriholk eller lämna in det på en återvinningsstation. Du hittar mer information här:

<https://www.sopor.nu>

Denna symbol på en produkt och/eller medföljande dokumentation innebär att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte får kasseras som vanligt hushållsavfall. För korrekt hantering och återvinning ska dessa produkter lämnas till



särskilda återvinningsstationer. I vissa länder går det även att returnera produkten till en återförsäljare vid köp av motsvarande ny produkt. Korrekt avfallshantering av denna produkt hjälper till att spara värdefulla resurser och förhindra sådana negativa effekter på människors hälsa och miljö som skulle kunna uppstå vid felaktig avfallshantering. Kontakta kommunen för mer information om närmaste återvinningsstation. Felaktig avfallshantering av produkten kan få rättsliga följder i enlighet med lokal lagstiftning.

Trek – kontaktinformation

Nordamerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel: +1 800-313-8735

Europa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederlândia
Tel: +31 (0)33 45 09 060

Australien

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 Australien
Tel: +61 (02) 61 732 400

Sydkorea

5th floor, 312, Yeong-
dong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Sydkorea
Postnummer: 06177

Japan

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi,
Hyogo-ken
Japan 662-0036

Storbritannien

Trek Bicycle Corporation Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX England
Tel: +44 1908 360 140

trekbikes.com/contactus



Överensstämmelse med EU-bestämmelser



Trek Bicycle Corporation intygar härmed att de trådlösa enheter som benämns "Commuter Comp R" och "Flare R City" uppfyller följande EU-direktiv:

- EMC-direktivet 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU

Den fullständiga texten i EU-deklarationen om överensstämmelse finns tillgänglig hos din återförsäljare och på följande webbadress:

<https://help.trekbikes.com/compliance-documentation>

Commuter Comp R och Flare R City uppfyller inte bestämmelserna i den tyska vägtrafikförordningen StVZO.

trekbikes.com