


TREK



2022 FX SPORT CARBON

SUPPLEMENT ONDERHOUDSHANDLEIDING


Inhoud

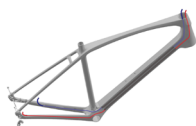

[Kabelgeleiding rem-/schakelkabels](#)



[Voorvork en balhoofd-set](#)

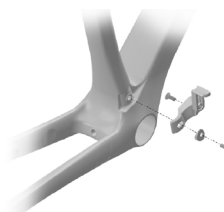

[Kettingvanger](#)

	FX Sport Carbon
Rear hub OLD	135mm
Front hub OLD	100mm
Upper fork steerer tube OD	28.6mm
Lower fork steerer tube OD	28.2mm
Bottom bracket type/width	Pressfit, 86.5mm
Brake rotor diameter min/max	140/160mm
Chainline (Lx)	50mm
Chainring max	48t
Tire width max 700c (without fenders)	Front 42mm Rear 42mm
Tire width max 700c (with fenders)	Front 40mm Rear 40mm

[Specificaties](#)

Veiligheid



WAARSCHUWING

Draai alle onderdelen goed vast

Bevestig onderdelen altijd met het aangegeven aanhaalmoment. Te vast aandraaien kan de bevestigingsmaterialen of onderdelen vervormen of beschadigen. Niet vast genoeg aandraaien kan ertoe leiden dat bevestigingsmaterialen of onderdelen los komen te zitten. In beide gevallen kan de fiets beschadigd raken en dat kan leiden tot lichamelijk letsel.



WAARSCHUWING

Breng nieuw schroefborgmiddel aan

Bouten met vooraf aangebracht schroefborgmiddel moeten eerst worden schoongemaakt met isopropylalcohol en daarna worden voorzien van nieuw borgmiddel. Indien het schroefborgmiddel niet op de juiste manier wordt aangebracht, kunnen de bouten los trillen. Dat kan leiden tot schade aan de fiets of tot lichamelijk letsel.

Legenda



Breng voldoende vet aan




Breng schroefborgmiddel aan



Aanhaalmoment

Kabelgeleiding rem-/schakelkabels

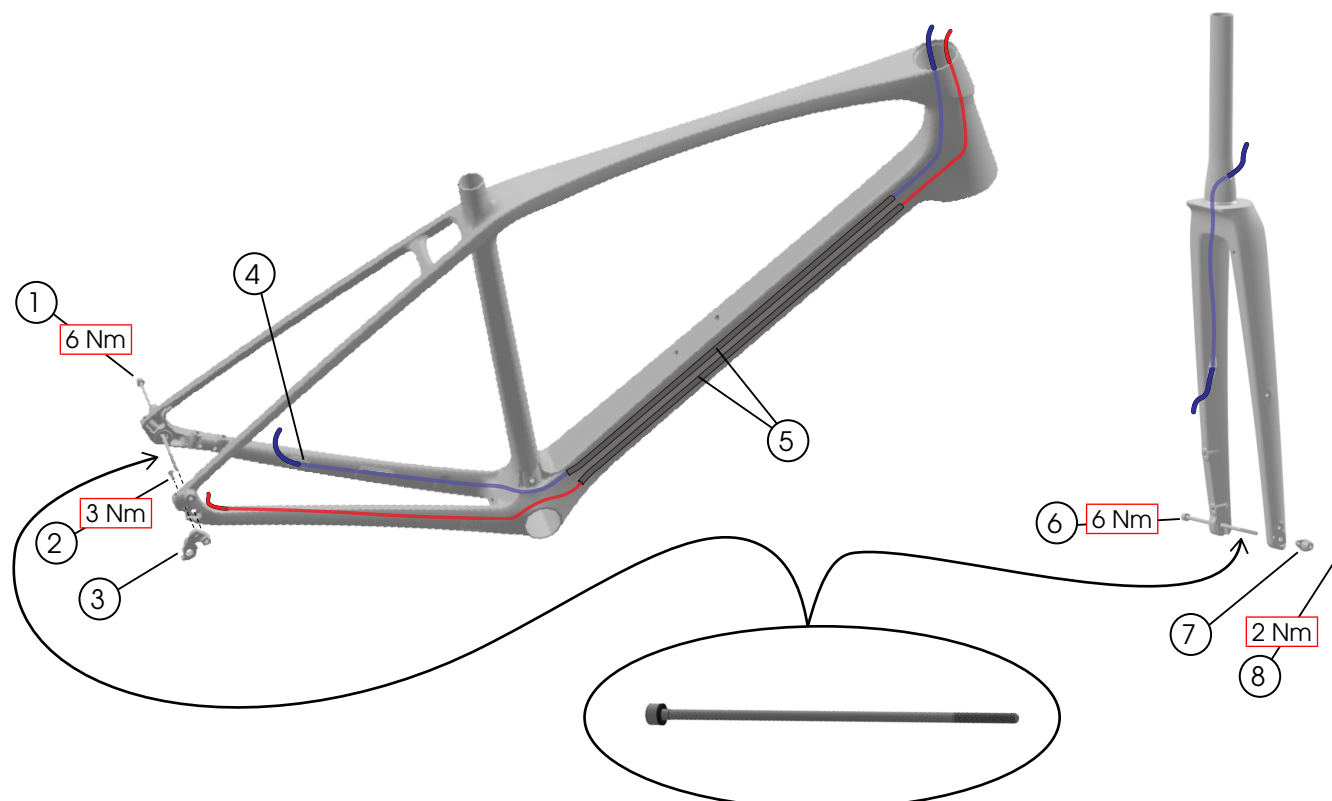

OPMERKING:: Gebruik uitsluitend een uitvalnaaf met schroefdraad (1, 6). Anderssoortige uitvalnaven verbinden de naaf niet veilig aan de uitvalloogjes.

- ① Uitvalnaaf achteraan – W5267150
- ② Achterderailleurhangerbout (M4x14mm) – W5270010
- ③ Achterderailleurhanger – W5260077
- ④ Frameplug achterrem – W330578
- ⑤ Schuimhulzen voorbekabeling (60 cm) – W528082
- ⑥ Uitvalnaaf vooraan – W5267149
- ⑦ Tussenbout (M5)] 5273062
- ⑧ Bout (M5x8 mm)]

De remleidingen monteren


1. Verbind de remklauwen met de remleidingen.
2. Voer de achterremleiding door de frameplug (4) en de schuimhuls (5) heen. Voer de remleiding door het frame zoals hieronder aangegeven.



3. Schroef de remklauwen losjes op de liggende achtervork en de voorvork (dit voorkomt dat de leidingen uit het frame schieten).

Opmerking: Draai na het doorvoeren van de schakelkabels en remkabels de remklauwen vast met het door de fabrikant aangegeven aanhaalmoment.


Voorvork en balhoofdset

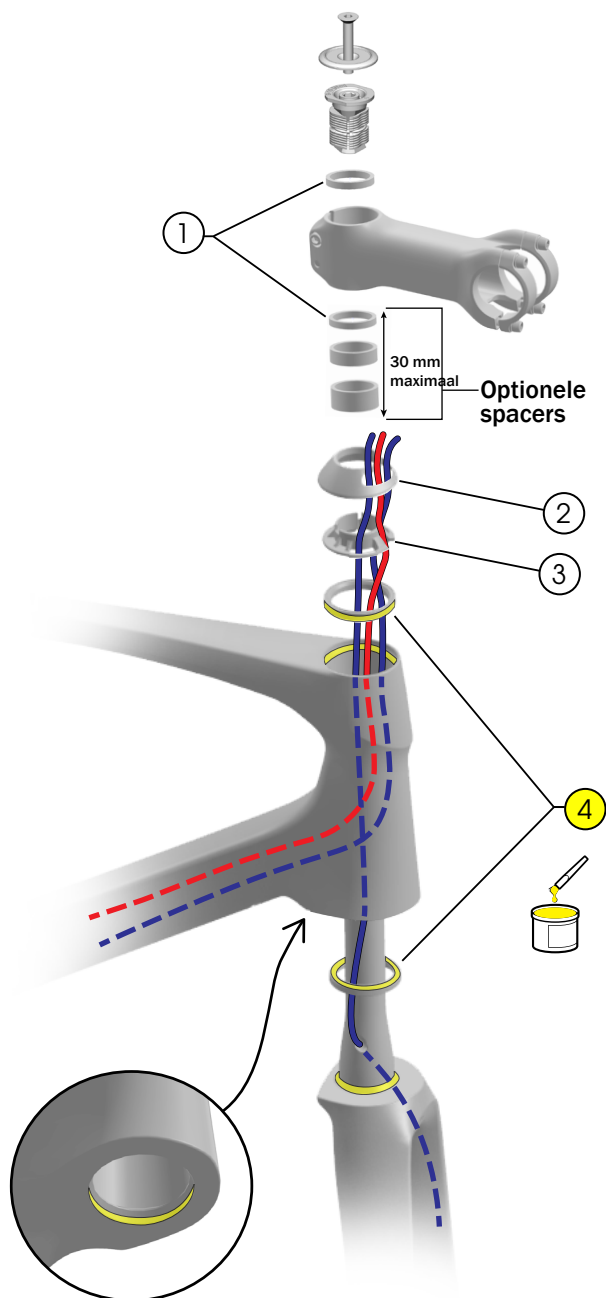

- ① Spacers (5 mm) — 5253930
 - ② Topcap balhoofdset
 - ③ Balhoofdsplitring
 - ④ Balhoofdlagers — W540243
- } 5273154

De balhoofdset installeren

1. Reinig de stuurbuis met isopropylalcohol.
2. Vet beide lagers (4), de lagerschaal op de vorkkroon en de binnenkant van de balhoofdbuis in zoals hiernaast aangegeven.
3. Plaats de voorvork in de balhoofdbuis.
TIP: Een zgn. sprintstandaard vergemakkelijkt de montage.
4. Voer schakelkabels en remleidingen door de splitring (3) zoals hieronder aangegeven.

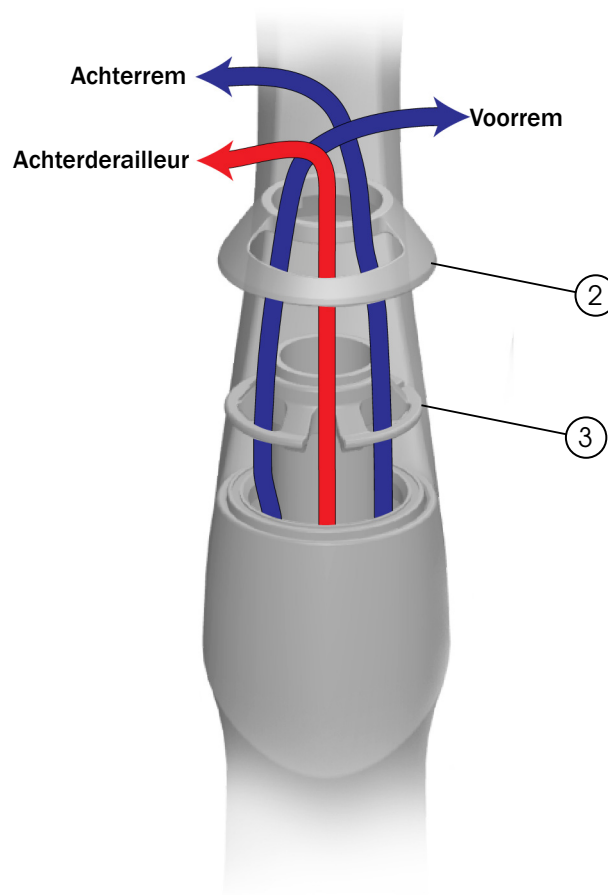


5. Voltooi de montage van het balhoofdset zoals hiernaast aangegeven.

De stuurbuis inkorten

Indien de stuurbuis moet worden ingekort, zaag dan iets boven de bovenkant van de stuurpen af, zodat de 5 mm spacer gemakkelijker blijft zitten.

OPMERKING: Monteer de stuurpen op de gewenste hoogte alvorens in te korten.

Kettingvanger

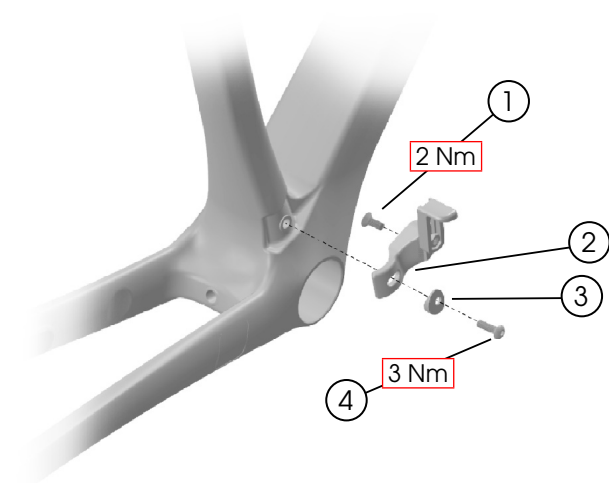

① Bout (M5x12 mm)

② Kettingvanger


③ Gekromde vulring (M5)

④ Bout (M5x16 mm)


W541421

De kettingvanger bijstellen

1. Schakel naar het kleinste verzet (= het grootste tandwiel op de cassette).
2. Draai de bout (4) los. Verdraai de kettingvanger (2) totdat hij op 2-3 mm afstand zit van het kettingblad/de kettingbladboutjes. Draai de bout aan met 3 Nm.

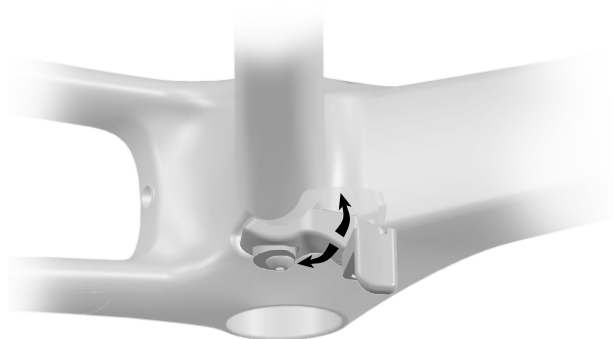

3. Draai de schroef (1) aan de achterkant van de kettingvanger los.
4. Beweeg het losse onderdeel omhoog of omlaag tot er 1 mm verticale speling is met de ketting.

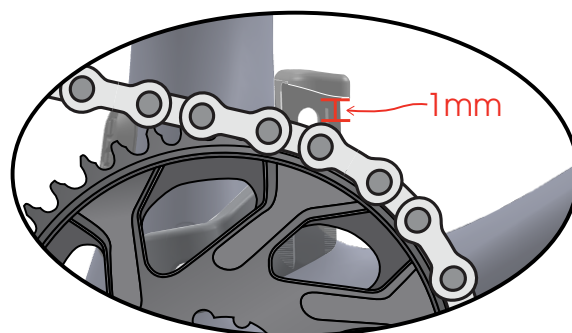

5. Draai de schroef nu vast met 2 Nm..

Specificaties

		FX Sport Carbon
Inbouwbreedte (achternaaf)		135 mm
Inbouwbreedte (voornaaf)		100 mm
Buitendiameter bovenzijde stuurbuis		28,6 mm
Buitendiameter onderzijde stuurbuis		38,1 mm
Bottom bracket type/breedte		Pressed/86,5 mm
Remschijfdiameter min/max		140/160 mm
Kettinglijn (1x)		50 mm
Max. kettingblad	1x	44t
Bandenbreedte max 700c (zonder spatborden)	Voor	42 mm
	Achter	42 mm
Bandenbreedte max 700c (met spatborden)	Voor	40 mm
	Achter	40 mm