

TREK




Farley 2023


5, 7 e 9 em alumínio

MANUAL DE MANUTENÇÃO


Índice

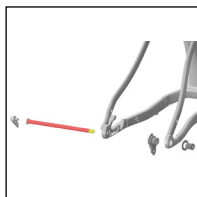


[Dropouts dianteiro e traseiro](#)

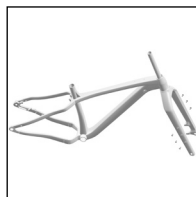


[Apoios de fixação no quadro — Farley 5 e Farley 9](#)

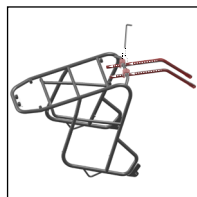


[Porta-bagagens traseiro — instalação](#)

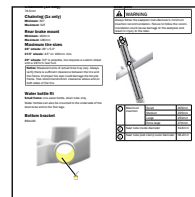


[Especificações](#)

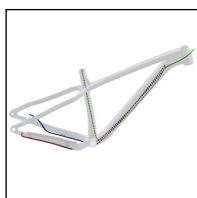


[Passagem de cabos](#)

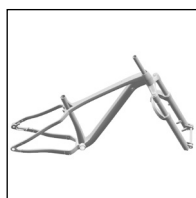

[Apoios de fixação no quadro — Farley 7](#)

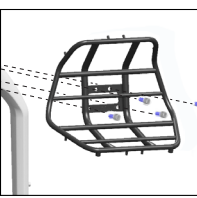


[Porta-bagagens dianteiro](#)

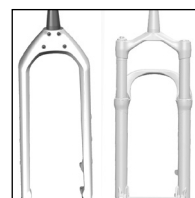

[Forqueta](#)



[Proteções do quadro](#)

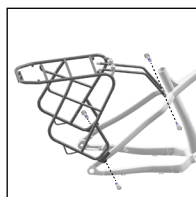

[Porta-bagagens traseiro — componentes](#)



[Bolsa de quadro, bolsa para porta-bagagens e guarda-lamas](#)

Segurança

⚠ AVISO

Apertar devidamente as peças

Apertar sempre as peças de acordo com o binário de aperto especificado. O aperto excessivo das peças pode dar origem a deformação ou quebra das mesmas ou dos seus componentes. O aperto insuficiente das peças pode dar origem a que estas ou os seus componentes se soltem. Qualquer uma das situações pode provocar danos na bicicleta e resultar em ferimentos no ciclista.

⚠ AVISO

Voltar a aplicar trava-rosca

Todos os elementos de fixação reutilizados com trava-rosca pré-aplicado devem ser limpos com álcool iso-propílico e, antes de voltar a montar, deve ser aplicada uma nova camada de trava-rosca. Se não for aplicado trava-rosca, os elementos de fixação podem afrouxar, o que pode provocar danos na bicicleta e resultar em ferimentos no ciclista.

Legenda



● Aplicar massa lubrificante



✗ Não aplicar massa lubrificante



● Aplicar trava-rosca



Nm

Binário



Ferramenta sextavada



Ferramenta Torx




Punção




Abraçadeira de plástico

Dropouts dianteiro e traseiro

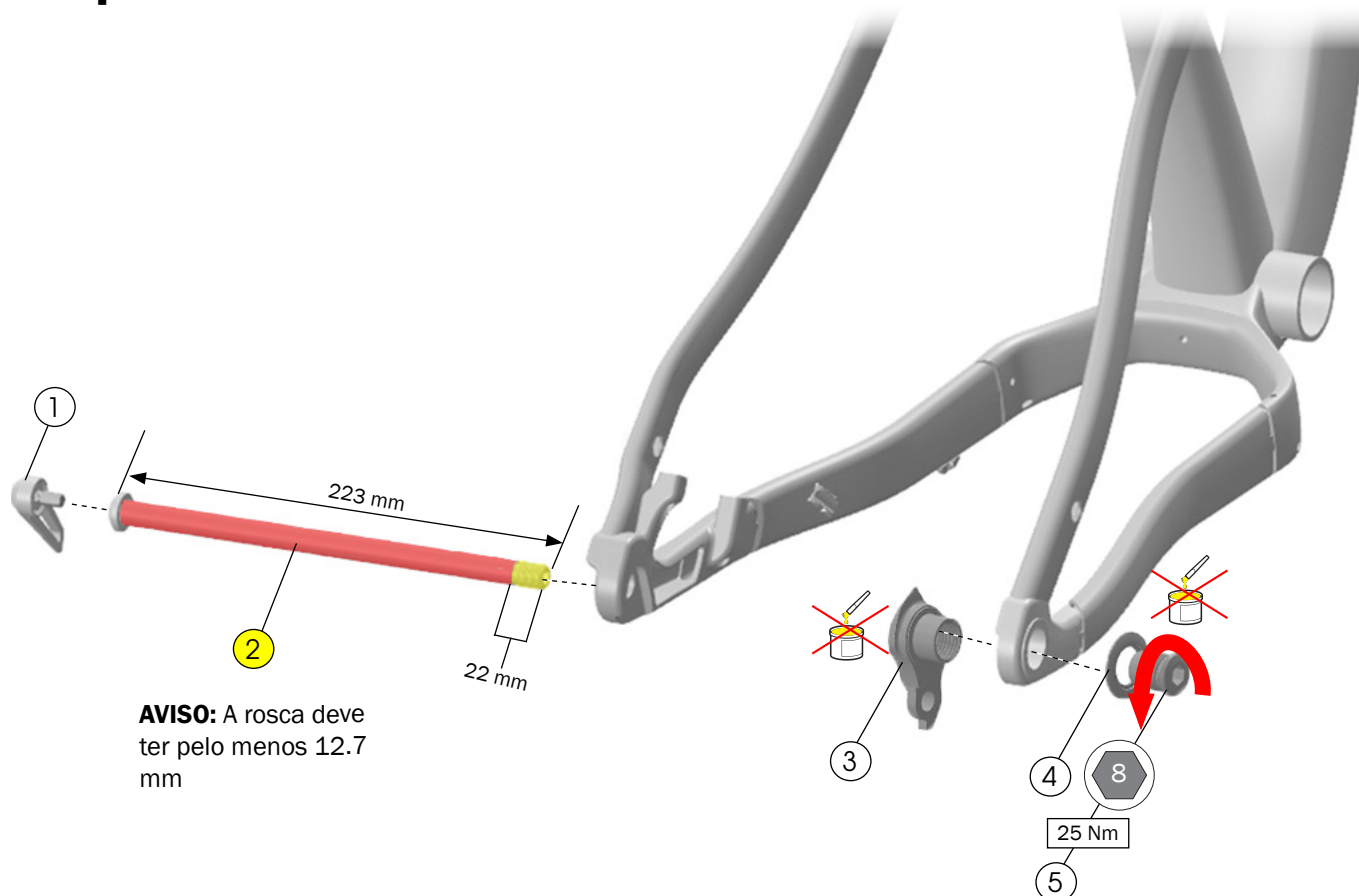


- ① Manete — [W573860](#)
 - ② Eixo passante, 12 x 223 — [W5279557](#)
 - ③ Ponteira do desviador
 - ④ Anilha
 - ⑤ Parafuso (rosca esquerda)
 - ⑥ Forqueta em carbono — [5311796](#)
 - ⑦ Eixo passante dianteiro, 15 x 198.5 mm — [W565810](#)
- [W5271425](#)

Dropout dianteiro (Farley 5 e 9)

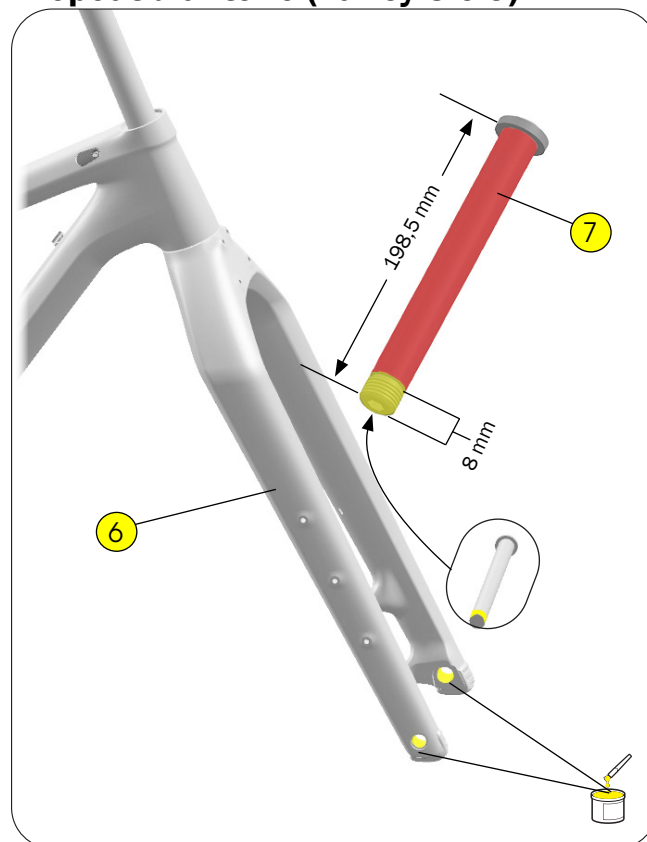


Passagem de cabos

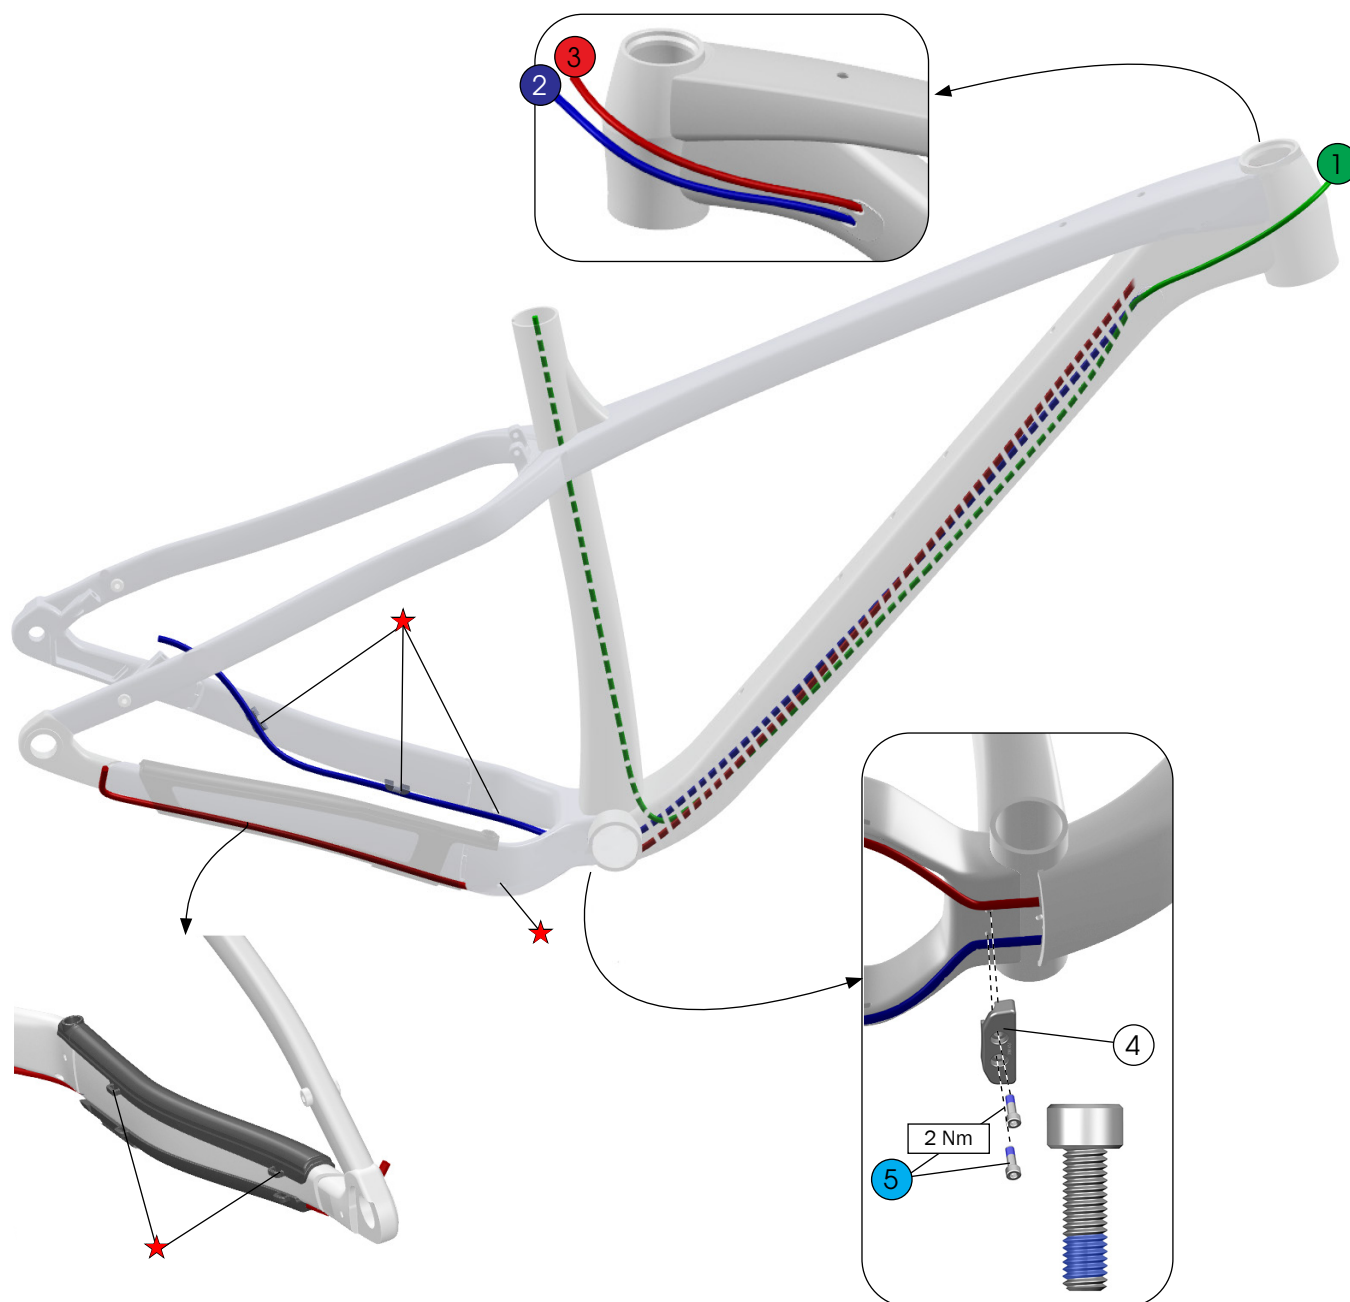


- ① Espiral do espigão do selim telescópico
- ② Espiral do travão traseiro
- ③ Espiral do desviador traseiro

- ④ Guia de cabo externo — [W5287833](#)
- ⑤ Parafusos sextavados, aço, M5 x 16 — [W5252789](#)
- ★ Abraçadeiras plásticas

Proteções do quadro

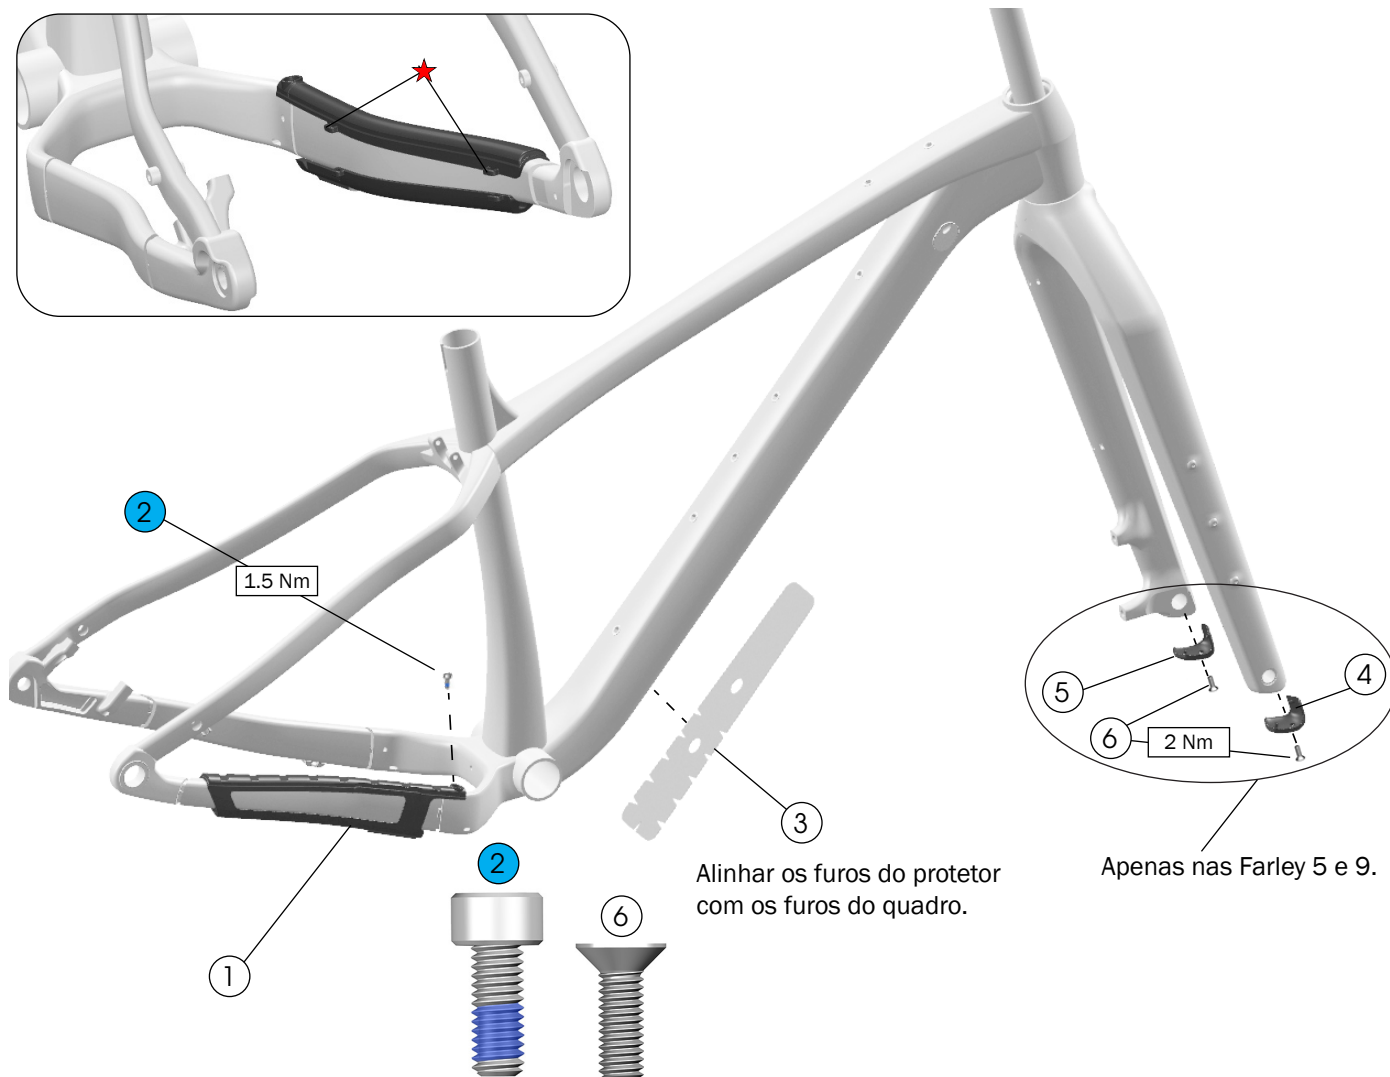

- ① Protetor da escora inferior
Fazer a correspondência entre o número de peça original encontrado no interior do protetor com a peça correta de substituição (indicado abaixo).

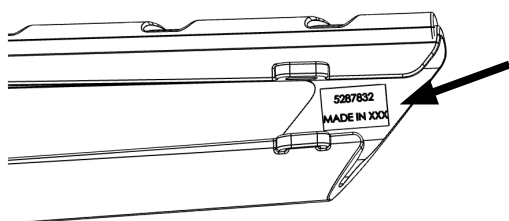

Peça original

5287832

5306502

Encomende esta peça

[W5287832](#)[W5306502](#)

- ② Parafuso sextavado, aço, M5 x 16 – [W5271148](#)

- ③ Proteção adesiva do tubo inferior
Quadro S – [W5291271](#)
Quadro M – [W5290126](#)
Quadro L – [W5291149](#)
Quadro XL – [W5291216](#)

- ④ Batente do Dropout da forqueta, lado da transmissão

- ⑤ Batente do Dropout da forqueta, lado oposto à transmissão

- ⑥ Parafusos, M4 x 12 mm

- ★ Abraçadeira de plástico


– [5312674](#)

Proteção adesiva ③

Utilizar álcool isopropílico para limpar a superfície do quadro no ponto de fixação da proteção. Aguardar até o álcool secar antes de aplicar as proteções.

Aviso: Não limpar o quadro todo com álcool isopropílico. O álcool isopropílico pode danificar a pintura.

Apoios de fixação no quadro — Farley 5 e Farley 9



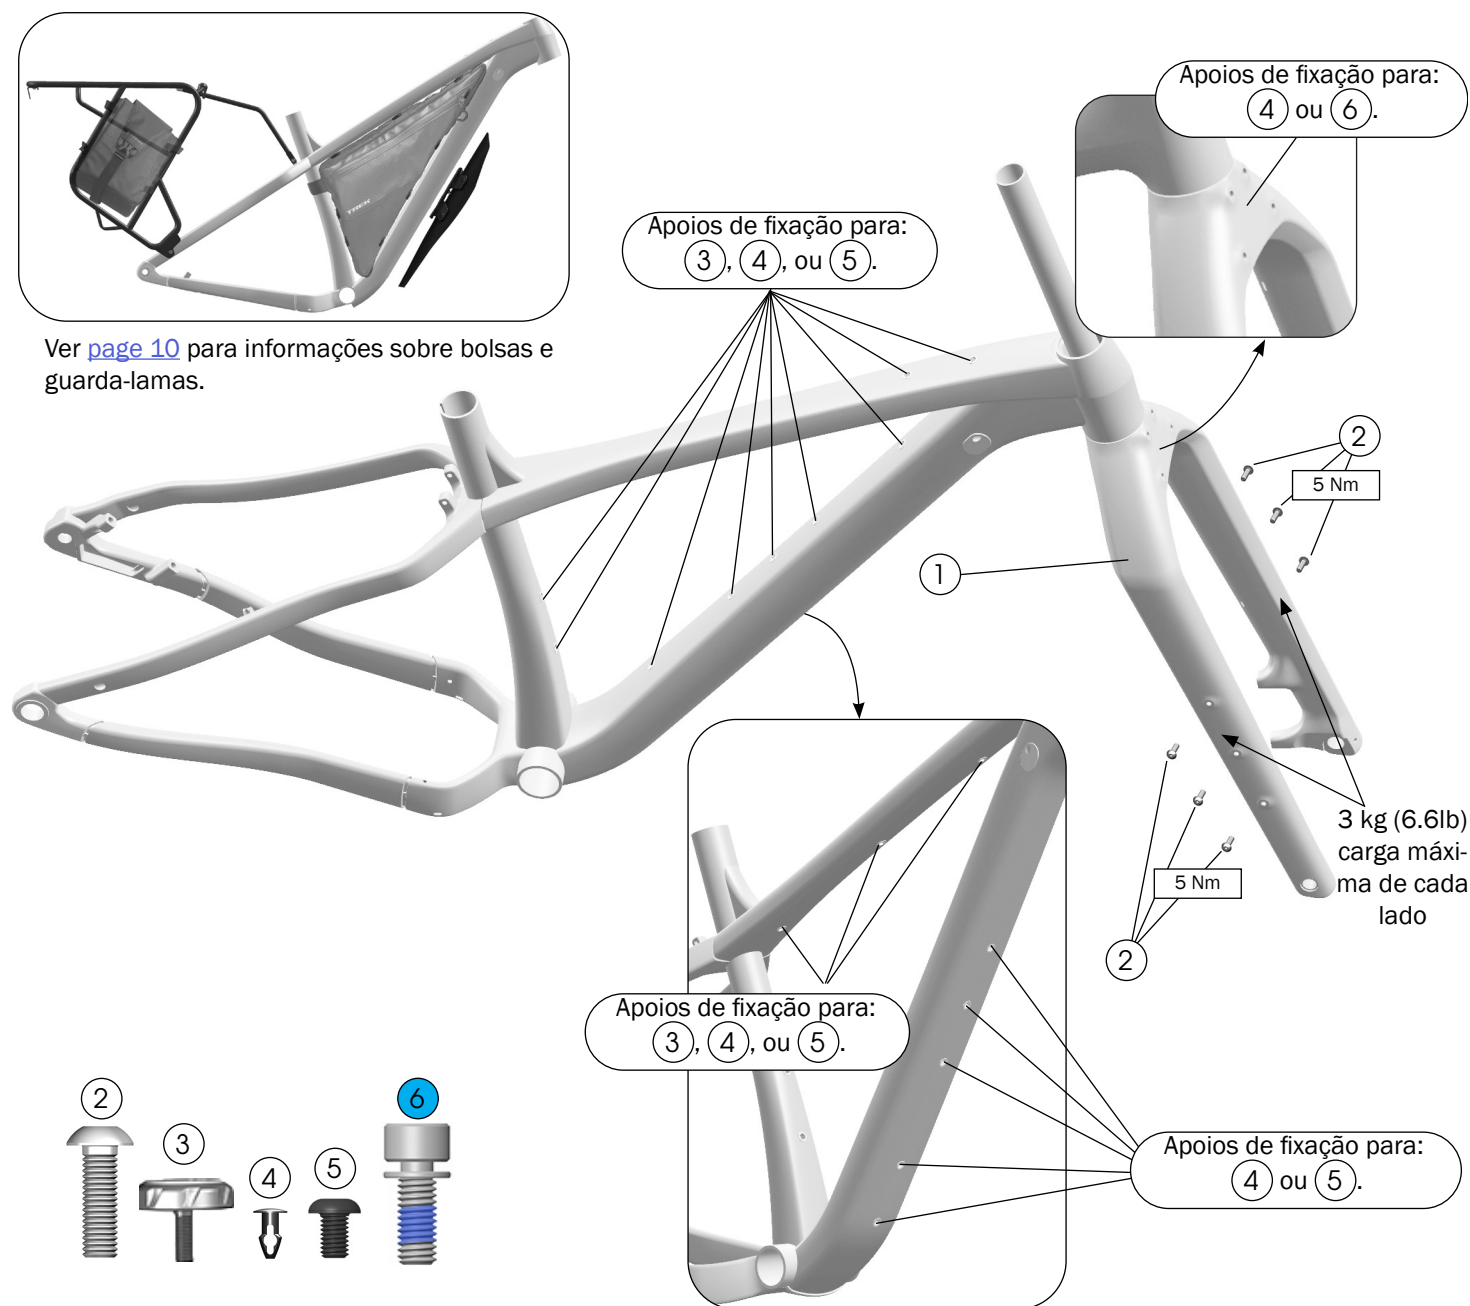


- ① Forqueta em carbono — [5311796](#)
- ② Parafusos, aço inoxidável, M5 x 16 mm — [W5252789](#)
- ③ Parafusos de cabeça estriada — [5281893](#)
- ④ Anilhas de Rosca para bidão — [W308963](#)
- ⑤ Parafusos do bidão, aço, M5 x 0.8 mm — [W598484](#)
- ⑥ Parafusos do porta-bagagens, M6 x 16 mm, com anilhas — [W582658](#)

Apoios de fixação no quadro — Farley 7




Ver [page 10](#) para informações sobre bolsas e guarda-lamas.

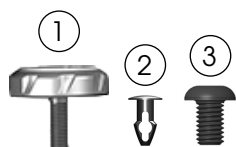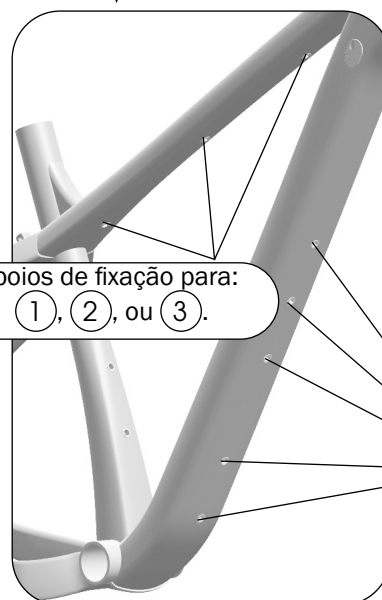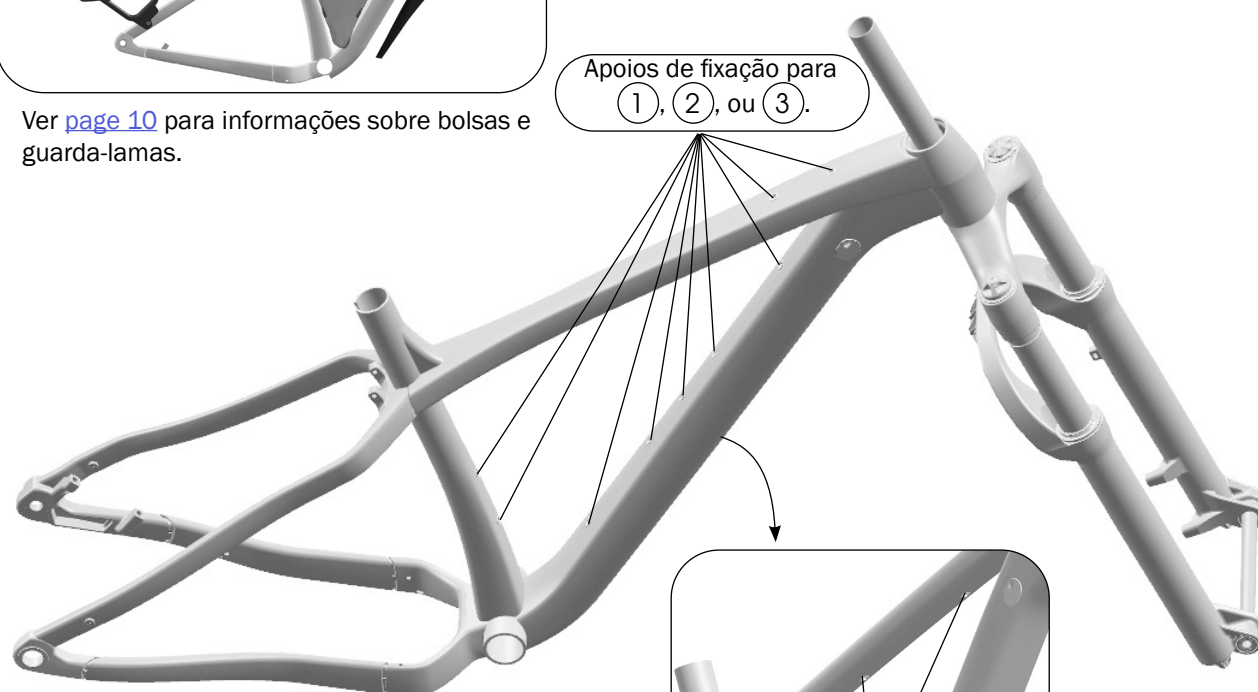

Apoios de fixação para:
② ou ③.

- ① Parafusos de cabeça estriada — [5281893](#)
- ② Anilhas de Rosca para bidão — [W308963](#)
- ③ Parafusos do bidão, aço, M5 x 0.8 mm — [W598484](#)


Porta-bagagens traseiro — componentes

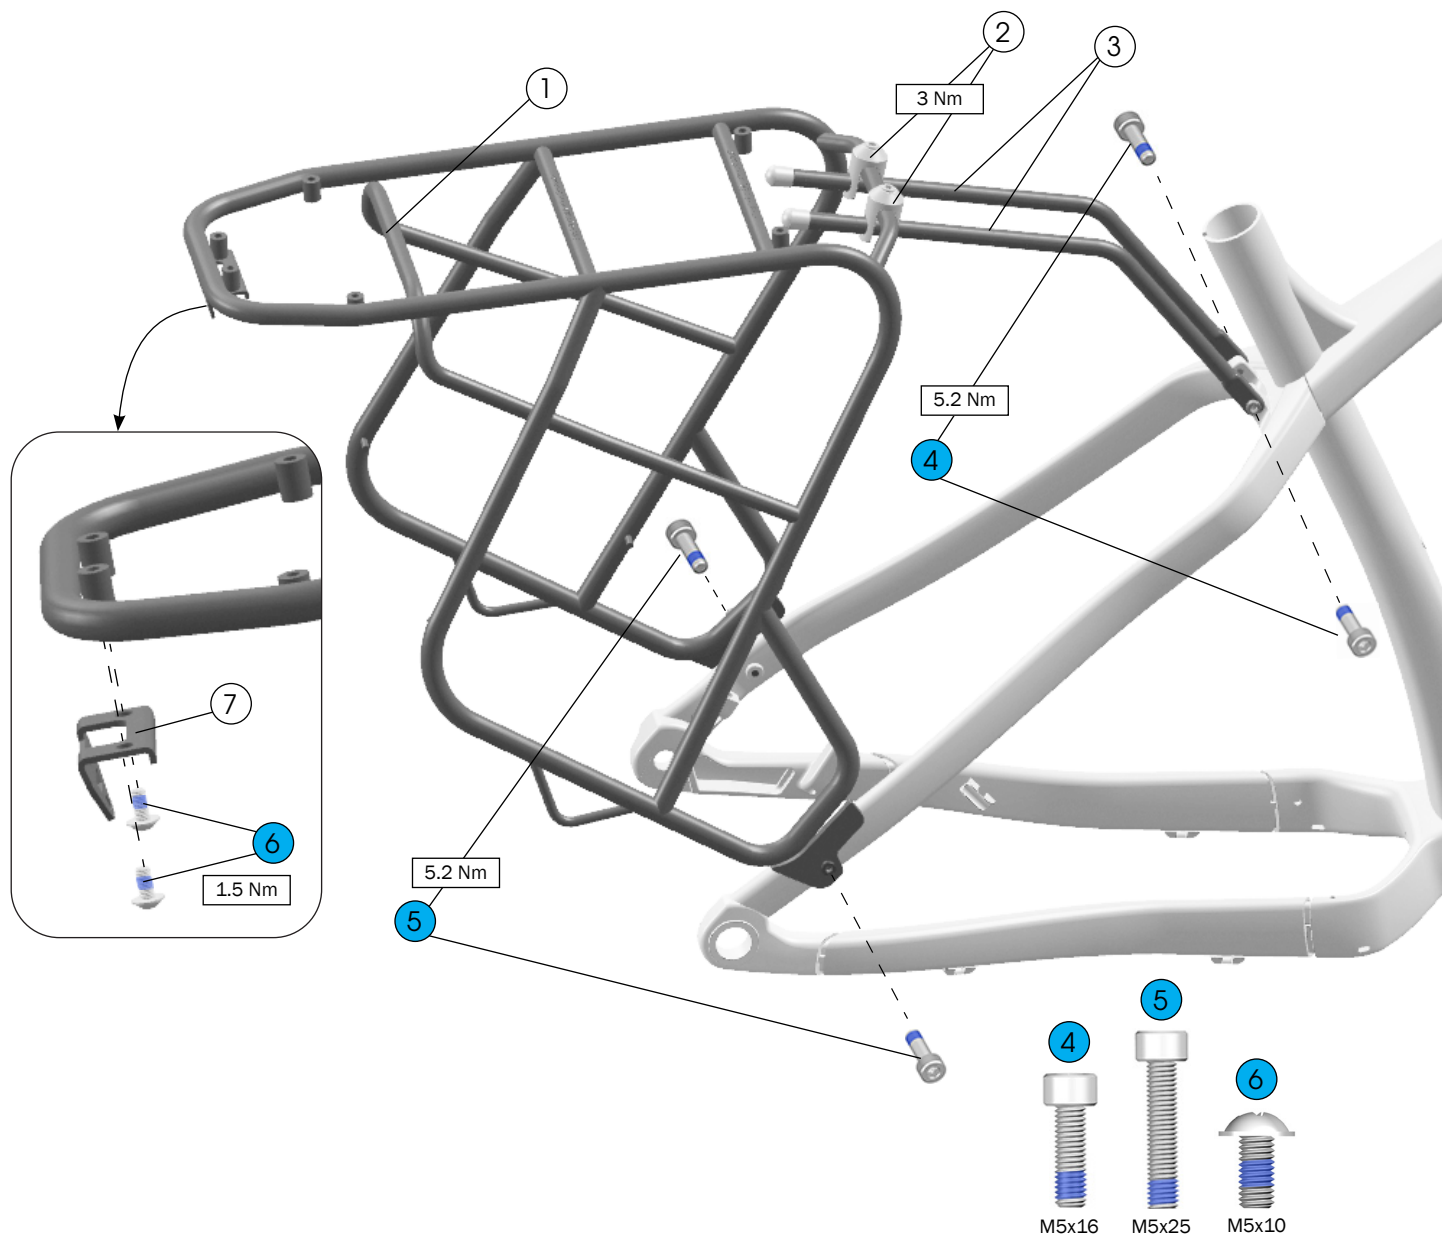


- ① Porta-bagagens traseiro — [44355](#)
Pesquisar trekbikes.com para encontrar a peça com cor a condizer com a bicicleta.
- ② Porcas das bielas
- ③ Bielas, um conjunto. Preto mate.
Inclui tampas das bielas — [5314713](#)
- ④ Parafusos sextavados, aço, M5 x 16 mm — [W5252789](#)
- ⑤ Parafusos sextavados, aço, M5 x 25 mm — [W5252787](#)
- ⑥ Parafusos, aço inoxidável, M5 x 10 mm — [W5288087](#)
- ⑦ Suporte da luz traseira (apenas em preto) — [5314712](#)

Porta-bagagens traseiro — instalação


Apenas em quadros L ou XL: Ao adicionar ou remover um porta-bagagens, utilizar um serrote para cortar dois segmentos em cada biela para criar espaço para o pneu.

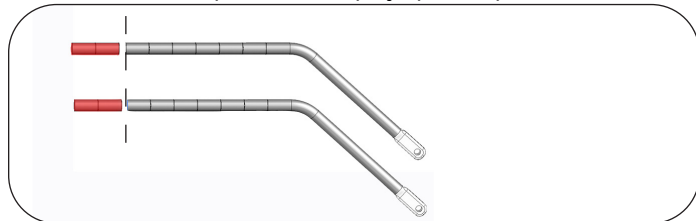


1. Colocar as fixações da bielas por cima do porta-bagagens. Deslizar as bielas por dentro das porcas das bielas. Depois, apertar ligeiramente as porcas das bielas para fixar as bielas na posição.

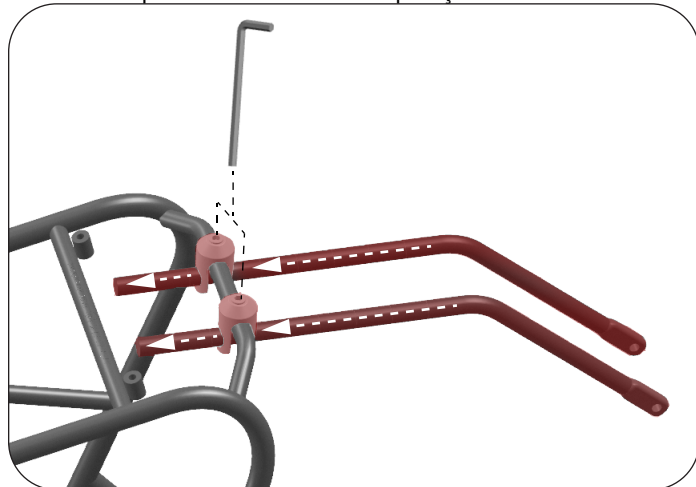


2. Instalar as tampas nas bielas.

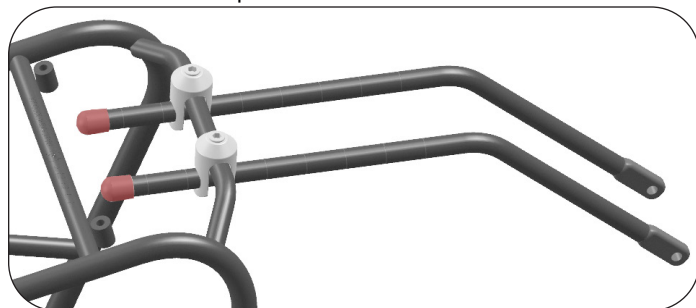


3. Fixar o porta-bagagens à escora superior sem apertar.

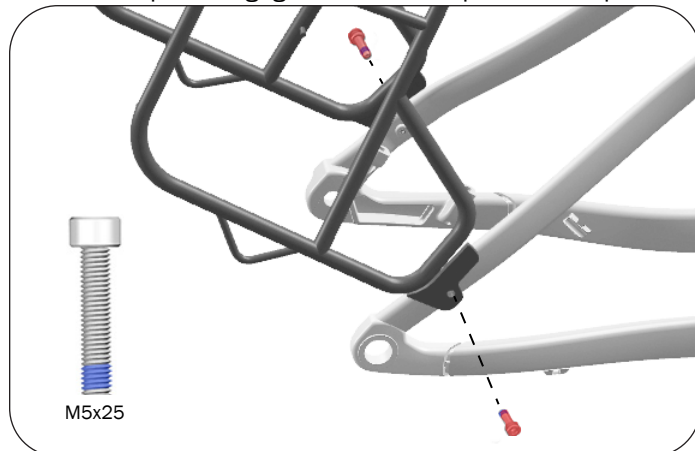



4. Fixar o porta-bagagens à ponte da escora superior sem apertar.

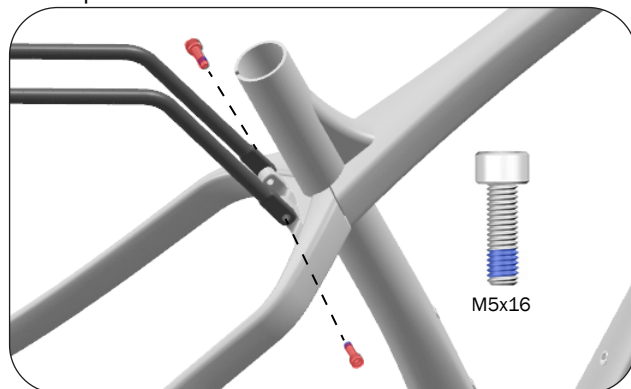


5. Ajustar o porta-bagagens no ângulo desejado. Pode ser necessário desapertar as porcas das bielas mais um pouco.

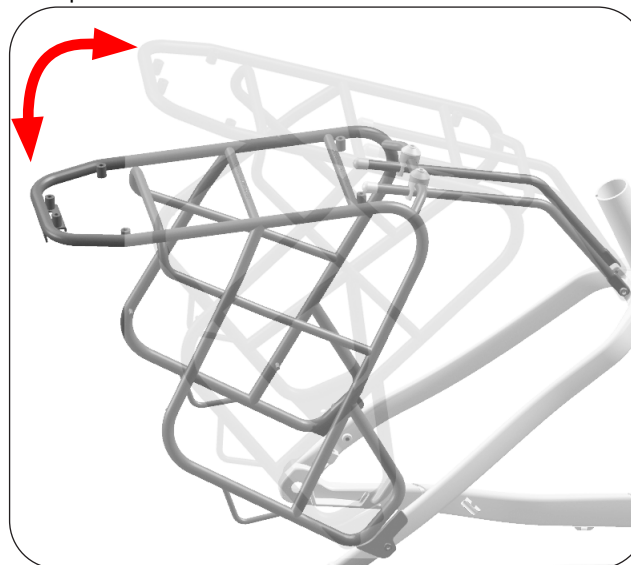

6. Apertar todos os parafusos.

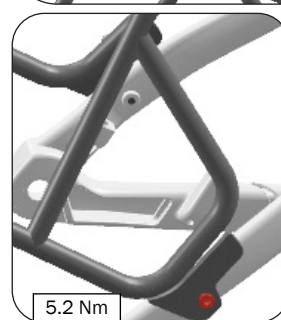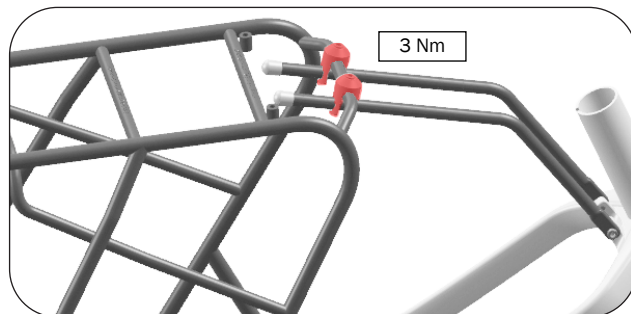


Porta-bagagens dianteiro

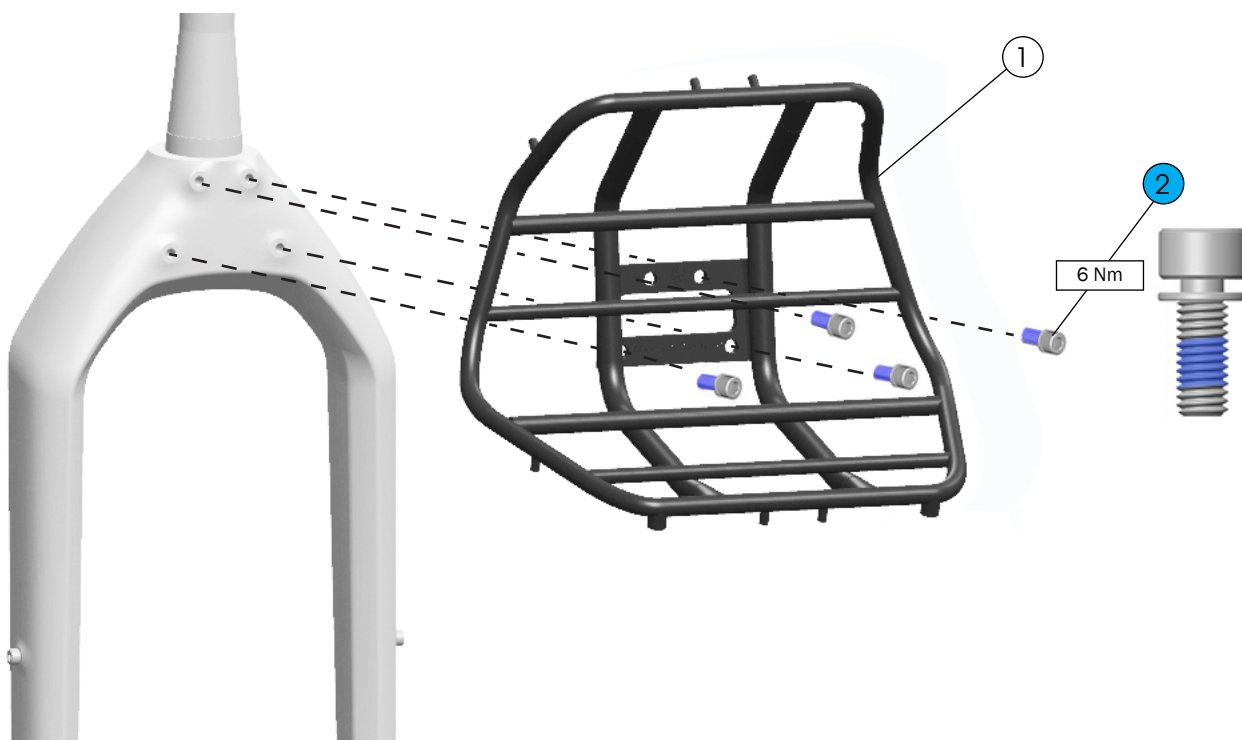

- ① Porta-bagagens dianteiro para Farley — [44354](#)
Pesquisar trekbikes.com para encontrar a peça com cor a condizer com a bicicleta.
- ② Parafusos, aço inoxidável, M6 x 16 mm, com anilhas — [W582658](#)

Bolsa de quadro, bolsa para porta-bagagens e guarda-lamas

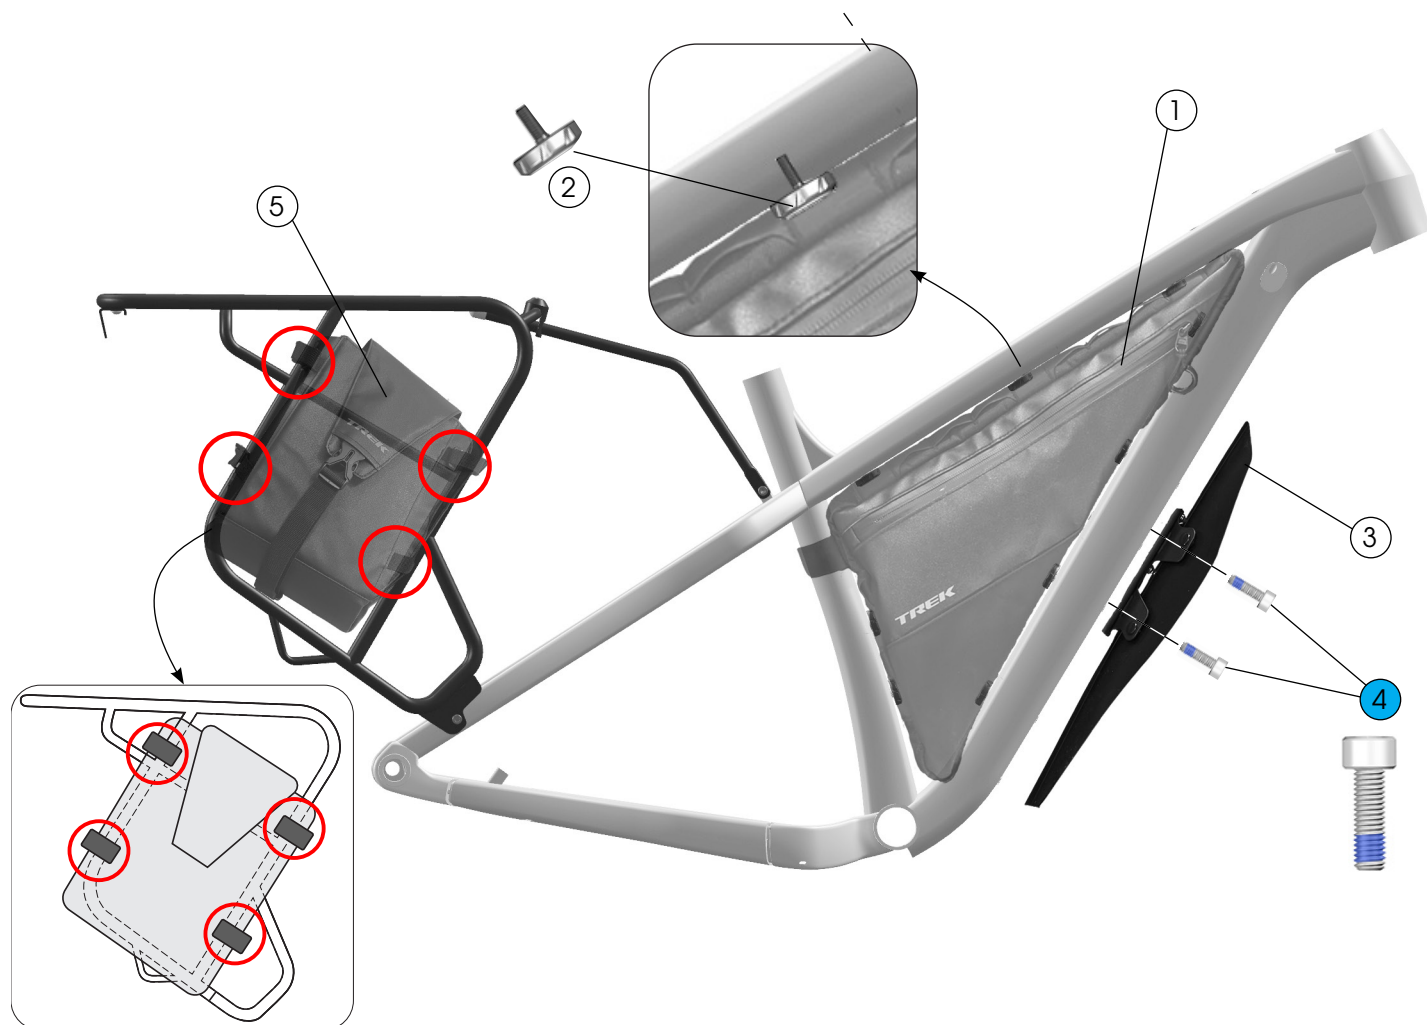

- ① Bolsa de quadro
S – [5288902](#)
M – [5288903](#)
L – [5288904](#)
XL – [5288905](#)
- ② Parafuso de cabeça estriada – [5281893](#)
- ③ Conjunto de guarda-lamas universal – [W5289946](#)
- ④ Parafusos sextavados, aço, M5 x 16 mm – [W5252789](#)
- ⑤ Bolsa para porta-bagagens traseiro – [W1051275](#)

Especificações

Linha de Corrente (apenas 1x)

76.5 mm

Prato pedaleiro (apenas 1x)

Mínimo: 30D**Máximo:** 32D

Ponto de fixação do travão traseiro

Mínimo: 160 mm**Máximo:** 180 mm

Tamanho máximo dos pneus

Rodas 26": 26" x 5.0"**Rodas 27.5"**: 4.5" em aros de 100 mm**Rodas 29"**: 3.0" é possível, mas requer uma roda personalizada com um cubo traseiro de 197 mm

Aviso: As medidas dos pneus reais podem variar. Verificar sempre se existe espaço livre suficiente entre o pneu e o quadro. Um tamanho de pneu incorreto pode danificar o quadro da bicicleta. A Trek recomenda um espaço livre de 6 mm acima e em ambos os lados do pneu.

OLD

Cubo dianteiro : 150 mm**Cubo traseiro** : 197 mm


Espaço para bidão

Quadro S: um bidão, apenas no tubo diagonal.

Os bidões também podem ser montados no lado inferior do tubo diagonal e nas pernas da forqueta.

Eixo pedaleiro

BSA100

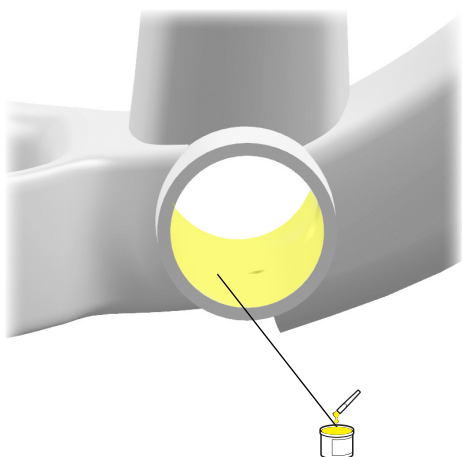


Espigão do selim



AVISO

Seguir sempre a recomendação de inserção mínima do espigão do selim fornecida pelo fabricante. O incumprimento da recomendação pode dar origem a danos no espigão do selim e resultar em ferimentos no ciclista.

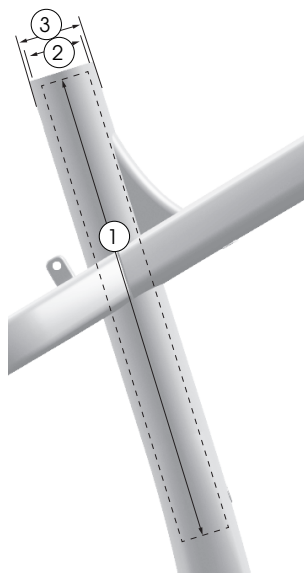

①	Inserção máxima	Pequeno	205 mm
		M	235 mm
		L	250 mm
		XL	270 mm
②	Diâmetro interior do tubo do selim		31.6 mm
③	Diâmetro externo da abraçadeira do tubo do selim		36,2mm


Forqueta



AVISO

Exceder o comprimento máximo recomendado da forqueta pode dar origem a danos na bicicleta e resultar em ferimentos no ciclista.

Farley 5 e 9

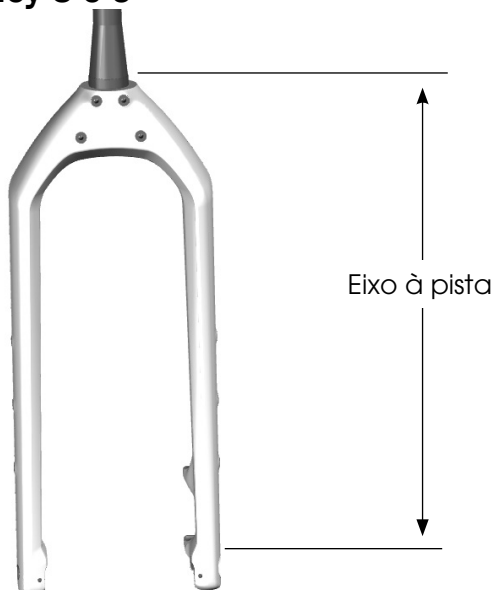


Tamanho do quadro	Eixo à Pista (mm)	
S, M, L,	Recomendado	490
XL	Recomendado	491

Farley 7

Consultar o cartão de configuração da suspensão fornecido com a bicicleta ou o calculador de suspensão disponível em

[Trebikes.com/suspension-calculator](https://trekbikes.com/suspension-calculator).

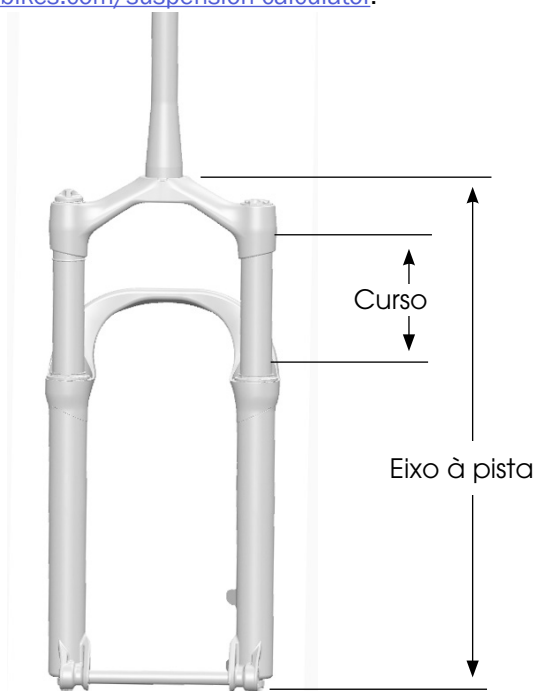

Tamanho do quadro	Eixo à Pista (mm)		Curso (mm)
S, M, L, XL	Recomendado	491.8	80
	Máximo	513.2	80