

TREK



2021 PROCALIBER CARBON

SUPPLEMENT ONDERHOUDSHANDLEIDING

Inhoudsopgave

IsoSpeed installeren	1
De achterderailleurhanger installeren	3
De kabelgeleiding	3
De framebeschermers installeren	4
Balhoofdstel	4
Bottom Bracket	5




OPMERKING Deze handleiding gaat specifiek over de 2021 Procaliber carbon mountainbike.

IsoSpeed installeren




OPMERKING Het artikelnummer voor deze set is 525638. De set bevat alle benodigde hardware voor het monteren van IsoSpeed, behalve de rubberen vulring (art.nr. W599977) die los verkrijgbaar is.


1. Plaats het frame op een montagestandaard en duw de voorkant van het frame omlaag zodat er een opening ontstaat tussen de zitbuis en de bovenbuis.

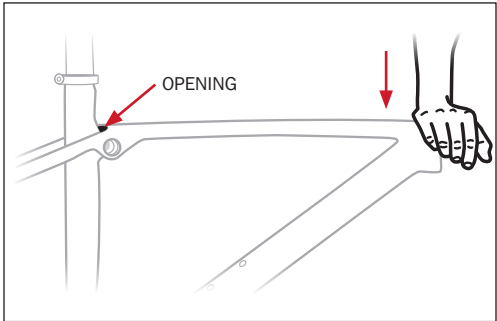


2. Plaats de rubberen vulring (Art.nr. W599977) in de opening.

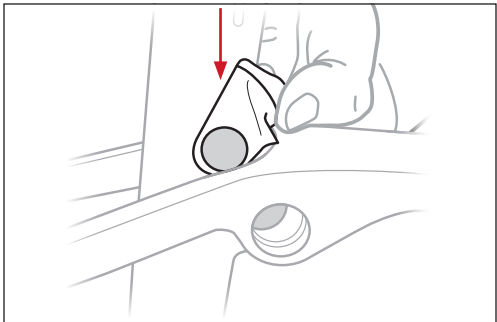


3. Zorg ervoor dat de vulring precies in lijn zit met de boorgaten voor de lagers.

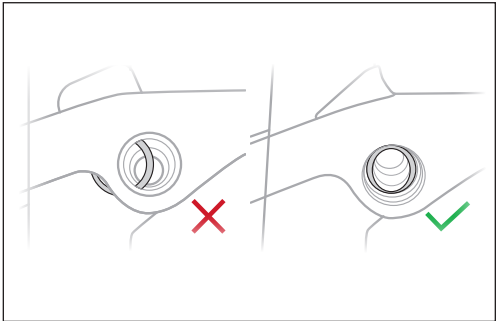


4. Breng vet aan in het boorgat aan de niet-aandrijfzijde en plaats de spacer en het lager.

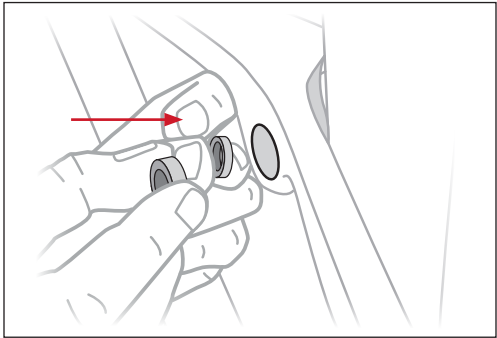


5. Monteer het lager van de niet-aandrijfzijde definitief in het frame met behulp van een lagerpers.

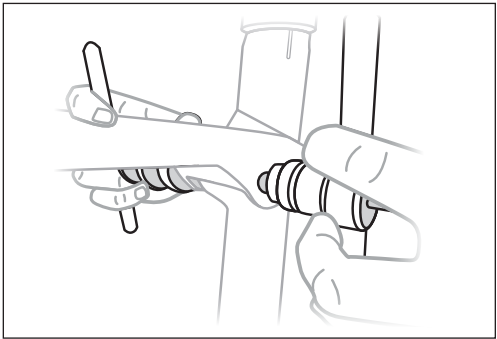

6. Plaats de IsoSpeed-as in de opening aan de aandrijfzijde.

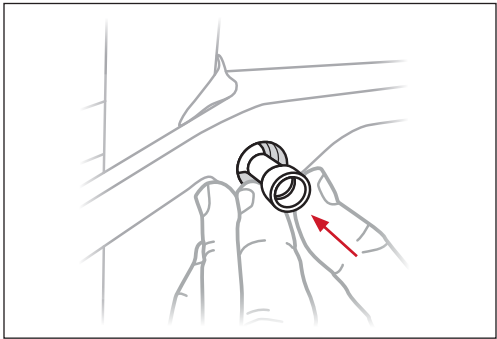


- 7.** Plaats de eerste IsoSpeed-bout aan de niet-aandrijfzijde. Duw de as richting de bout totdat de schroefdraad pakt.

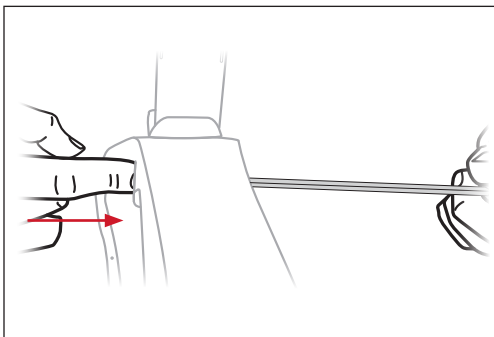


OPMERKING Schroef op dit moment nog niet verder aan dan twee omwentelingen.

- 8.** Breng vet aan in het boorgat aan de aandrijfzijde.
- 9.** Plaats de tweede IsoSpeed-bout en het lager aan de aandrijfzijde, terwijl u de bout en de as vanaf de andere kant richting de aandrijfzijde beweegt. Schroef de bout aan en druk het lager in de as vanaf de aandrijfzijde.
- 10.** Draai de bouten vast met behulp van twee 5 mm inbussleutels.

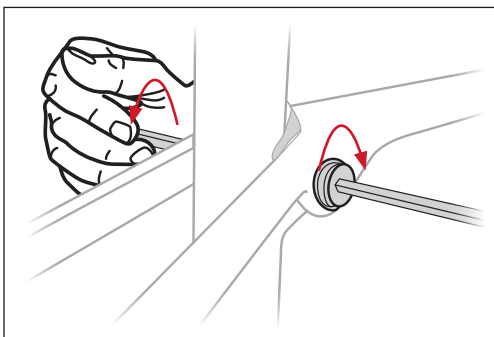

- 11.** Draai de bouten vast met 8 Nm.

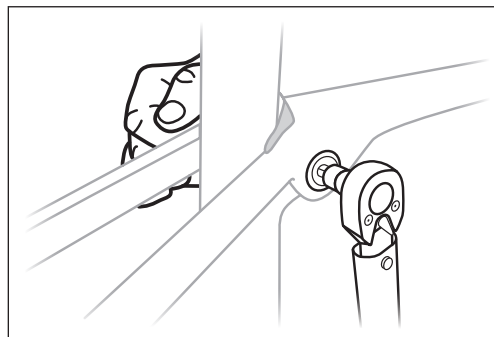


De achterderailleurhanger installeren

⚠ WAARSCHUWING: Breng geen vet aan tussen de derailleurhanger en het frame.


⚠ WAARSCHUWING: Breng geen vet aan op de schroefdraad van de UDH-bout (derailleurhanger-bout).

- 1.** Bevestig de derailleurhanger aan de binnenzijde van de liggende aandrijfzijde-achtervorkpoot en draai hem vast met de UDH-bout (linkse draad).

OPMERKING Vergeet niet om de vulring te plaatsen tussen de bout en de buitenkant van het frame.

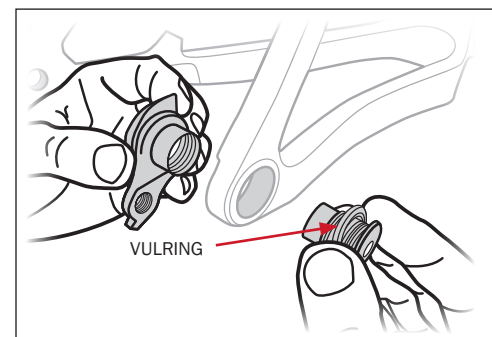

- 2.** Zorg ervoor dat de derailleurhanger in de juiste positie zit, zoals hieronder aangegeven.

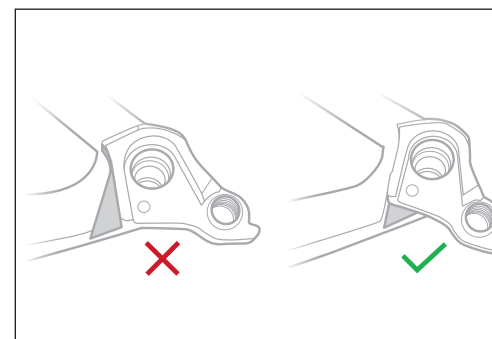


- 3.** Draai de UDH-bout vast met 25 Nm (linkse draad)

De kabelgeleiding


OPMERKING Er zitten buisjes in het frame om de kabels vanaf de balhoofdbuis helemaal naar de uitgangspoorten te geleiden.

- 1.** Verstelbare zadelpen (optioneel)

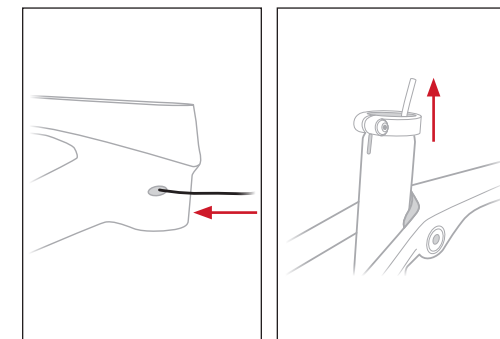


- 2.** Achterrem (bovenste poort in de balhoofdbuis)

- 3.** Achterderailleur (onderste poort in de balhoofdbuis)

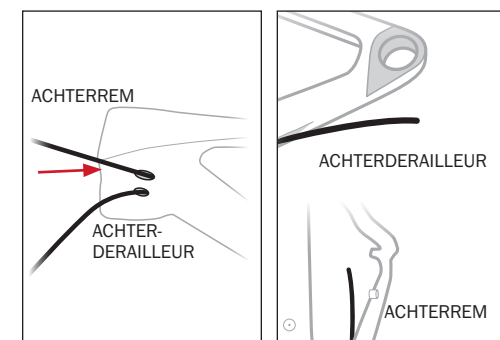

- 4.** Indien geen verstelbare zadelpen gemonteerd wordt, plaats dan een plug (Art.nr. W600649) in de poort in de balhoofdbuis.

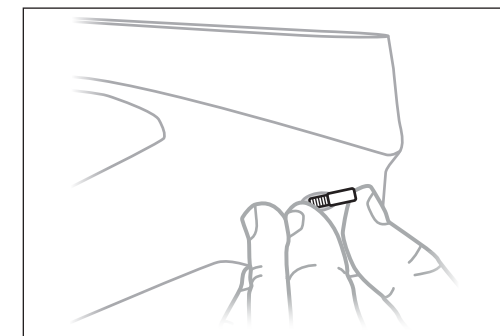



De framebeschermers installeren


- Bovenaan onderbuis art.nr.: W582884
- Onderaan onderbuis art.nr.: W599975
- Bovenzijde liggende achtervork (is voorzien van pinnetje aan de kleefzijde voor de juiste positionering) art.nr.: W582883
- Onderzijde liggende achtervork art.nr.: W600295

1. Maak de oppervlakken waar de framebeschermers moeten komen schoon met isopropylalcohol.

⚠ WAARSCHUWING: Behandel niet het volledige frame met isopropylalcohol.


2. Verwijder de bescherm laag van de framebeschermers.

3. Bevestig de framebeschermers zoals aangegeven.

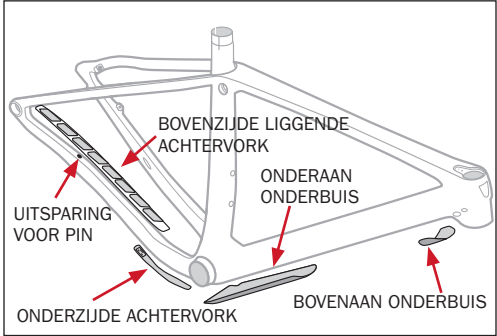

Balhoofdstel

1. Plaats de vorkkroon op de stuurbuis en vervolgens het onderste lager.
2. Plaats de voorvork van onderuit in de balhoofdbuis.
3. Schuif het bovenste lager en de compressiering over de stuurbuis.

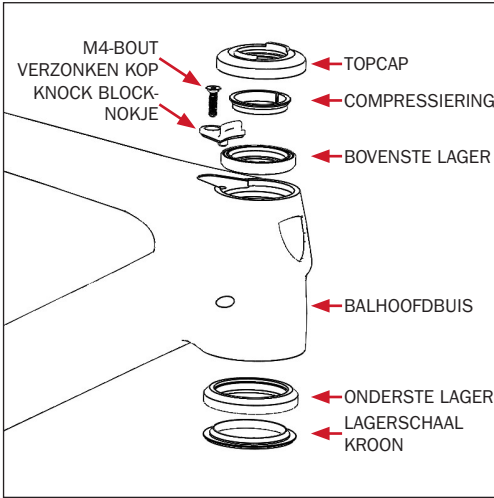

4. Schroef het Knock Block-nokje vast met behulp van het M4-boutje met verzonken kop.



OPMERKING

De 2021 Procaliber heeft een nieuwe Knock Block-versie (art.nr. 5252158). Dit systeem heeft een uitslag van 62 graden.

5. Bevestig de topcap.


6. Monteer desgewenst spacers.



Bottom Bracket

Het 2021 Procaliber-frame heeft een standaard BB92 pressfit bottom bracket.

Zie de fabriekshandleiding van het bottom bracket voor de juiste montage-instructies.

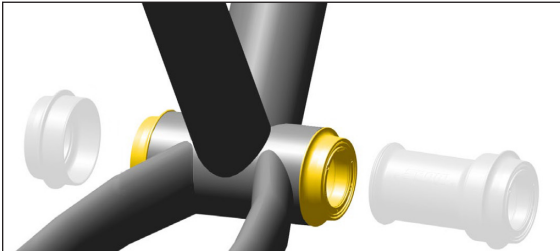

ILLUSTRATIE: SRAM