

**TREK**



**PROCALIBER CARBON 2021**

**DODATEK DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ**

Spis treści


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Montaż rozdzielacza IsoSpeed  | 1 |
| Montaż haka przerzutki tylnej | 3 |
| Prowadzenie kabli i przewodów | 3 |
| Montaż osłon                  | 4 |
| Stery                         | 4 |
| Wkład suportu                 | 5 |

**UWAGA** Ta instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące unikatowych funkcji i komponentów roweru z włókna węglowego 2021 Procaliber.


Montaż rozdzielacza IsoSpeed

**UWAGA** Numer PN dla tego zestawu to 525638. Zestaw zawiera cały osprzęt potrzebny do montażu rozdzielacza IsoSpeed z wyjątkiem gumowego pierścienia (PN W599977), który jest dostępny oddzielnie.


1. Po umieszczeniu ramy na odpowiednim stojaku serwisowym popchnij przód ramy, aby zrobić przerwę między rurą podsiodłową i rurą górną.

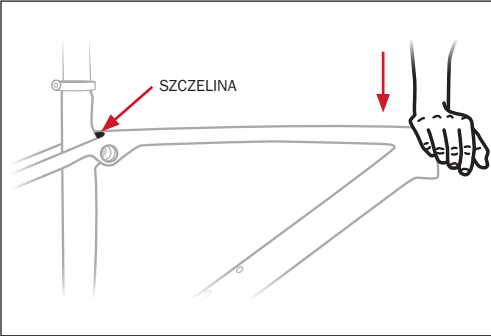


2. Włóż gumowy pierścień (PN: W599977) w szczelinę.

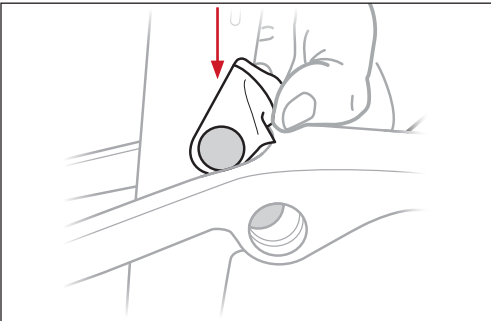


3. Upewnij się, że pierścień znajduje się we właściwej pozycji i jest ustawiony w jednej linii z łożyskami sterowymi.

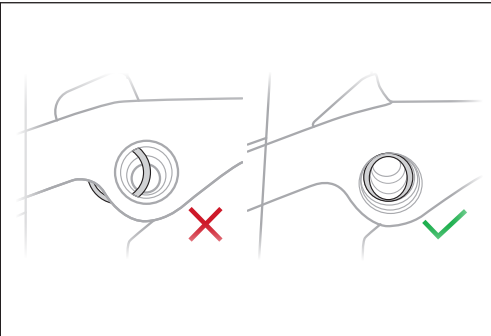


4. Po stronie przeciwnej do napędu nasmaruj łożysko sterowe, następnie zamontuj podkładkę dystansową i łożysko.

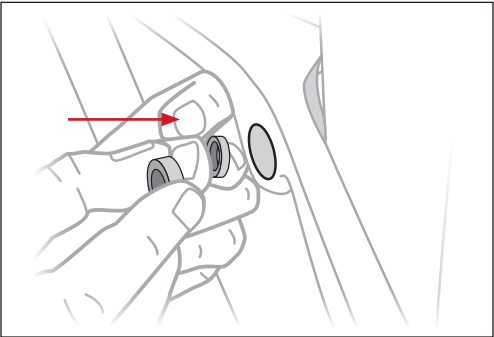

5. Użyj zestawu do wciskania łożysk, aby do końca zamontować łożysko po stronie przeciwnej do napędu.

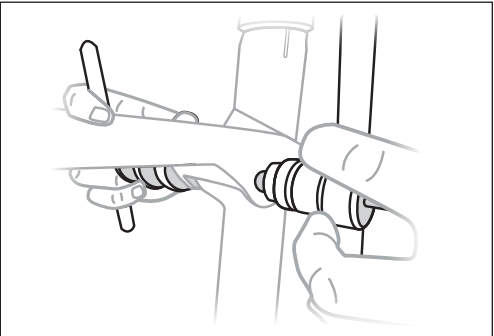


6. Zamontuj rękaw IsoSpeed od strony napędu.

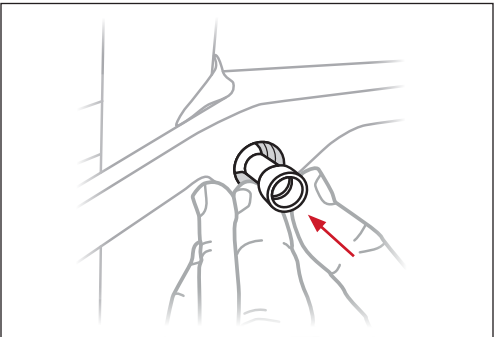




- 7.** Zamontuj pierwszą śrubę IsoSpeed po stronie przeciwnej do napędu. Popchnij rękaw palcem do śruby, aby rozpocząć gwintowanie.

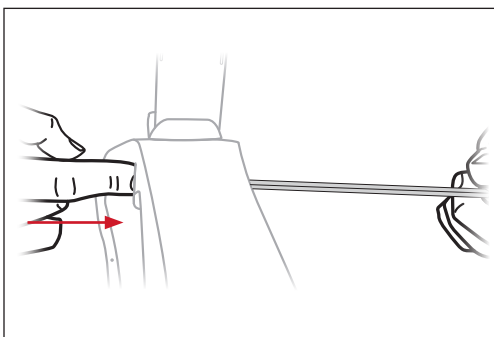


**UWAGA** Na razie nie gwintuj na więcej niż dwa obroty.

- 8.** Nasmaruj łożysko sterowe po stronie napędu.
- 9.** Popychając śrubę i rękaw w stronę napędu, zamontuj po stronie napędu drugą śrubę IsoSpeed i łożysko. Wkręć śrubę i wciśnij łożysko w rękaw od strony napędu.
- 10.** Użyj dwóch kluczy 5 mm, aby dokręcić obie śruby.

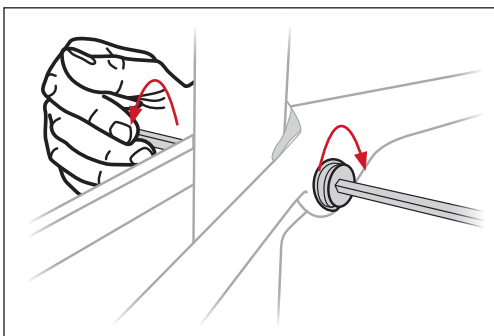

- 11.** Dokręć śruby z momentem 8 Nm.

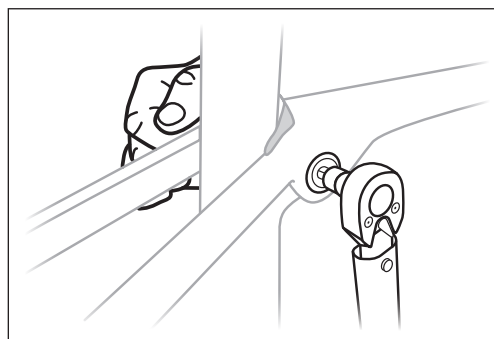


## Montaż haka przerzutki tylnej

**UWAGA:** Nie używaj smaru między hakiem a ramą roweru.


**UWAGA:** Nie używaj smaru na gwintach śrub UDH.

- 1.** Wsuń hak do wewnątrz dolnej rury widełek tylnych po stronie napędu i zamocuj go za pomocą śruby haka (gwint lewy).

**UWAGA** Pamiętaj, aby zamontować podkładkę na zewnętrznej powierzchni między ramą i śrubą.

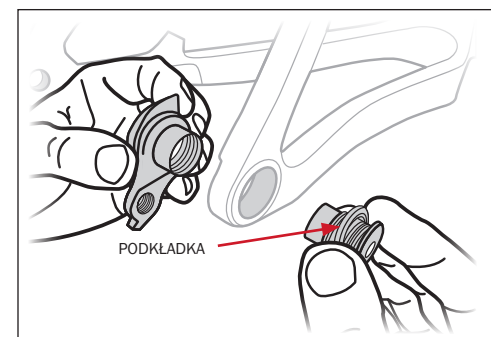

- 2.** Upewnij się, że hak jest w odpowiedniej pozycji, jak przedstawiono na ilustracji.

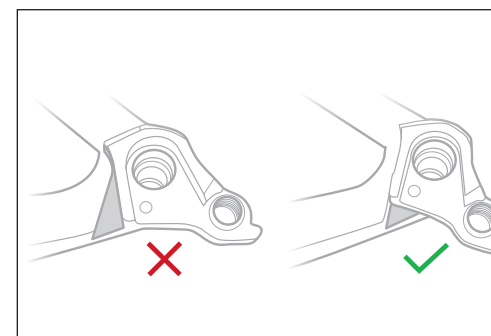


- 3.** Dokręć śrubę haka z momentem 25 Nm (gwint lewy).

## Prowadzenie kabli i przewodów


**UWAGA** Wewnątrz ramy znajdują się rury do prowadzenia kabli i przewodów od główki ramy aż do otworów wyjściowych.

- 1.** Sztycy regulowana (opcjonalnie)

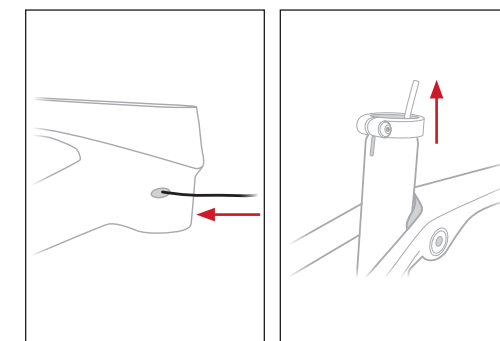


- 2.** Hamulec tylny (otwór górny w główce ramy)

- 3.** Przerzutka tylna (otwór dolny w główce ramy)

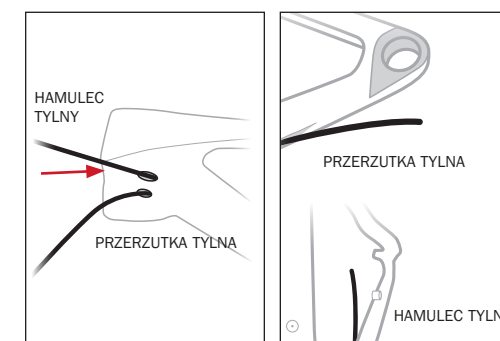

- 4.** Jeśli nie ma sztycy regulowanej, włóż wtyczkę (PN W600649) do otworu dostępowego w główce ramy.

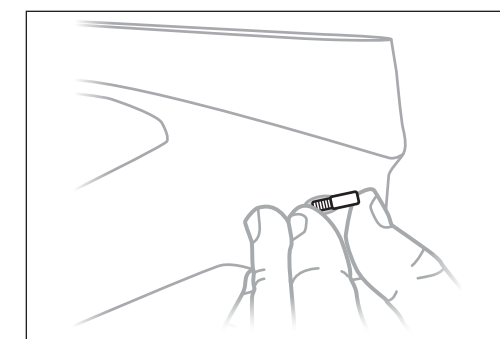

Montaż osłon


- Górna część rury dolnej PN: W582884
- Dolna część rury dolnej PN: W599975
- Górna część dolnej rury widełek tylnych (zawiera kolek po klejącej stronie, co pozwala na prawidłowe umieszczenie) PN: W582883
- Dolna rura widełek tylnych PN: W600295

1. Użyj alkoholu izopropylowego do czyszczenia powierzchni ramy stykających się z osłonami.

**⚠ UWAGA: Nie czyść całej ramy alkoholem izopropylowym.**


2. Usuń osłonę ochronną, aby uzyskać dostęp do klejącej strony.

3. Przymocuj osłony, jak przedstawiono na ilustracji.

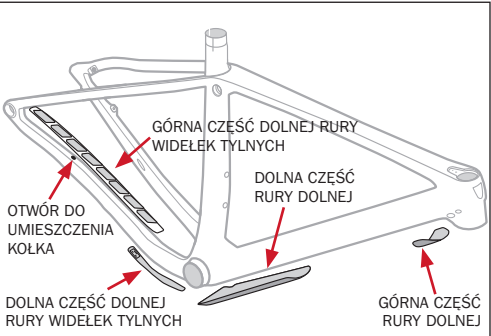

Stery

1. Zamontuj bieżnię łożyska, a następnie dolne łożysko na rurze sterowej.
2. Zamontuj widelec od dołu do główki ramy.
3. Na rurze sterowej zamontuj łożysko górne i pierścień sterów.

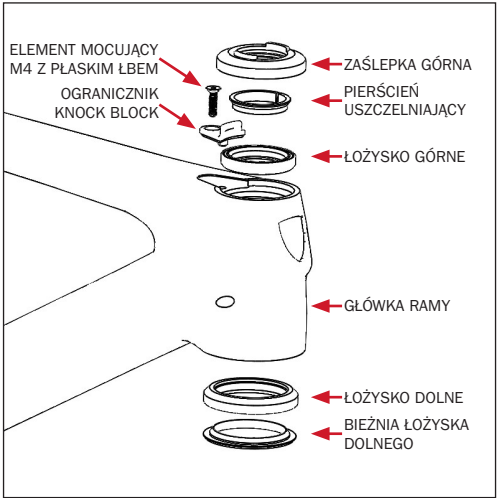

4. Do montażu ogranicznika Knock Block użyj elementu mocującego M4 z płaskim łbem.



UWAGA


W rowerze Procaliber 2021 wykorzystano nowy zespół Knock Block (PN 5252158). Jest to 62-stopniowy system obrotowy.

5. Zainstaluj zaślepkę górną.
6. W razie konieczności zamontuj podkładki dystansowe.

Wkład suportu

Rower Procaliber 2021 wyposażono we wciskany suport BB92.

Instrukcje demontażu i montażu znajdują się w instrukcji obsługi suportu producenta.

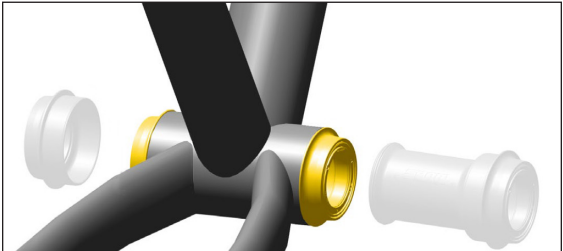

ILUSTRACJA: SRAM