

TREK



2024 DOMANE AL GEN 4

サービスマニュアル

目次

このマニュアルについて

★ Cable (zip) tie

Nm Torque value

Apply appropriate threadlocker

Apply appropriate grease


ヘッドセット



ブレーキ/シフトの配線




ヘッドセットの取付け

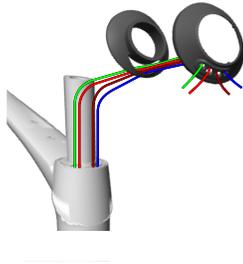


ユニバーサル・ディレイラー・ハンガー (UDH)



フレームマウント

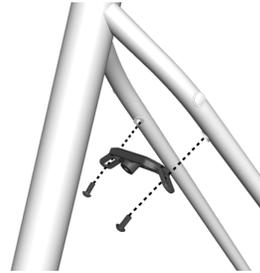

チェーンキーパー

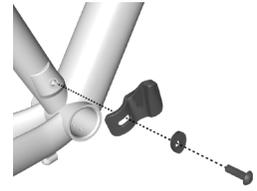

このマニュアルについて

取扱い範囲

このマニュアルには、部品の展開図、仕様 (グリス、トルク値など)、取付け方法、品番、役立つヒントが記載されています。すべての部品 (プレーキキャリパーなど) の説明は記載されていません。詳細については、製造メーカーを参照してください。

交換するパーツ

Trekは、OEM (Trekより製造委託を受けたブランド) のパーツのみを使った交換を推奨しています。

追加情報

オーナーズマニュアルのダウンロードはこちら
Trekbikes.com/manuals。

凡例

★ 結束バンド

Nm トルク値



適量のねじ緩み止め剤を塗る箇所



適量のグリスを塗る箇所

安全上の注意



警告


ハードウェアを正しく締めましょう
 ハードウェアは必ず指定されたトルクで締めてください。ハードウェアを締めすぎると、ハードウェアや構成部品が変形したり破損したりする恐れがあります。ハードウェアの締め付けが弱いと、ハードウェアや構成部品が緩むことがあります。いずれの状況もバイクが損傷し、乗り手が怪我をする恐れがあります。



警告

ねじ緩み止め剤を塗りましょう
 再使用するボルトにねじ緩み止め剤が塗布済みの場合、はすべて、イソプロピルアルコールできれいにし、組み立て直す前にねじ緩み止め剤を新たに塗布してください。ねじ緩み止め剤が塗布されていないと、ボルトが緩んでバイクが破損したり、乗り手が怪我をする恐れがあります。

ブレーキ/シフトの配線

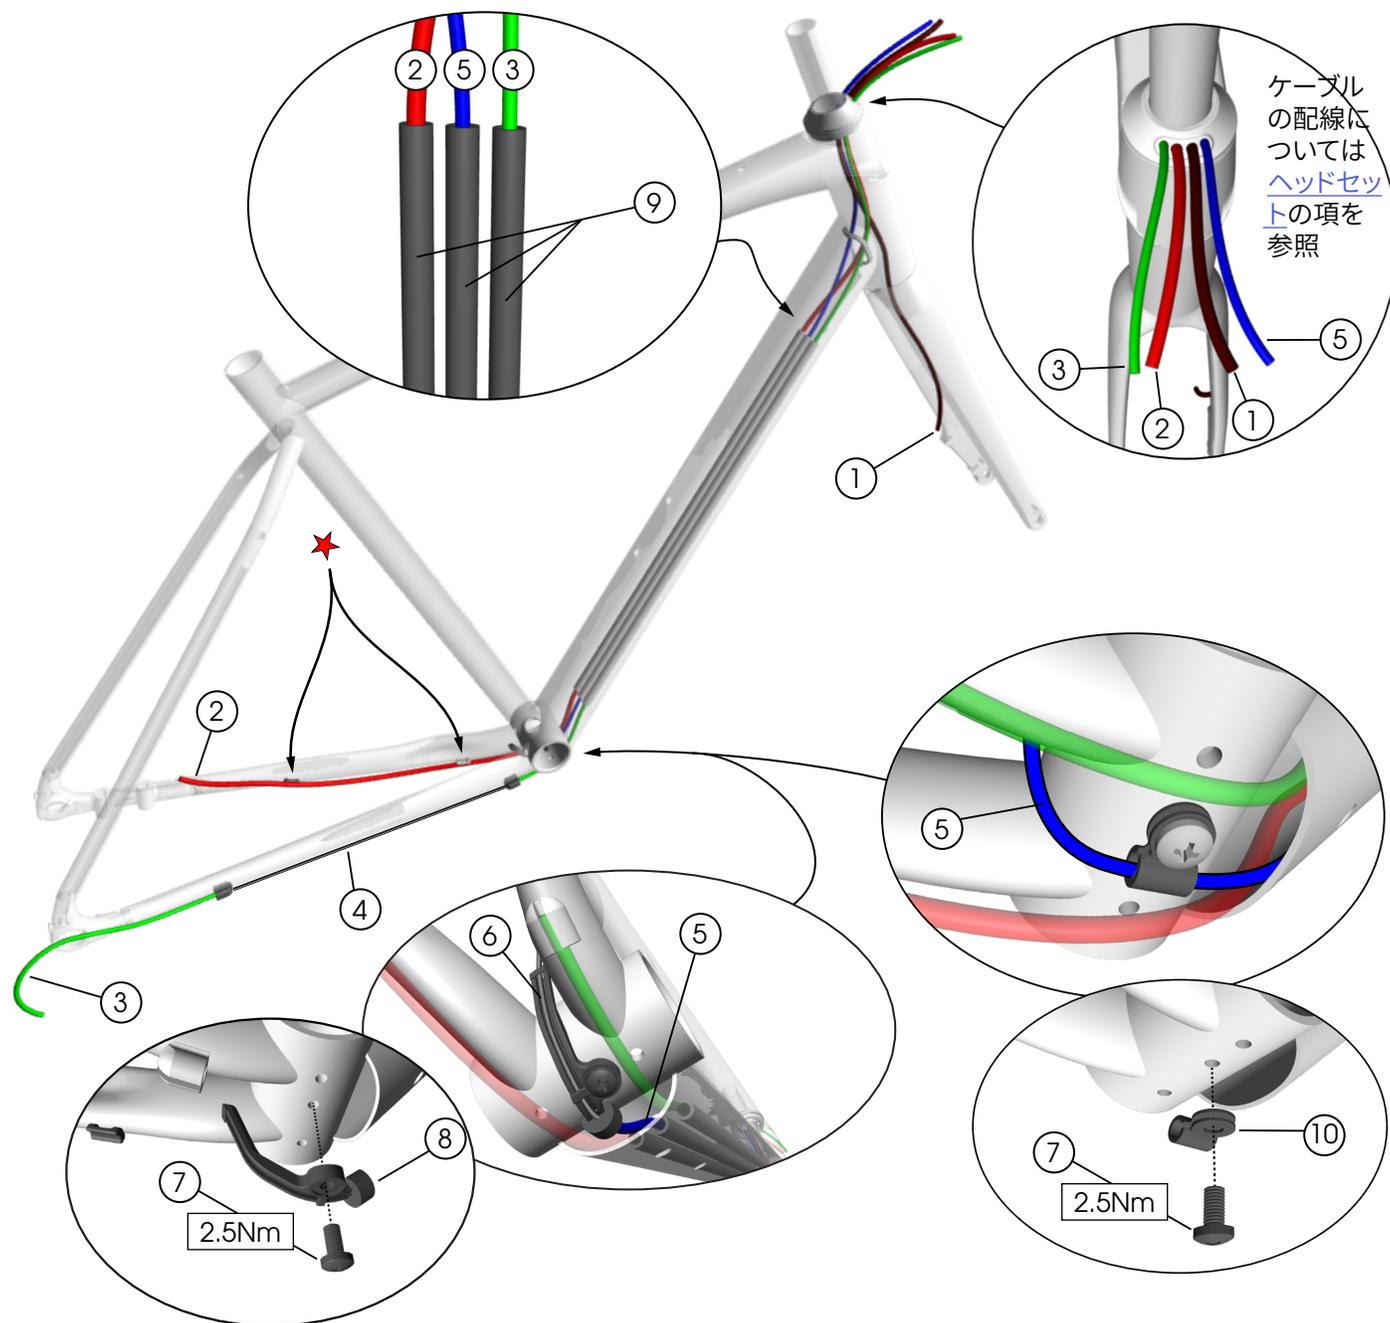


- ① フロントブレーキホース
- ② リアブレーキホース
- ③ リアディレイラーアウターケーブル
- ④ リアディレイラーケーブル
- ⑤ フロントディレイラーアウターケーブル
- ⑥ フロントディレイラーケーブル

- ⑦ ボルト、M5x25mm
 - ⑧ ケーブルガイド
 - ⑨ フォームスリーブ – W528082
 - ⑩ ケーブルガイド (Pクランプ) – 553369
- 注: この部品はShimano 105フロントディレイラーでのみ使用します。

W575392

ユニバーサル・ディレイラー・ハンガー (UDH)


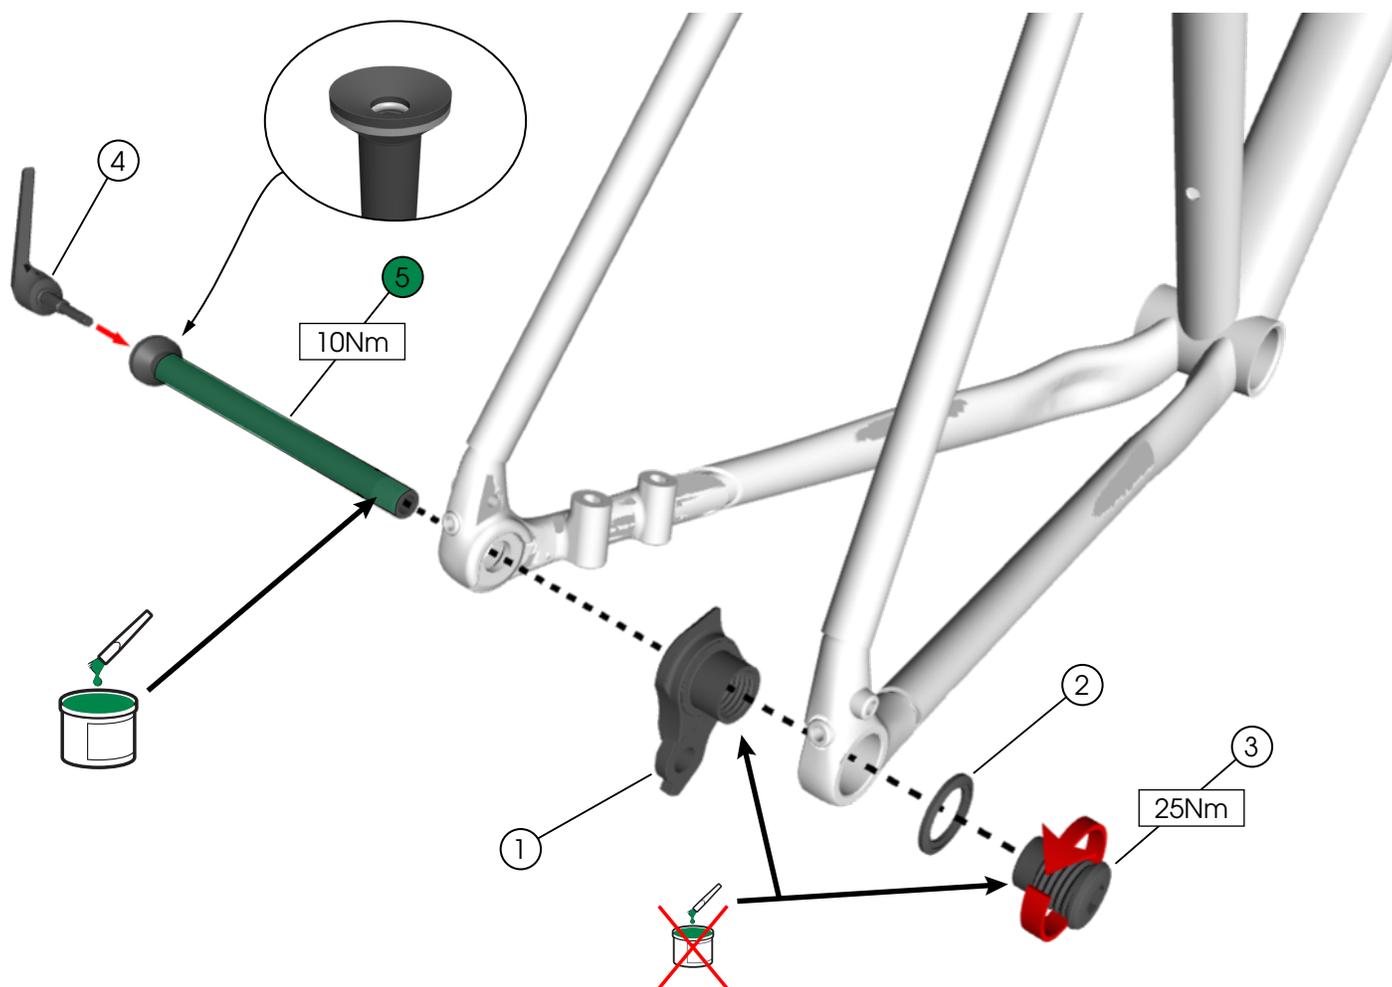


- ① リアディレイラーハンガー
注: グリスを塗ってはいけません。
- ② ワッシャー、25mm
ボルト、M12
- ③ 注: グリスを塗ってはいけません。逆ねじです。締め過ぎに注意してください。締め過ぎると、ハンガーが破損する恐れがあります。
- ④ レバー (6mm六角) - W5312899
- ⑤ スルーアクスル、M12x166mm - 5312169

W5271424

UDHについて詳しくは、SRAMのユーザーマニュアル (sram.com) を参照してください。


チェーンキーパー

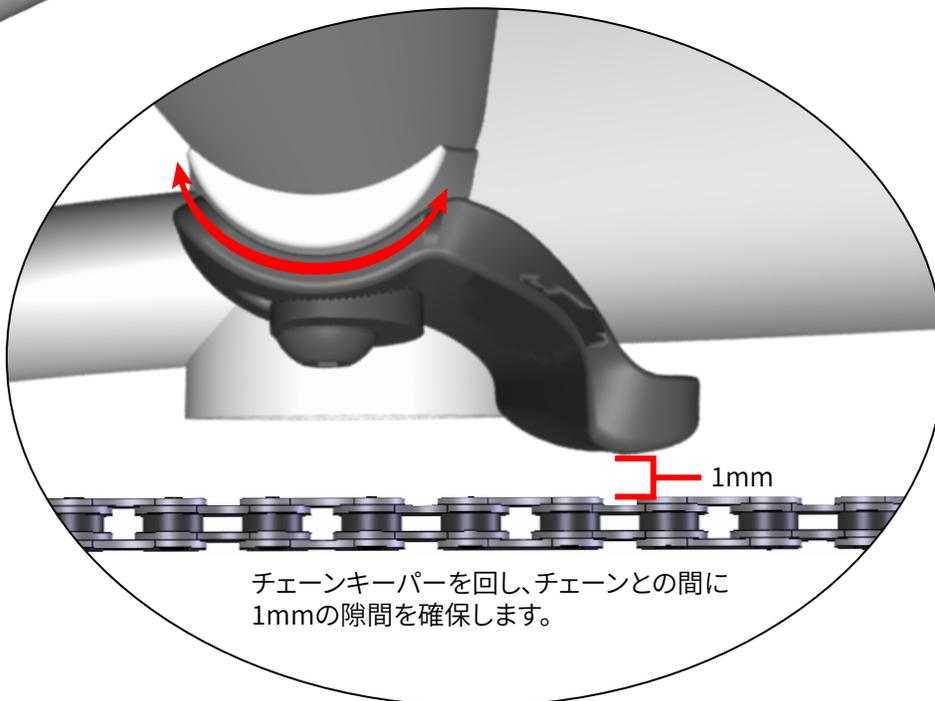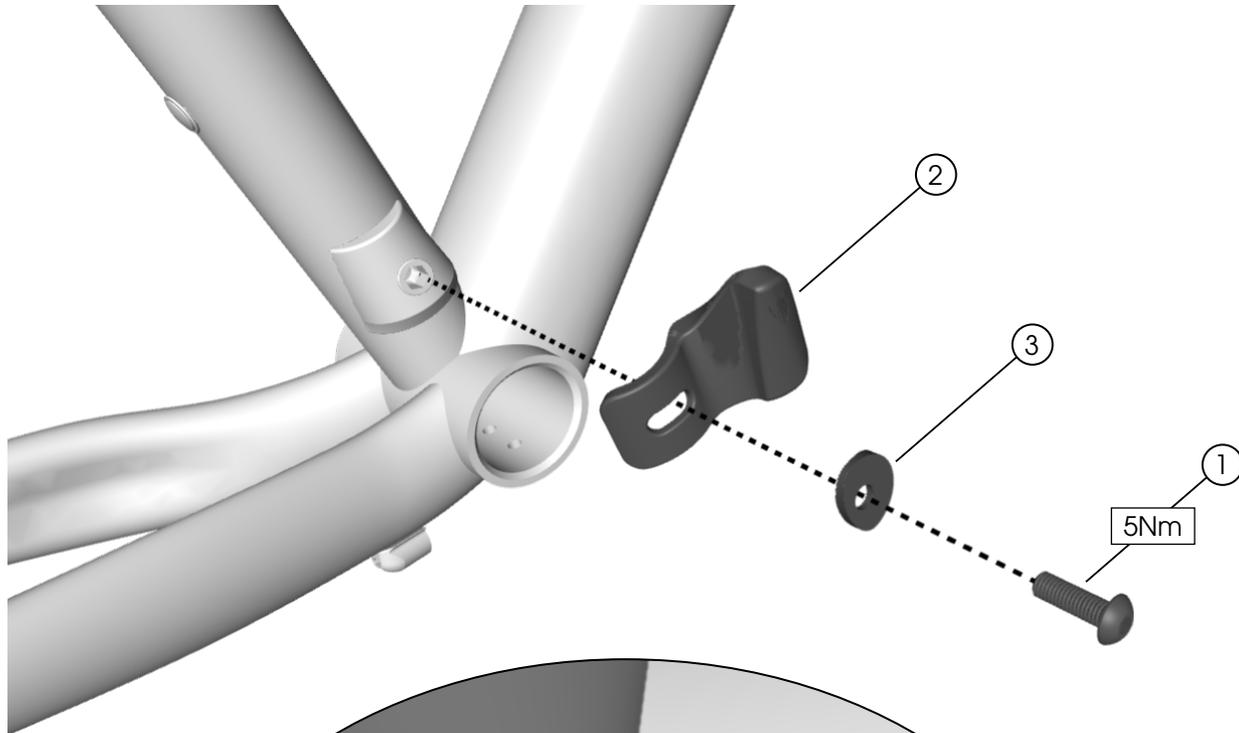

- | | | |
|---|-------------------|----------|
| ① | ボルト、M5x16mm | } 431223 |
| ② | チェーンキーパー (30-36T) | |
| ③ | ワッシャー | |

ヘッドセット

完全な説明は7-9ページの[ヘッドセットの取付け](#)をご覧ください。

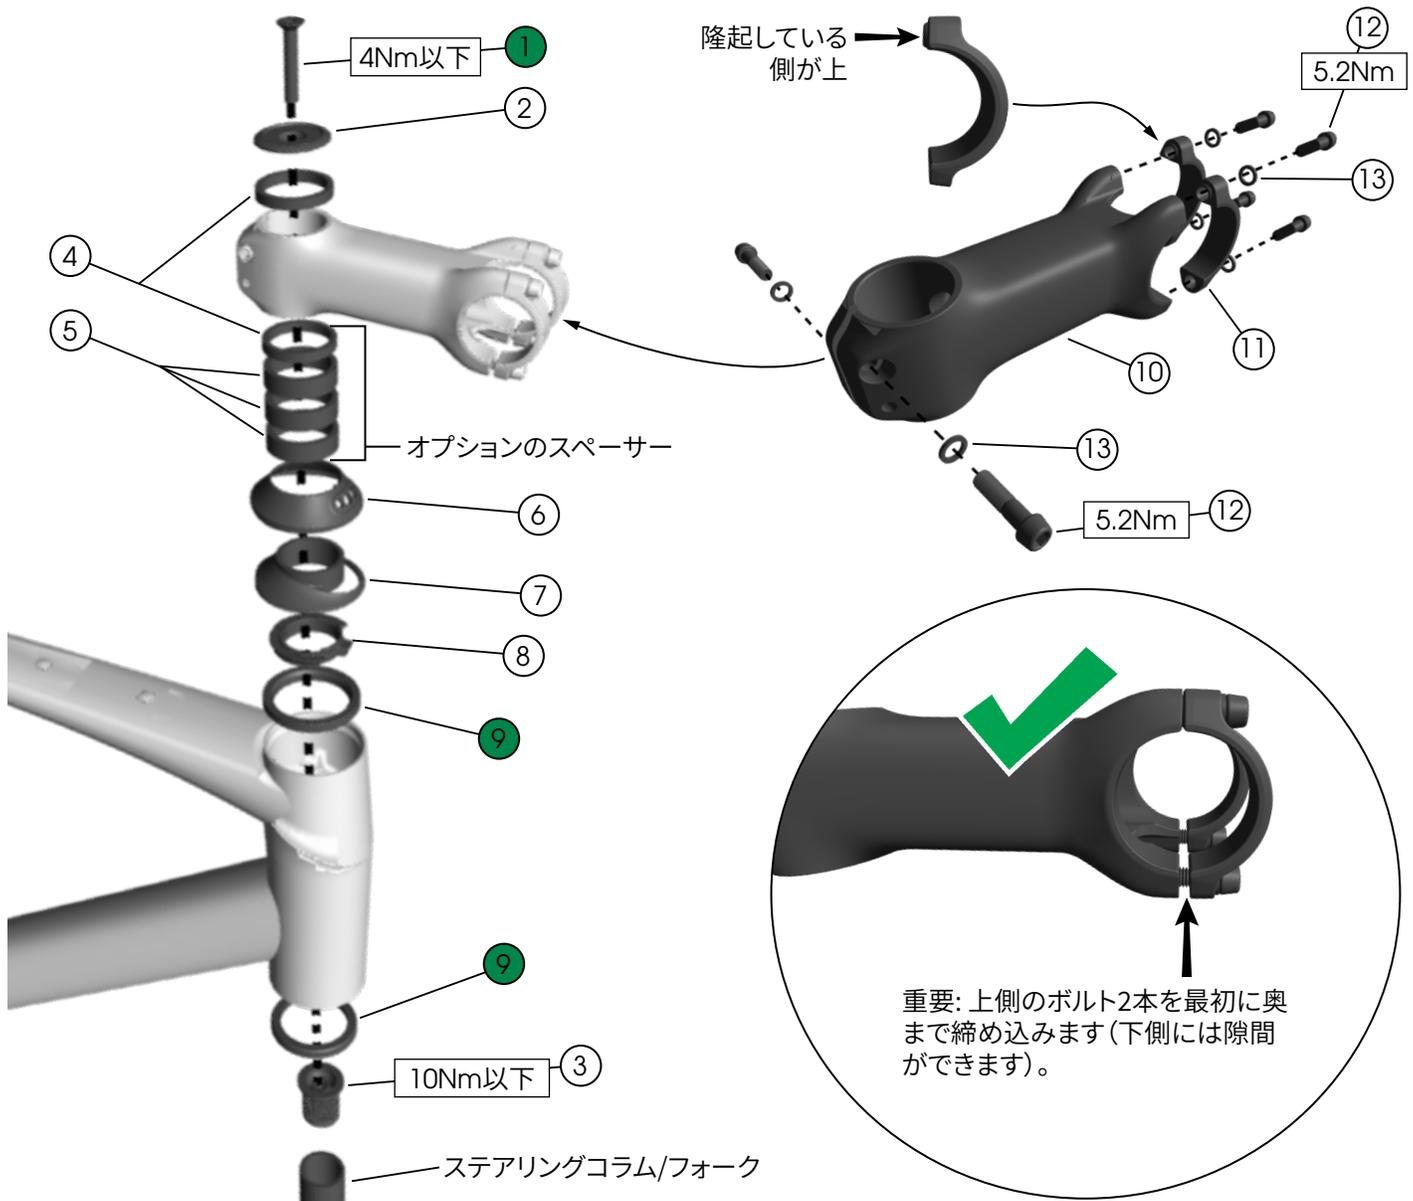

- ① トップキャップボルト
- ② トップキャップ
- ③ コンプレッションプラグ
- ④ スペーサー、5mm — 5253930
- ⑤ スペーサー、10mm — 5253931
- ⑥ シュラウド — W5308932

W547432

- ⑦ ベアリングカバー — W5274615
- ⑧ スプリットリング — W5274269
- ⑨ ベアリング — W540243
- ⑩ Eliteステム、7度 x 80mm
- ⑪ フェイスプレート
- ⑫ ステムボルト、M5x15mm
- ⑬ ワッシャー、M5


587666

ヘッドセットの取付け

1. ステアリングコラムにコンプレッションプラグを取り付けます。




2. ヘッドセットベアリングと下図の部位にグリスを塗ります。

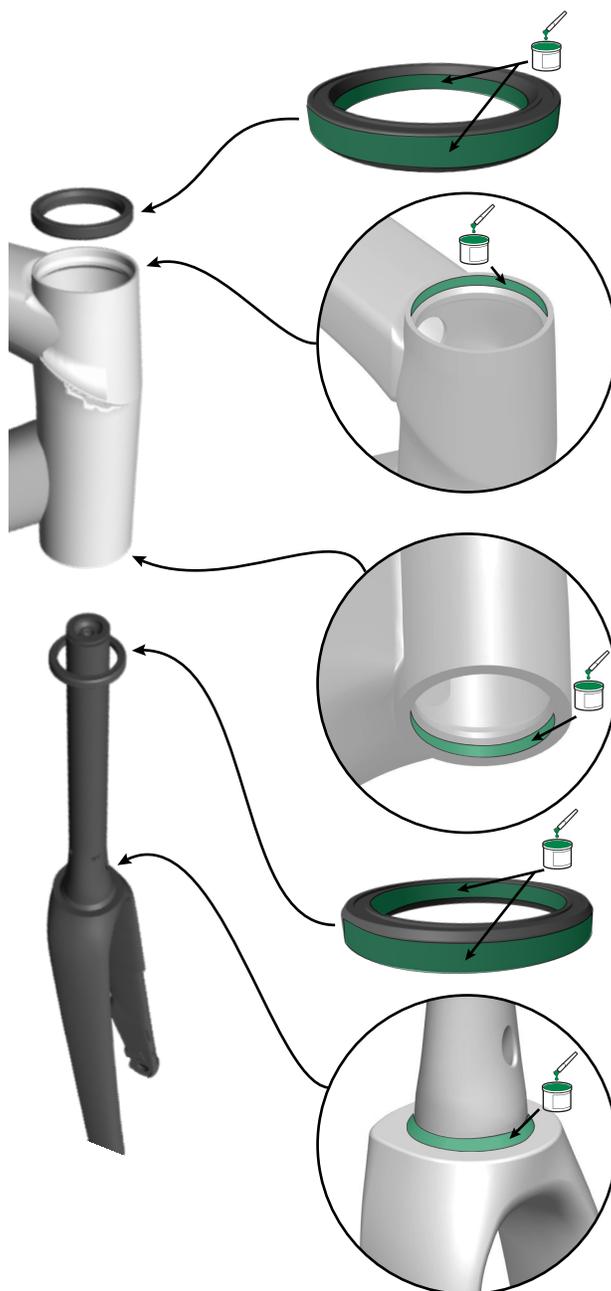

ヘッドセットの取付け(続き)



3. スプリットリングをステアリングコラムに通し、アッパーベアリングに当てます。

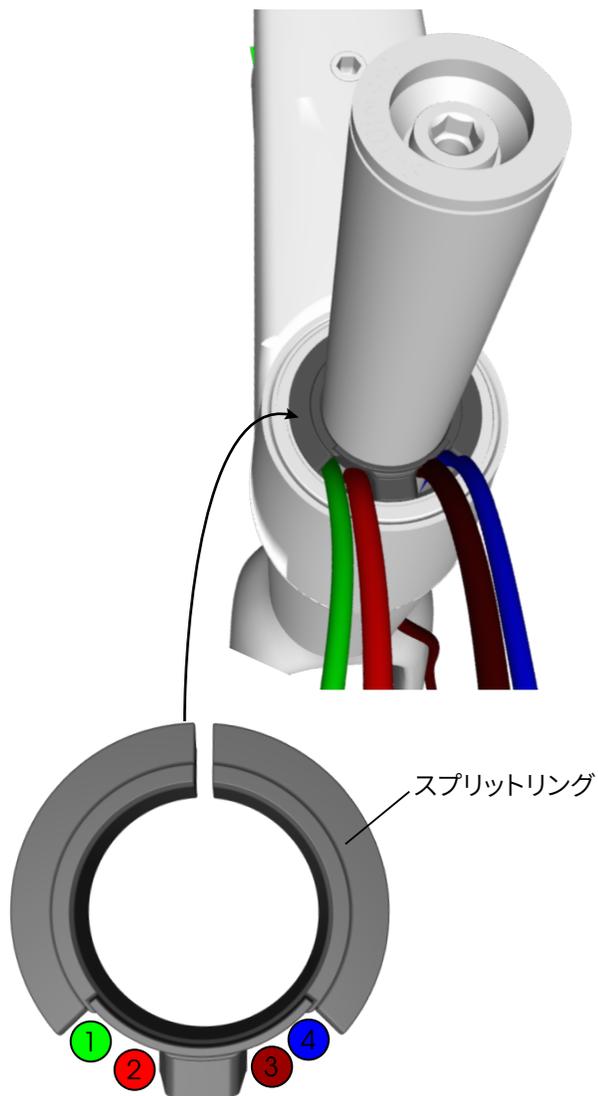

- ① リアディレイラーアウターケーブル
- ② リアブレーキホース
- ③ フロントブレーキホース
- ④ フロントディレイラーアウターケーブル


4. ベアリングカバーとシュラウドにケーブル類を通し、互いをはめ合います。隙間ができないように押し込んでください。

コツ: シュラウドを側面から挟むと、ベアリングカバーにはめやすくなります。

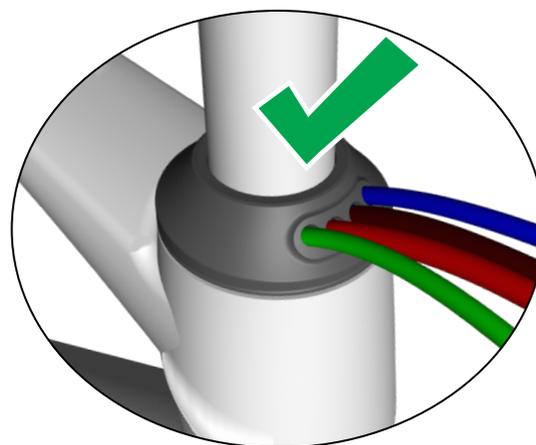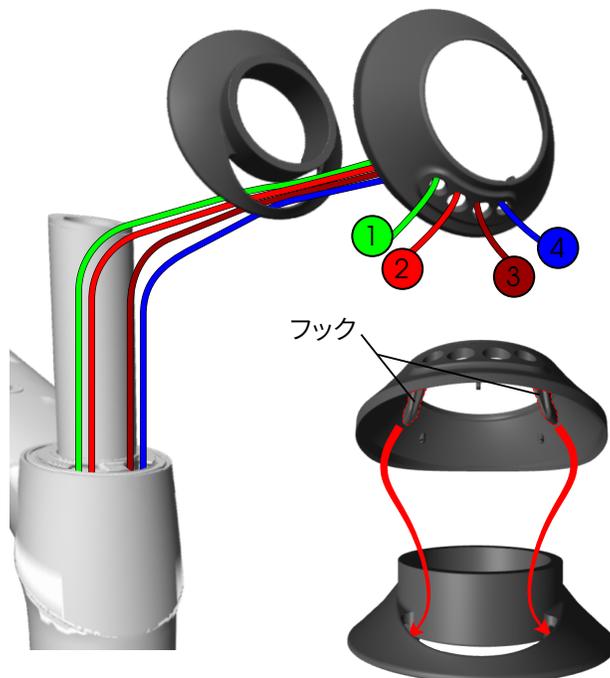


ヘッドセットの取付け(続き)


5. スペーサーとステムをステアリングコラムに通します。まだステムのボルトは締めないでください。

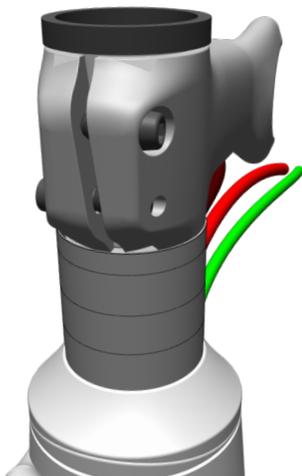


7. ステムボルトを交互に、両方のトルク値が5.2Nmになるまで締め付けます。

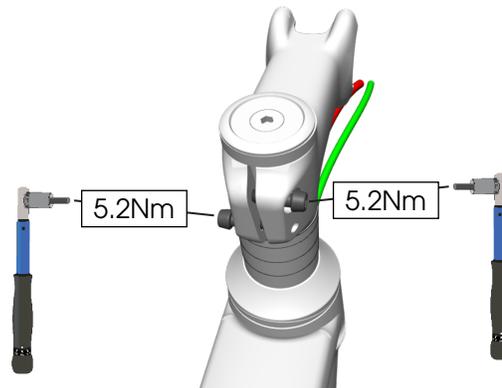

6. トップキャップとトップキャップボルトを取り付けます。

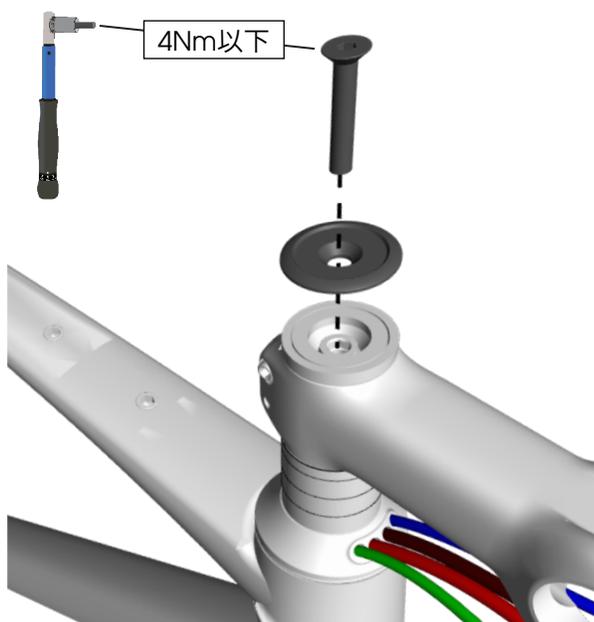


8. フェイスプレートとフェイスプレートボルトを取り付けます。上側のボルト2本を最初に奥まで締め込みます(下側には隙間ができます)。

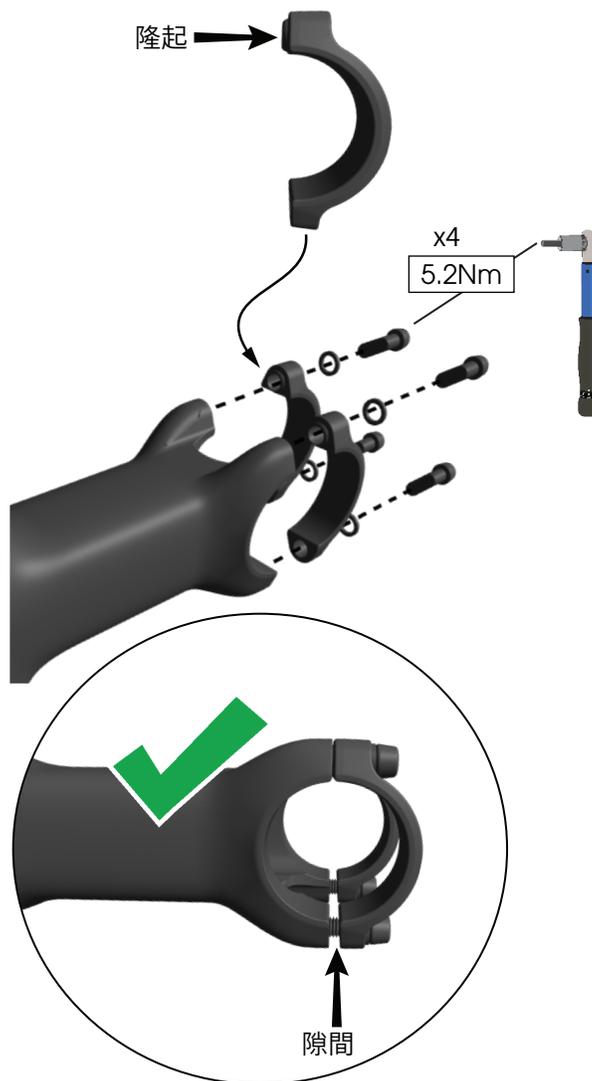

フレームマウント

リアフェンダーブリッジ

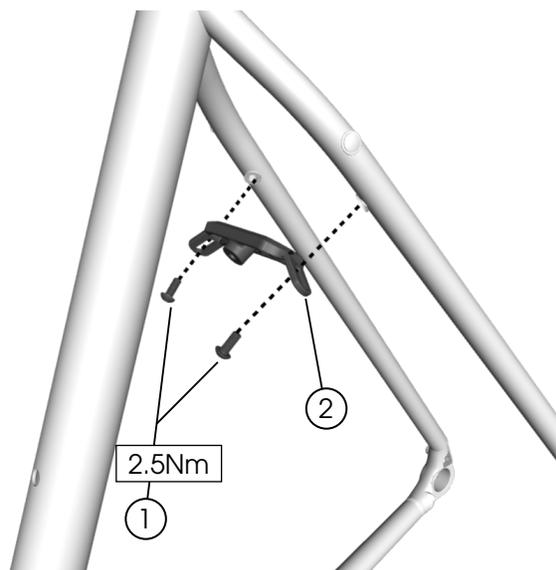


① ボルト、M4x10mm — W5308932

② フェンダーブリッジ — W5312166

ウォーターボトルマウント

注: ウォーターボトルケージは別売りです。

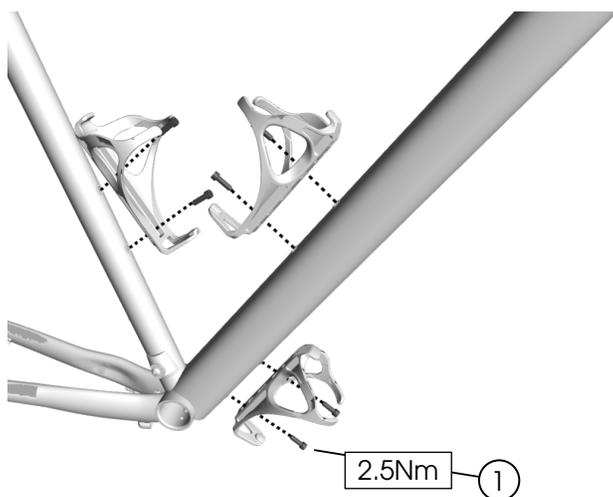

① ボルト、M5x16mm — 5257275

仕様

フレーム

		Domane AL
リアハブOLD		142mm
フロントハブOLD		100mm
上側ステアリングコラム外径		28.6mm
下側ステアリングコラム外径		38.1mm
ブレーキローター直径 最小/ 最大	フロント	140/160mm
	リア	140/160mm
最大タイヤ幅 700c	フェンダーあり	35mm
	フェンダーなし	38mm (タイヤ装着時の実測値)
フェンダー対応	フロント	はい
	リア	はい

チェーンライン/チェーンリング

チェーン ライン	チェーンリング最大歯数 (T)		
	Sサイ ズ	Lサイ ズ	シングル (1x)
43.5mm	39T	53T	
43.5mm	—	—	50T