


TREK

Air Rush

Elektronische minipomp

Gebruikershandleiding

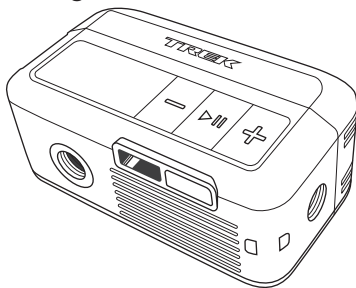

NL

Dank je wel voor je aanschaf van de Air Rush elektronische minipomp (pomp).

Lees vóór gebruik van de pomp deze gebruikershandleiding zorgvuldig en bewaar hem voor later.

⚠ VOORZORGSMAATREGELEN


Als je je niet aan deze richtlijnen houdt, kan de pomp beschadigd raken en kun jij persoonlijk letsel oplopen.

- Gebruik de pomp niet in de buurt van ontvlambare of explosieve materialen.
- Laat de pomp niet vallen en stel hem niet bloot aan water, modder of stof. Zet de pomp niet een extreem koude, warme of vochtige omgeving.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Controleer het apparaat voor elk gebruik, zeker de slang, op schade of slijtage. Gebruik het niet als er iets stuk is of lijkt.
- Wees altijd voorzichtig met het toevoegen of uitlaten van perslucht. Hogedrukluft kan stof of vuil in de rondte blazen en dit kan gevaarlijk zijn.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker kan repareren. Als je schade of een storing vermoedt, zet je het uit en raadpleeg je de gids voor probleemoplossing in deze handleiding. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de Trek klantenservice of doe het product weg volgens de lokale milieuregels.

Specificaties

- Afmetingen: 3.15 x 1.77 x 1.26 in (80 x 45 x 32 mm)
- Nettogewicht: 3.8 oz (108 g)
- Pompspanning: 2 – 120 PSI (0,14 – 8,27 bar, 13,8 – 827,4 kpa)
- Gebruikstemperatuur: 14° F – 113° F (-10° C – 45° C)
- Oplaadtemperatuur: 32° F – 113° F (0° C – 45° C)
- Opslagtemperatuur: -4° F – 140° F (-20° C – 60° C)
- Accucapaciteit: 3,7 Wh
- Invoer: 5V DC, 2 A
- Accu: Lithium-polymeer (Li-Po)
- Opladverbinding: USB-C standaard

Lijst van onderdelen



Pomp



Gebruikershandleiding




Presta-
ventieladapter




Schrader-
ventieladapter




Spruitstuk



Verlengslang



USB-C oplaadkabel

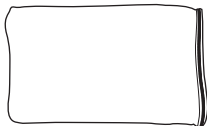

Opberghoes




Polskoord

Pompadapters

Sluit de juiste adapter aan op de pomp.

Presta-ventiel: Draai voor het pompen het bovenste dopje los.

Display en onderdelen

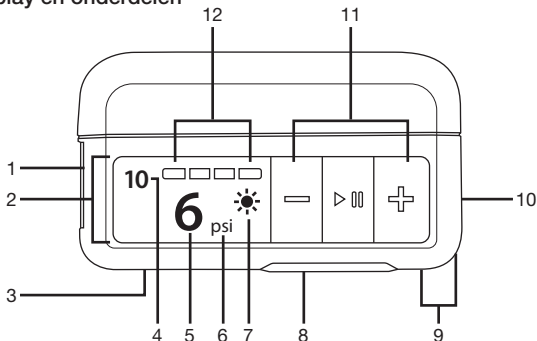

1. USB-C invoer

2. Weergave van eenheid

3. Luchtventiel

4. Gekozen luchtdruk

Gewenste luchtdruk die de pomp moet bereiken voor hij afslaat.

5. Actuele luchtdruk

De huidige luchtdruk is af te lezen bij de tuit.

6. Luchtdrukeenheden

De pomp kan de luchtdruk aangeven in psi, bar en kPa.

7. Controlelampje

Het licht-icoontje verschijnt wanneer het knipperlicht brandt. Het knipperlicht gaat automatisch branden zolang de pomp actief is.

8. Licht

9. Koordgaten

10. Ventielopslag

11. Bedieningsknoppen

12. Oplaadstatus

De batterijduur wordt in deze afbeelding aangegeven door de vier balkjes.

Vier balkjes = 100 - 76%


Drie balkjes = 75 - 51%

Twee oranje balkjes = 50 - 26%

Eén rood balkje = 25 - 6%

Knipperend rood balkje = 5% of minder

Bediening

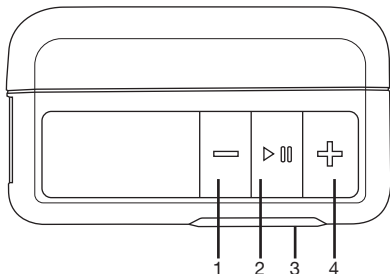

1. Minknop

1. Druk hier kort op om de gekozen luchtdruk met één eenheid te verlagen.
2. Druk hier lang op om de gekozen luchtdruk snel te verlagen.

2. Start/stop-knop (aan/uit)

1. Houd deze 2 seconden ingedrukt om de pomp aan of uit te zetten.
2. Druk er als een apparaat aan staat kort op om de pomp te activeren.

3. Verlichtingstoets

1. Werkt alleen als er een apparaat aan staat.
2. Druk er kort op om het knipperlicht aan en uit te zetten.

4. Plusknop

1. Druk hier kort op om de gekozen luchtdruk met één eenheid te verhogen.
2. Druk hier lang op om de gekozen luchtdruk snel te verhogen.

Pompen

1. Zet de pomp aan (afspeelknop: 2 seconden indrukken).
2. Stel met de knoppen + en - de gewenste bandenspanning in.
3. Start de pomp (afspeelknop: kort indrukken).
4. Maak de pomp stevig vast aan het ventiel als je de band gaat oppompen.
 - In de **Lijst met onderdelen** staat hoe je de adapter goed kunt gebruiken.
 - De doelspanning is te lezen in het groen (#4 bij de Display en onderdelen).
 - De actuele spanning is te lezen in het wit (#5 bij de Display en onderdelen).

WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (onder wie kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies krijgen bij het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om erop te letten dat ze niet met het apparaat spelen.


VOORZICHTIG



Het ventiel en de slang (indien gebruikt) wordt tijdens normaal gebruik heet, waardoor je je kunt branden. Zorg er altijd voor dat het ventiel en de slang vóór gebruik zijn afgekoeld. Wacht bij twijfel na gebruik 10 minuten.

Gebruik van verlengslang

- Met een gebogen ventiel
- Wanneer de spaken in de weg zitten
- Met TPU-ventiel

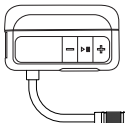


VOORZICHTIG

Je moet de verlengslang gebruiken bij het pompen met een kunststof TPU-ventiel. Doe je dit niet, dan kun je je branden en kan de steel van het ventiel beschadigd raken.

LED-verlichting

- Druk wanneer de pomp aan staat op de verlichtingstoets om de verlichting aan of uit te zetten.
- Wanneer de pomp actief lucht pompt, gaat de verlichting automatisch aan.
- Het controlelampje verschijnt op het display.

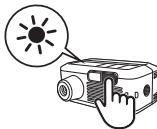


WAARSCHUWING

Objecten die worden opgepompt, kunnen barsten en letsel veroorzaken bij de gebruiker of omstanders. Pomp objecten nooit meer op dan hun gemarkeerde maximale spanning of zonder toezicht. Draag tijdens het gebruik van dit apparaat altijd een veiligheidsbril of tref andere beschermingsmaatregelen.

De eenheid wijzigen

Je kunt voor de eenheid van het display van de pomp kiezen tussen psi, bar en kPa.


1. Zet de pomp aan (houd de afspeel-/pauzeknop 2 seconden ingedrukt).
2. Houd de afspeel-/pauzeknop 2 seconden ingedrukt om de eenheid van de luchtdruk te wijzigen.
 - De eenheid verandert van psi naar bar, naar kpa en dan terug naar psi.

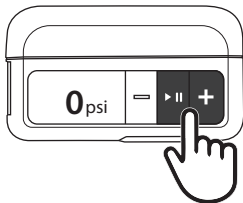

Opladen

Trek raadt je aan de pomp vóór het eerste gebruik helemaal op te laden.

- Gebruik alleen de oplaadkabel die bij deze pomp is meegeleverd.
- Opladen: Controlebalkje gaat knipperen.
- Volledig opgeladen: Het beeldscherm gaat uit.
- Gebruik de pomp niet tijdens het opladen.



Pomp resetten

Als de pomp aan staat en: 1) niet aangesloten is op een ventiel en 2) de weergegeven luchtdruk niet 0,0 is, moet de pomp worden gereset.

1. Zet de pomp aan.
2. Houd de knoppen + en - gelijktijdig 3 tot 5 seconden ingedrukt.
3. Wanneer het display de luchtdruk en firmwareversie toont, laat je de knoppen los.
 - De pomp is gereset.

Problemen oplossen

Betreft	Oplossing
Lage oppompsnelheid	1. Controleer of de accu is voldoende opgeladen. 2. Controleer of er lekken in de slang zitten. 3. Zorg ervoor dat beide uiteinden van de slang stevig aan de koppelstukken vastgedraaid zijn. 4. Controleer of lucht lekt uit het object dat je wil oppompen.
Oppompen lukt niet	1. Controleer of de accu is voldoende opgeladen. 2. Ga na of de huidige bandenspanning hoger is dan vooraf ingesteld.
Vooraf ingestelde luchtdruk kan niet worden verhoogd of verlaagd	1. Controleer of het object dat je oppompt goed aangesloten is. 2. Kies de juiste stand en let erop dat je vooraf ingestelde bandenspanning tussen 2 en 120 PSI ligt.
Oppompen lukt, maar als bandenspanning staat er 0	1. Ballonnen en andere opblaasbare voorwerpen met lage spanning liggen buiten het meetbereik van het apparaat. 2. Bij lage temperaturen heeft de pomp enige tijd nodig om de luchtdruk correct weer te geven.
Apparaat slaat af na het aandraaien van de slang	Houd de afspreek-/pauzeknop 2 seconden ingedrukt om het weer aan te zetten.
Foutcode E01 "Hoge interne temperatuur"	1. Wacht 10 minuten. 2. Laat de temperatuur zakken.
Foutcode E05 "Lage accu"	Laad de accu op.
Foutcode E08 "Luchtlek"	1. Ga na of het ventiel goed is aangesloten. 2. Herstel de verbinding.

Contactgegevens Trek

Noord-Amerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel: +1 800-313-8735

Europa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederland
Tel: +31 (0)33 45 09 060

Australië

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel: +61 (02) 61 732 400

Zuid-Korea

5th floor, 312, Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Republic of Korea
ZIP Code: 06177
+82-2-3460-0001

Japan

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japan 662-0036

Verenigd Koninkrijk

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX VK
Tel: +44 1908 360 140




Recyclen

De batterij svp recyclen.

U kunt bij uw plaatselijke instanties of lokale afvalstations de gebruikte batterij inleveren:

Dit symbool op de product(en) en/of op de bijbehorende documentatie betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten moeten worden gescheiden van algemeen huishoudelijk afval. Voor de juiste behandeling en recycling brengt u dit product naar het betreffende inzamelpunt in uw gemeente. In sommige landen kunt u het product ook terugbrengen naar de winkel waar u het hebt gekocht, bij gelijktijdige aankoop van een vergelijkbaar product. Door dit product op de correcte manier te recyclen worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen en worden mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu door onjuiste afvalverwerking voorkomen. Neem contact op met plaatselijke instanties voor afvalverwerking bij het dichtstbijzijnde inzamelingspunt. Afhankelijk van landelijke wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij de onjuiste verwerking van dit type afval.



EU-vereisten voor stand-by-stroom

Netwerkgebonden stand-by: <0,5 W

De tijdsduur waarna de vermogensbeheerfunctie de apparatuur automatisch in standby zet: Minder dan een 1 minuut

Voedingsspecificatie:

Invoer: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 400 mA

Uitvoer: 5,0 V gelijkstroom, 2000 mA

Energieniveau: VI



Het vermogen dat de oplader levert moet liggen tussen minimaal 10,0 Watt, verplicht voor de radioapparatuur en maximaal 15.0 Watt om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

Conformiteit regelgeving Europese Unie



- Trek Bicycle Corporation verklaart hierbij dat het apparaat met de aanduiding 'Air Rush' voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Richtlijn lage voltages 2014/35/EU
- RoHS richtlijn 2011/65/EU

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij uw dealer of via: help.trekbikes.com/compliance-documentation

trekbikes.com