


TREK

Air Rush

Elektrická mini pumpička

Návod k obsluze

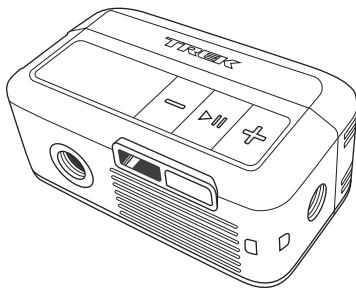

SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili elektrickú pumpičku Air Rush Mini (pumpička). Pred použitím pumpičky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

UPOZORNENIA

Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok poškodenie pumpičky alebo zranenie osôb.

- Pumpičku nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov.
- Pumpičku nepúšťajte a nevystavujte ju pôsobeniu vody, blata alebo prachu. Pumpičku neumiestňujte do extrémne chladného, horúceho alebo vlhkého prostredia.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred každým použitím skontrolujte zariadenie, najmä hadičku, či nie je poškodená alebo opotrebovaná. Nepoužívajte, ak sa vyskytne chyba alebo podozrenie na chybu.
- Vždy buďte opatrní pri pridávaní alebo uvoľňovaní tlakového vzduchu. Vysoká rýchlosť vzduchu môže rozvrieť prach alebo nečistoty, čím vzniká nebezpečenstvo.
- Toto zariadenie neobsahuje časti, ktoré by bolo možné opraviť používateľom. Ak máte podozrenie na poškodenie alebo poruchu, vypnite výrobok a prečítajte si časť Riešenie problémov v tejto príručke. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Trek alebo výrobok zlikvidujte podľa miestnych požiadaviek.

Špecifikácie

- Veľkosť: 3,15 x 1,77 x 1,26 palcov (80 x 45 x 32 mm)
- Čistá hmotnosť: 3,8 oz (108 g)
- Tlak nafukovania: 2 – 120 PSI (0,14 – 8,27 Bar, 13,8 – 827,4 kpa)
- Prevádzková teplota: 14° F – 113° F (-10 C° – 45° C)
- Teplota pri nabíjaní: 32° F – 113° F (0° C – 45° C)
- Skladovacia teplota: -4° F – 140° F (-20° C – 60° C)
- Kapacita batérie: 3,7 Wh
- Zdroj: 5 V DC, 2 A
- Batéria: Litiový polymér (LiPo)
- Pripojenie nabíjania: USB-C standard

Zoznam dielov



Pumpa



Užívateľská príručka




Adaptér na ventil Presta




Adaptér na ventil Schrader




Guličková ihla



Predlžovacia prívodná hadička



USB-C Nabíjací kábel

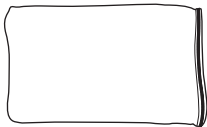

Úložná taška




Šnúrka na zápästie

Pumpové adaptéry

K pumpičke pripojte príslušný adaptér.

Ventil Presta: Pred nafukovaním uvoľnite horný ventil.

Displej a diely

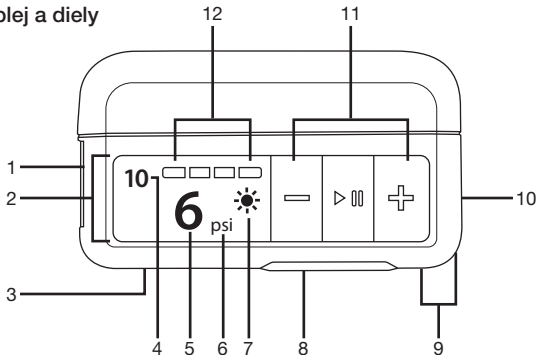

1. USB-C input

2. Displej jednotky

3. Vzduchový ventil

4. Cieľová hodnota tlaku

Požadovaný tlak, ktorý pumpička dosiahne pred vypnutím.

5. Tlak v reálnom čase

Aktuálny údaj o tlaku pumpičky na dýze.

6. Tlakové jednotky

Pumpička môže indikovať tlak v psi, baroch a kPa.

7. Svetelný indikátor

Svetelná ikona sa zobrazí, keď je batierka zapnutá. Baterka sa automaticky zapne, keď je pumpička aktívna.

8. Svetlo

9. Otvory na šnúrký

10. Skladovanie ventilov

11. Ovládacie tlačidlá

12. Stav nabitia

Životnosť batérie je na obrázku znázornená štyrmi paličkami.

Štyri paličky = 100 – 76 %


Tri paličky = 75 – 51 %

Dve oranžovožlté paličky = 50 – 26 %

Jedna červená palička = 25 – 6 %

Blikajúca červená palička = 5 % alebo menej

Ovládacie prvky

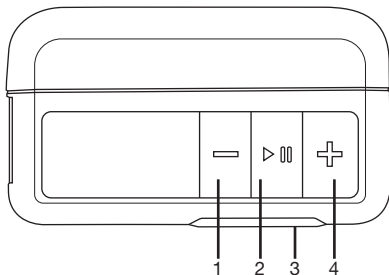

1. Tlačidlo mínus (-)

1. Krátkym stlačením znížite cieľový tlak o jednu jednotku.
2. Dlhým stlačením rýchlo znížite cieľový tlak.

2. Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť (On/Off)

1. Podržaním tlačidla na 2 sekundy zapnete alebo vypnete pumpičku.
2. Ak je zariadenie zapnuté, krátkym stlačením aktivujete pumpičku.

3. Tlačidlo svetla

1. Funguje, len ak je zariadenie zapnuté.
2. Krátkym stlačením zapnete a vypnete baterku.

4. Tlačidlo plus (+)

1. Krátkym stlačením zvýšite cieľový tlak o jednu jednotku.
2. Dlhým stlačením rýchlo zvýšite cieľový tlak.

Nafúknutie

1. Zapnite pumpičku (tlačidlo Play: 2 sekundy podržte).
2. Pomocou tlačidiel + alebo - nastavte požadovaný tlak v pneumatikách.
3. Spustíte pumpičky (tlačidlo Play: krátke stlačenie).
4. Bezpečne pripojte pumpu k ventilu a začnite hustiť pneumatiku.
 - Pozri **Zoznam dielov** pre správne použitie adaptéra.
 - Cieľový tlak je zobrazený zelenou farbou (č. 4 v časti Displej a diely).
 - Tlak v reálnom čase sa zobrazuje bielou farbou (#5 v časti Displej a diely).

VAROVANIE

Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania tohto zariadenia.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s týmto zariadením nebudú hrať.


UPOZORNENIE



Ventil a hadička (ak sa používa) sa počas bežnej prevádzky zahrievajú a môžu spôsobiť popáleniny. Pred manipuláciou sa vždy uistite, že ventil a hadička vychladli. V prípade pochybností nechajte po použití 10 minút stáť.

Používanie predlžovacej hadičky

- S ohnutým ventilom
- Keď do seba zasahujú špice kolies
- S TPU ventilom

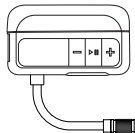


UPOZORNENIE

Pri nafukovaní pomocou plastového ventilu TPU musíte použiť predlžovaciu hadičku. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k popáleniu a tepelnému poškodeniu drieku ventilu.

LED svetlo

- Keď je pumpička zapnutá, stlačením tlačidla svetla zapnete alebo vypnete svetlo.
- Keď pumpička aktívne pumpuje vzduch, svetlo sa automaticky rozsvieti.
- Na displeji sa zobrazí svetelný indikátor.

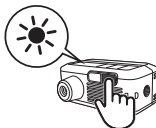


VAROVANIE

Nafukované objekty môžu prasknúť a spôsobiť zranenie prevádzkovateľa alebo okoloidúcich. Nikdy nenafukujte predmety nad ich vyznačený maximálny tlak alebo keď sú bez dozoru. Pri používaní tohto zariadenia vždy používajte ochranu očí alebo iné ochranné opatrenia.

Zmena jednotiek

Jednotky na displeji pumpičky možno meniť medzi psi, bar a kPa.

1. Zapnite pumpičku (podržte tlačidlo Play/Pause na 2 sekundy).
2. Podržaním tlačidiel Play/Pause a Plus na 2 sekundy zmeníte jednotku tlaku.
 - Jednotky sa menia z psi na bar, kpa a potom späť na psi.

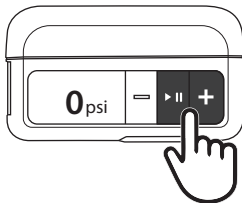

Nabítie

Spoločnosť Trek odporúča pumpičku pred prvým použitím úplne nabiť.

- Používajte iba nabíjací kábel, ktorý je súčasťou tohto zariadenia.
- Nabíjanie: Paličky na displeji budú blikať.
- Plne nabitá: Displej sa vypne.
- Počas nabíjania pumpičku nepoužívajte.



Resetovanie pumpičky

Ak je pumpička zapnutá a: 1) nie je pripojená k ventilu a 2) zobrazený tlak nie je 0,0, pumpička sa musí resetovať.

1. Zapnite pumpičku.
2. Podržte súčasne tlačidlá + a - na 3 – 5 sekúnd.
3. Keď sa na displeji zobrazí tlak a verzia firmvéru, uvoľnite tlačidlá.
 - Pumpička sa resetovala.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Pomalé nafukovanie	1. Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá. 2. Skontrolujte, či v hadičke nedochádza k úniku vzduchu. 3. Uistite sa, že sú oba konce hadičky pevne naskrutkované na konektory. 4. Skontrolujte, či z nafukovaného predmetu neuniká vzduch.
Nenafukuje	1. Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá. 2. Skontrolujte, či je aktuálny tlak v pneumatických vyšší ako prednastavená hodnota.
Nemožnosť zvýšiť alebo znížiť prednastavený tlak	1. Skontrolujte pripojenie objektu nafukovania. 2. Pred nastavením prednastaveného tlaku vyberte správny režim a uistite sa, že je rozsah 2 – 120 PSI.
Nafukovanie funguje, ale tlak ukazuje 0	1. Balóniky a iné nízkotlakové nafukovacie predmety sú mimo meracieho rozsahu zariadenia. 2. Pri nízkych teplotách potrebuje pumpička trochu času na zobrazenie správneho tlaku vzduchu.
Zariadenie sa po utiahnutí hadičky vypne	Podržte tlačidlo Play/Pause na 2 sekundy, aby sa opäť zapla.
Chybový kód E01 „Vysoká vnútorná teplota“	1. Prerušte používanie na 10 minút. 2. Nechajte teplotu klesnúť.
Chybový kód E05 „Slabá batéria“	Nabite batériu.
Chybový kód E08 „Únik vzduchu“	1. Skontrolujte správne pripojenie ventilu. 2. Opravte pripojenie.

Kontaktné údaje spoločnosti Trek

Severná Amerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel.: +1 800-313-8735

Európa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Holandsko
Tel.: +31 (0)33 45 09 060

Austrália

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel.: +61 (02) 61 732 400

Južná Kórea

5. poschodie, 312, Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Soul
Kórejská republika
PSČ: 06177
+82-2-3460-0001

Japonsko

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japonsko 662-0036

Spojené kráľovstvo

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South
The Park MK
Ortensia Drive
Milton Keynes
MK 17 8 LX UK
Tel: +44 1908 360 140



Recyklácia

Batéria sa musí recyklovať.

V USA nájdete informácie o miestach recyklácie na stránke call2recycle:

<http://www.call2recycle.org/>

Tento symbol na výrobku (výrobkoch)

a/alebo sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by sa nemali vyhadzovať s bežným domovým odpadom. Ak chcete zabezpečiť


správnu manipuláciu, spracovanie a recykláciu mimo USA,

odovzdajte tento výrobok (výrobky) na určených zberných

miestach. V niektorých krajinách môžete pri kúpe ekvivalentného nového výrobku vrátiť tento výrobok miestnemu predajcovi. Správna likvidácia tohto

výrobku pomôže ušetriť cenné zdroje a zabrániť prípadným negatívnym dosahom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť

následkom nevhodného zaobchádzania s odpadom. Ďalšie informácie o najbližšom zbernom mieste vám poskytne miestny úrad. Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené pokuty v súlade s miestnymi právnymi predpismi.



Požiadavky EÚ na pohotovostný režim

Sieťový pohotovostný režim: < 0,5 W

Čas, po ktorom funkcia riadenia spotreby automaticky prepne zariadenie do pohotovostného režimu: Menej ako 1 minúta

Špecifikácia zdroja napájania:

Zdroj: 100 – 240 Vac, 50/60 Hz, 400 mA

Výkon: 5,0 VDC, 2 000 mA

Úroveň energie: VI



Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozmedzí min 10,0 Wattov požadovaných rádiovým zariadením a max 15,0 Wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Súlad s normami Európskej únie



- Spoločnosť Trek Bicycle Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie označené ako „Air Rush“ je v súlade s týmito európskymi smernicami:
- smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite,
- smernica 2014/35/EÚ o nízkonapäťových zariadeniach,
- smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii u vášho predajcu alebo na tejto internetovej adrese: help.trekbikes.com/compliance-documentation

trekbikes.com