

TREK

**Ion 100 R och
Flare R City**



Ion 100 R

5313796



**QC
snabbfäste fram**

W5308450




Flare R City

5313795




**QC
snabbfäste bak**

W5308448

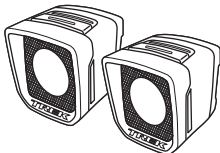

**Ion 100 R
Flare R City**

5313797





USB-C-kabel

W5268686



Ljuskällan för dessa lampor är inte utbyttbar. När den främre eller bakre ljuskällan når slutet av sin livslängd måste du byta ut hela produkten.

Montering

Ion 100 R


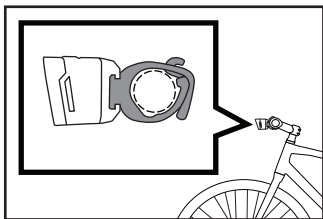
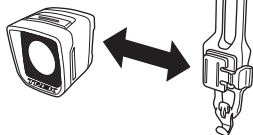


Flare R City

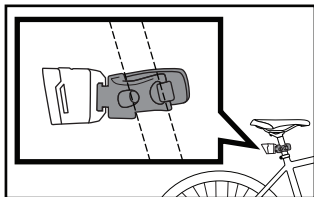


Tillbehör

Hjälmfäste (art.nr 428462)

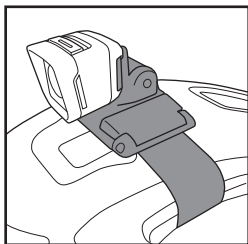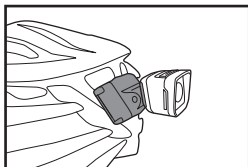
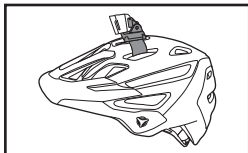


Ion lampfäste - racercykel (art.nr 529592)


Ion lampfäste - MTB-cykel (art.nr 529591)

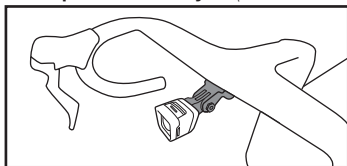

Flare monteringssats (art.nr 418932)

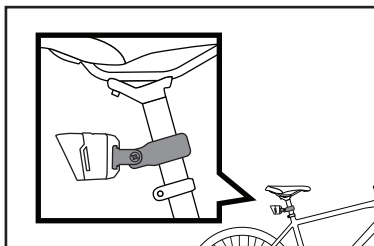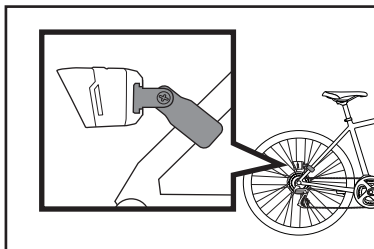

Stålclips för sadelväska (art.nr 424905)

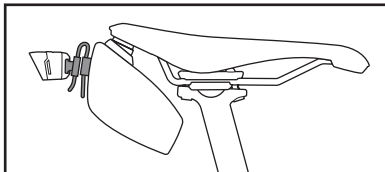

Om lamporna

Ion 100 R är en framlampa med dagsljusfunktion.

Flare R City är en baklampa med dagsljusfunktion.

Båda lamporna ger en bred, balanserad ljuskägla som syns dag som natt.

Läs hela bruksanvisningen noggrant, särskilt säkerhetsinformationen.

Sök efter uppdateringar på [trekbikes.com](https://www.trekbikes.com).

VIKTIGT! Kontrollera vilka lagar och regler som gäller för cykellampor i ditt land. Blinkande och ljusstarka lampor är inte tillåtna överallt.

Lamporna Ion 100 R och Flare R City uppfyller inte föreskrifterna i den tyska vägtrafikförordningen StVZO.

VARNING

Om du själv eller någon du cyklar tillsammans med är känslig för blinkande ljus, måste du försäkra dig om att denna lampa inte utlöser en reaktion. Det ska du göra innan du börjar använda lampan ute på vägarna. Blinkmönstret är utformat för att ligga utanför det frekvensområde där ljuskänsliga reaktioner är vanligast (5 - 60 Hz). Ljuskänsligheten varierar dock från person till person, och om en reaktion utlöses under cykling kan det leda till allvarliga personskador och/eller livsfara.

Specifikationer

Ion 100 R och Flare R City

- **Batteri:** Li-Po
- **Kapacitet:** 350 mAh
- **Spänning (nom.):** 3,7 V
- **Laddningsspänning:** 4,2 V
- **Mått:** 8,7 - 9,2 x 20,5 x 26,0 mm
- **Vikt:** 24,5 g
- **Laddningstemperatur:** 0 - 55 °C
- **Förvaringstemperatur:** -5 - 35 °C

Mer information

Se [trekbikes.com](https://www.trekbikes.com) eller kontakta Treks återförsäljare om du inte hittar det du söker i den här bruksanvisningen.

Användning

Ladda upp båda lampbatterierna fullt före första användning.

Håll strömbrytaren intryckt i 1 sekund för att tända lampan.

OBS! Lampan tänds i det läge som var inställt när den stängdes av.
Håll strömbrytaren intryckt tills lampan släcks när du vill stänga av den.

Läge

Du byter läge genom att trycka en gång på strömbrytaren när lampan är tänd.

Ion 100 R



Starkt

100 lumen
(2 timmars användning)



Svagt

5 lumen
(22 timmars användning)



Blinkande

100 lumen
(9 timmars användning)

Flare R City



Dagsljus fast

20 lumen
(4 timmars användning)



Mörker fast

2 lumen
(24 timmars användning)



Dagsljus blinkande

35 lumen
(8 timmars användning)



Mörker blinkande

2 lumen
(26 timmars användning)

VARNING



- Framlampan är mycket ljusstark. Titta inte in i en tänd framlampa. Det kan vara skadligt för ögonen.
- Framlampan kan bli mycket varm och orsaka brännskador eller skada material som den kommer i kontakt med.
- Tänd inte lampan i trånga utrymmen.
- Använd den inte om batteriet är skadat. Li-jon-batteriet får inte punkteras, krossas, deformeras, demonteras eller uppvärmas till temperaturer över tillåtet intervall. Om batteriet skadas kan det resultera i brand, explosion eller exponering för litiumpartiklar.


Batteriet laddas

VIKTIGT! Ladda vid rumstemperatur i torr miljö för att få bästa resultat.

Använd en CE-certifierad eller UL-godkänd USB-C-laddare. Undvik miljöer med fukt, kyla eller extrem värme.

1. Öppna locket på USB-porten.
2. Sätt i micro laddkabeln i lampans USB-port.
3. Anslut kabeln till en dator eller nätadapter.
4. När laddningen är klar kopplar du loss laddkabeln och stänger locket på USB-porten.

OBS! Kontrollera att USB-locket är spärrat innan du cyklar i slaskväder. Om USB-porten är oskyddad kan lampan skadas.

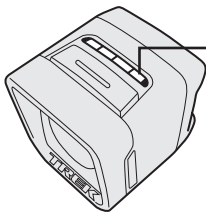

Indikator-LED

Batteriindikatorer när lampan laddas

1 blinkande

0 - 5 %

1 fast lysande / 1 blinkande

5 - 25 %

2 fast lysande / 1 blinkande

25 - 50 %

3 fast lysande / 1 blinkande

50 - 75 %

4 fast lysande

100 %

Vid 100 % tänds alla fyra indikatorerna och släcks sedan efter 60 sekunder.

Batteriindikatorer när lampan är tänd

Framlampa = grön

Baklampa = röd

4 fast lysande

75 - 100 %

3 fast lysande

50 - 75 %

2 fast lysande

25 - 50 %

1 fast lysande

5 - 25 %

1 blinkande

0 - 5 %

Läge för låg batterinivå

Båda lamporna har ett läge för låg batterinivå som visar när det endast återstår 5 % av batteriet innan lampan slocknar. En indikeringslampa blinkar och själva lampan visar:

Ion 100 R: Low and steady (Lågt och fast ljus)

Flare R City: Night flash (Mörker blinkljus)

Det går inte att byta läge förrän lampan laddas.

Batteriskötsel

Förvara lamporna vid rumstemperatur i torr miljö. Undvik fukt samt extrem värme eller kyla. Förvara lamporna uppladdade. Undvik "fullständig urladdning". Batteriets livslängd förkortas om lamporna förvaras helt urladdade.

Batteritiden minskar allteftersom batterierna åldras. Cirka 500 laddningscykler kan förväntas, beroende på batteriets skötsel. När batterierna börjar ta slut går det fortfarande att ladda, men batteritiden blir kortare. Lämna batterierna till återvinning när batteritiden blivit alltför kort. Öppna inte lampornas hölje. Förbränn dem inte.

Ta med lamporna på resa

Lamporna innehåller Li-Po-batterier. Det kan finnas restriktioner när en sådan produkt transporteras, i synnerhet med flyg. Kontrollera alltid med resebolaget vad som gäller innan du tar med den här produkten.


Återvinning

Lämna batterierna till återvinning.

Lägg dem i en batteriholk eller lämna in dem på en återvinningsstation. Du hittar mer information här:

<http://www.batteriatervinningen.se/>

Denna symbol på en produkt (produkter) och/eller medföljande dokumentation innebär att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte får kasseras som vanligt hushållsavfall. För korrekt hantering och återvinning ska dessa produkter lämnas till särskilda återvinningsstationer. I vissa länder går det även att returnera produkten till en återförsäljare vid köp av motsvarande ny produkt. Korrekt avfallshantering av denna produkt hjälper till att spara värdefulla resurser och förhindra sådana negativa effekter på människors hälsa och miljö som skulle kunna uppstå vid felaktig avfallshantering. Kontakta kommunen för mer information om närmaste återvinningsstation. Felaktig avfallshantering av produkten kan få rättsliga följder i enlighet med lokal lagstiftning.



Trek – kontaktinformation

Nordamerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel: +1 800-313-8735

Europa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederländerna
Tel: +31 (0)33 45 09 060

Storbritannien

Trek Bicycle Corporation Ltd.
Victory House South, The Park MK
Ortensia Dr, Milton Keynes,
MK 17 8 LX, England
Tel: +44 1908360140

Australien

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 Australien
Tel: +61 (02) 61 732 400

Sydkorea

5th floor, 312, Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Sydkorea
Postnummer: 06177
Tél. +82-2-3460-0001

Japan

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japan 662-0036

Överensstämmelse med EU-bestämmelser

Trek Bicycle Corporation intygar härmed att de trådlösa enheter som benämns "Ion 100 R" och "Flare R City" uppfyller följande EU-direktiv:

- EMC-direktivet 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU

Den fullständiga texten i EU-deklarationen om överensstämmelse finns tillgänglig hos din återförsäljare och på följande webbadress: <https://help.trebikes.com/compliance-documentation>.

trekbikes.com